


LEICA V-LUX 20

取扱説明書

クイックスタートガイド

お買い上げ時、バッテリー がッテリーを充電するは充電されておりません。 は充電されておりません。 バッテリーを充電し、時計 設定を行ってからお使いく ださい。

カード(別売)を使わなない ときは、内蔵メモリーに画 像を記録/再生できます。 (P.14)



バッテリーとカードを入





合わせる

シャッターボタンを押して撮影する







半押し (軽く押してピントを 合わせる)



全押し (さらに押し込んで 撮影する)

■画像を見るには



1.撮影/再生切換スイッ チを ▶(再生)にする 2.見たい画像を選ぶ



もくじ

(1+1° ₩ =

IN COSIC	
クイックスタートガイド	6
GPSについて	8
付属品/別売品のご紹介 各部の名前 カーソルボタン	9
₹	
バッテリーを充電する 撮影可能枚数や使用時間の目安	. 10 11
バッテリーやカード(別売)を入れる・ 取り出す	
画像の保存先(カードと内蔵メモリー) バッテリー残量と撮影可能枚数の表示	14
時計を合わせる 時計を合わせ直す	. 15
メニューを使って	
設定する メニューの種類	19
▶ セットアップメニューを使う④ 時計設定/ •))) 操作音/	.20
©)スピーカー音量/ C↑カスタムセット登録 液晶モード/ #A 表示サイズ/	20
Ⅲ ガイドライン表示/☑ ヒストグラム表示☑ 囙 動画記録枠表示/ECO エコモード	21
■オートレビュー / 図 ズーム位置メモリー /	
	
母 TV画面タイプ HJMI HDMI出力解像度/	24
W HDTV Link W T/T Jョン表示/ ② フォーマット/	25
Wei ハーション表示/ Lsy フォーマット/ (別 言語設定	26
DEMO LIIST+	. ر

基 华	
撮影の流れ	28
 写真を撮る場合	28
動画を撮る場合	28
カメラの構えかた	29
モードダイヤル	29
🛕 自動設定で撮る	
「スナップショットモード」	30
Happyカラーについて	32
顔認識と個人認証	32
追尾AF	32
P お好みの設定で撮る	
「プログラムAEモード」	33
お好みの場所にピントを合わせる	34
縦位置検出機能について	34
ズームで撮る	35
iA Z00M	
デジタルズーム	
画像を見る (通常再生)	39
画像を消す (消去)	40
複数(50枚まで)/全画像を消去する	541

M #*

もくじ(つづき)

応用・撮影	
撮影情報などの表示を切り換える フラッシュで撮る 近づいて撮る テレマクロ	43 45 45
ズームマクロ カメラと被写体を	46
ピントの合う距離にする	
セルフタイマーで撮る	
露出を補正して撮る 露出を自動的に変えながら撮る	48
(オートブラケット)	50
横縦比を自動的に変えて撮る	
「マルチアスペクト」A 絞りを決めて撮る	51
「絞り優先AFモード」	52
S シャッタースピードを決めて撮る	
「シャッター優先AEモード」 M 絞りとシャッタースピードを決め	53
撮る「マニュアル露出モード」	
CUST お好みの設定を登録しておいて	撮る
「カスタムモード」	撮る 55
	撮る 55 55
「カスタムモード」 Cプカスタムセット登録 カスタムモード SCN 場面に合わせて撮る	撮 る 55 56 56
「カスタムモード」 Cプカスタムセット登録 カスタムモード SCN 場面に合わせて撮る	撮 る 55 56 56
「カスタムモード」	撮る 55 56 57
「カスタムモード」	撮る 55 56 56
「カスタムモード」	撮る55 56 56 57
「カスタムモード」	撮る55 56 57 58 58
「カスタムモード」	撮る55 56 57 58 59
「カスタムモード」	撮る55 56 57 58 59
「カスタムモード」	撮る55 56 57 58 58 63
「カスタムモード」 C↑カスタムセット登録 カスタムモード SCN 場面に合わせて撮る 「シーンモード」 ② 人物/ ◎ 美肌/ ◎ 変身/	撮る5 55555555555555555555555555555555555
「カスタムモード」 C↑カスタムセット登録 カスタムモード SCN 場面に合わせて撮る 「シーンモード」 ② 人物/ ② 美肌/ ② 変身/ ② 自分撮り ② スポーツ ② 夜景&人物/ ② 夜景/ ③ 料理/ ③ パーティー/ ③ キャンドル ③ 赤ちゃん/ ③ ペット/ ③ 夕焼け ※ 高感度/ ② 高速連写 ③ フラッシュ連写/ ② 星空 ※ 花火/ ② ビーチ/ ③ 雪/ ③ 空撮/ ③ ピンホール ③ サンドブラスト/ ⑤ ハイダイナミック	撮る5 55555555555555555555555555555555555
「カスタムモード」 C↑カスタムセット登録 カスタムモード SCN 場面に合わせて撮る 「シーンモード」 ② 人物/ ◎ 美肌/ ◎ 変身/	撮る。 55656657585963636465

ᄧᇓᇒᇶᄖᅩ	60
田 動画を撮る 2 GBのSDメモリーカードに	00
	70
記録できる時間	/U
🛂 個人認証機能を使って撮る	
「個人認証」	72
顔画像を登録する	73
登録した人物の情報を編集/解除する	75
顔画像を自動登録する	76
認証感度を設定する	
GPSで撮影した位置を記録する	
GPSを使う	
記録する地名情報を変更する	
地名情報の表示を変更する	
地名情報の表示を変更する GPSを使って時計を合わせる	
	00
応加 旅行先で便利な機能	
「トラベルモード」	
凰 トラベル日付	
「旅行先」旅行先を記録する	
⇔ ワールドタイム	
撮影メニューを使う	88
፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ 記録画素数	88
🟜 クオリティ / 🚱 画像横縦比/	
∄ SO インテリジェントISO	89
ISO感度	90
	91
❷■ 個人認証/	
☞ オートフォーカスモード	92
ゅ^{AF} プリAF/ i⊙i 測光モード	
暗部補正/ № 下限シャッター速度	
□ 連写/ R 超解像	96
連写/I.R 超解像● デジタルズーム/ めカラーエフェク	7 F/
2€画質調整	
(世))手ブレ補正/ 🎍 音声記録	98
AF * AF補助光/ ② デジタル赤目補正/	00
時計設定	aa
動画撮影メニューを使う	
動画版ポノーユーを使う ● 画質設定/ CAF AF連続動作/	100
● 回員設定/ UAF AF建航到1F/ ● 風音低減	100
··· · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 100
プメモ画像を撮る/見る 	
「メモモード」	
撮るとき	.101
見る(再生する)とき	
ズームマーク	
メモメニュー	
クイックメニューを使う	104
文字を入力する	

▶ 応用・再生
画像を一覧で見る (マルチ再生/カレンダー再生)
再生メニューを使う118 阿コカレンダー検索/
□ タイトル入力
■ 他の機器との接続
記録した写真や動画を残す
ダビングする130 パソコンに接続する131
写真、動画を取り込む131 PictBridgeでプリントする134
複数プリント
テレビで見る138 HDMI端子付きテレビで見る139 HDTV Link (HDMI)を使う140

? その他Q&A

夜晶モニターの表示一覧	142
撮影時	142
再生時	143
メッセージ表示	144
Q&A 故障かな?と思ったら	146
使用上のお願いとお知らせ	153
記録可能枚数・記録可能時間	164
ライカ・アカデミー	166
ライカのホームページ	166
ライカ	
インフォメーションサービス	167
ライカカスタマーサービス	167

で使用の前に

まず、お読みください

- ■事前に必ずためし撮りをしてください 事前に撮影や録音(動画や音声付き写真) ができるか、確認してください。
- ■撮影や録音(動画や音声付き写真)の 失敗や損失、直接的・間接的な損害 は補償できません

本機やカードの不具合による場合でも、補償はご容赦ください。

- ■著作権にお気をつけてください
 - 撮影した画像は、個人で楽しむ以外は、 権利者に無断で使用できません。
 - 個人使用目的でも撮影が制限されている場合があります。

■事前に必ずためし撮りをしてください ■再生できない場合があります

- パソコンで編集をした画像。
- ・他機で撮影や編集をした画像。 (本機で撮影や編集をした画像も、他 機では再生できないことがあります)
- ■付属のDVD-ROMのすべての ソフトウェアについて

次の行為は禁止されています。

- 営業目的の複製(コピー)
- ネットワークへの転載

液晶モニターの特性について

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニターの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けするものがあります。またこれらの点は、内蔵メモリーやカードの画像には記録されませんのでご安心ください。

本機温度について

で使用中、本機表面(特にグリップ部など)やバッテリー、カードが多少熱くなることがありますが、性能・品質には問題ありません。



故障や破損、誤動作や不具合を防ぐために

■衝撃や振動、圧力を避ける

- 落としたり、ぶつけたり、ポケットに 入れたまま座ったり、強い振動や衝撃 を与えたりしないでください。 (落とさないようにハンドストラップ をつける。本機にアクセサリーなどを ぶら下げると圧迫の原因になることが あります)
- レンズ部や液晶モニターを強く押さえないでください。

■ぬらさない、異物を入れない 本機は防水構造ではありません。

- 水や雨、海水をかけないでください。 (ぬれたら乾いた柔らかい布でふく。 海水などは、先によく絞った布でふく)
- レンズ部や端子部にほこりや砂など、 また、ボタンのすき間から液体などが 入らないようにしてください。

■温度や湿度の急激な変化による "つゆつき"を避ける

- 温度や湿度に差があるときは、 ビニール袋に入れて周囲の温度に なじませてから使ってください。
- レンズがくもったら電源を切り、2時間ほど放置して周囲の温度になじませてください。
- 液晶モニターがくもったら乾いた柔ら かい布でふいてください。

■レンズについて

- レンズが汚れたら電源を入れ、レンズ 鏡筒を出した状態でレンズ鏡筒を指 で固定して、レンズの表面を乾いた柔 らかい布で軽くふいてください。(レ ンズに指紋などの汚れが付くと画像が 白っぽくなるときがあります)
- レンズ部を太陽に向けたまま放置しないでください。

電源スイッチ



■三脚/一脚を使うとき

- 無理な力を加えたり、斜めにねじ止め しないでください。(本体、ねじ穴、 定格ラベルの損傷の原因になります)
- 三脚が安定していることを確認してください。

(三脚の説明書もお読みください)

■持ち運びのとき

電源を切ってください。

「使用上のお願いとお知らせ」(P.153)も合わせてお読みください。

で使用の前に(つづき)

GPSについて

■本機の地名情報について

お使いの前に、155ページの「地名データ使用許諾契約書」をお読みください。

■「GPS設定」を「ON」に設定している と、電源をOFFにしても、GPS機能 が働きます

- 本機からの電磁波などが計器類に影響を及ぼすことがありますので、離着陸時や使用を禁止された区域では、「GPS設定」を「OFF」または「sc に設定のうえ、本機の電源をOFFにしてください。(P.79)
- 「GPS設定」が「ON」のときは、電源を OFFにしていてもバッテリーが消耗し ます。

■撮影地の情報について

- 撮影地の地名やランドマーク(建物の 名称など)は、2010年2月現在のもの です。更新はされません。
- 国や地域により、地名やランドマーク の情報が少ない場合があります。

■測位について

GPS衛星の位置は刻々と変化していますので、撮影する場所や状況により、正しく測位できなかったり、誤差が生じる場合があります。

■海外旅行などでお使いの場合

- 中国および中国と隣接する周辺国の国境付近でGPSが働かない場合があります。(2010年2月現在)
- 国や地域によっては、GPSの使用などが規制されている場合があります。本機にはGPS機能がありますので、海外旅行などで外国に持ち込む場合は、事前にGPS機能付きカメラについて持ち込み制限などがないか、大使館や旅行代理店などにご確認ください

付属品

	オーダー番号
バッテリーパック	
BP-DC7-U	18 702
BP-DC7-E	18 701
バッテリーチャージャー	
BC-DC7-U	423-082.001-010
BC-DC7-E	423-082.001-012
電源ケーブル	
EU/AS	423-068.801-019
UK	423-068.801-020
中国	423-082.805-004
AUS	423-068.801-023
韓国	423-082.805-005
	(仕向け地により異なる)
ハンドストラップ	423-082.001-014
CD-ROM(取扱説明書収録)	423-082.001-016
DVD-ROM (ソフトウェア収録)	423-082.001-018
USB接続ケーブル	423-082.001-020
AVケーブル	423-082.001-022
バッテリーケース	423-082.001-024
ボタン表示シール	423-082.805-003
(カナダ/台湾向け)	(アメリカ合衆国、カナダ、
	台湾および日本で購入さ
	れた場合のみ)
取扱説明書(簡易版)	93 289 -295
	(仕向け地により異なる)
保証書	439-399.100-026


おしらせ

- カードはオブションです。本機にカードを入れていないときに、内蔵メモリーに画像を記録/内蔵メモリーの画像を再生できます。
- お使いの前に、付属品をご確認ください。
- 付属品の種類や形状は、購入された国や地域によって異なる場合があります。
- 「バッテリーパック」を本書では「バッテリー」と表記します。
- 「バッテリーチャージャー」を本書では「チャージャー」と表記します。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

別売品のご紹介

	オーダー番号
レザーケース	18 700
HDMIミニケーブル	
HDMI mini cable-E	14 491
ミニ三脚	14 320
卓上三脚	14 110
自由雲台	14 100

各部の名前

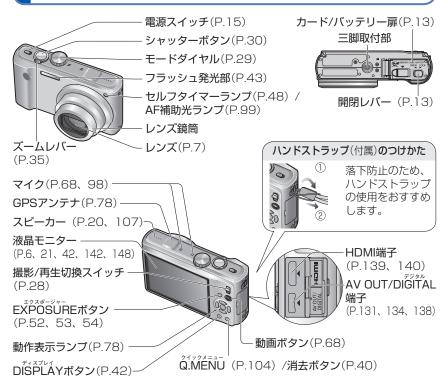

● 製品のイラストや画面は、実物と異なる場合があります。

カーソルボタン

(MENU /SET)

MĒNU/ŠET

メニュー表示/決定/終了(P.18) **左カーソルボタン(**◀)

メニュー選択位置を左に移動 • セルフタイマー (P.48)

下カーソルボタン(▼)-

メニュー選択位置を下に移動

• マクロ撮影(P.45)

• AFロック(追尾AF) (P.32、92)

上カーソルボタン(▲)

- メニュー選択位置を上に移動
- 露出補正(P.49)
- オートブラケット(P.50)
- マルチアスペクト(P.51)
- ホワイトバランス微調整(P.91)

右カーソルボタン(▶)

メニュー選択位置を右に移動

• フラッシュ(P.43)

●本書では、操作するボタンをグレーで色分けしたり、▲▼◀▶で表しています。

バッテリーを充電する

ご使用の前に、必ず充電! (お買い上げ時には、充電されていません)

■本機で使えるバッテリー

ライカカメラAG製純正品に非常によく似た外観をした模造品のバッテリーが一部 国内外で流通していることが判明しております。このようなバッテリーの模造品の 中には、一定の品質基準を満たした保護装置を備えていないものも存在しており、 そのようなバッテリーを使用した場合には、発火・破裂等を伴う事故や故障につな がる可能性があります。

ライカカメラAGでは模造品のバッテリーが原因で発生した事故・故障につきまし ては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。安全に商品をご使用いただ くために、ライカ純正バッテリーのご使用をおすすめいたします。

- 本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。
- 本機には、安全に使用できるバッテリーを判別する機能があり、専用バッテリーは、 この機能に対応しています。本機で使用できるバッテリーは、ライカカメラAG製 の純正バッテリー BP-DC7のみです。(P.8)(この機能に対応していないバッテリー は使用できません) なお、純正品以外の他社製バッテリーの品質・性能・安全性に ついては一切保証できません。
- |バッテリーをチャージャーに取りつける "LEICA" ロゴ表示を上にして、端子を合わせる



電源コンセントに差し込む

●プラグインタイプ
●インレットタイプ



専用チャージャー

ACケーブルと端子の形状 は、完全には一致しません。

充電が完了したら、バッテリーを取り

充電ランプ (「CHARGEI)

点灯: 充電中(使い切ってから 充電した場合、約130分)

消灯: 充電完了

点滅したら:

- バッテリーの温度が低すぎ る、または高すぎるため、 通常よりも充電時間がかか ります。(充電を完了できな いことがあります)
- バッテリーやチャージャー の端子部が汚れています。 乾いた布でふいてください。

撮影可能枚数や使用時間の目安

フラッシュやズーム、「液晶モード」などを多用した場合やGPS機能が働いている場合、 寒冷地の低温下などでは、下記より撮影枚数や使用時間が減少することがあります。

■写直撮影

記録可能枚数	約300枚	○□□Λ坩坎ニ甘ベノ
撮影使用時間	約150分	OIFA成情に至りく

●CIPA[※]規格の撮影条件

**CIPAは、カメラ映像機器工業会(Camera & Imaging Products Association)の略称です。

- 温度23℃/湿度50%プログラムAEモード
- 液晶モニター ON GPS設定「OFF」 (「液晶モード|使用時は記録可能枚数が減少します。)
- 当計製SDメモリーカード(32MB)使用
- 付属バッテリー使用
- 電源を入れ、30秒後に撮影開始(手ブレ補正「AUTO」)
- 30秒間隔で、1枚撮影
- フラッシュを2回に1回フル発光
- 撮影ごとにズーム操作 (W端→T端、またはT端→W端)
- 10枚撮影ごとに電源を切り、 バッテリーを冷ます
- 撮影間隔が長いと枚数は減り、例えば上記の撮影条件において2分間隔で撮影した場合は約1/4に

■再生

なります。

再生時間	約300分

記録可能枚数/再生時間は、バッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。

バッテリーを 充電する (つづき)

- ●バッテリーの使用状況によって充電時間は変わります。また、高温/低温時や長時間使用していないバッテリーは充電時間が長くなります。
- ●充電中や充電後は、バッテリーが温かくなります。
- ●充電後でも、長期間放置すると、使わなくてもバッテリーを消耗します。
- ●屋内の電源コンセントを使い、室温10 ℃~35 ℃で充電してください。
- ●クリップなどの金属類を電源プラグにはさみ込まないでください。火災や感電の原因 となります。
- ●頻繁な継ぎ足し充電はおすすめできません。 (充電回数が増えると使用時間が短くなり、バッテリーが膨らむ特性があります)
- ●バッテリーを分解・改造しないでください。
- ●著しく使用できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリー をお買い求めください。
- ●電源コンセントに接続してチャージャーに電気が供給されているときは、主回路が常に通電状態になっています。
- ●充電するときは
 - チャージャーやバッテリーの端子部の汚れを乾いた布で取る。
 - AMラジオからは1 m離す。(ラジオに雑音が入る原因になります)
 - チャージャーの内部で音がすることがありますが、異常ではありません。
 - 充電が完了したら、チャージャーを電源コンセントから抜きバッテリーを取り出してください。(放置すると、最大0.1 W電力消費)
- ●壊れたり変形した(特に端子部の壊れた)バッテリは使用しないでください。

バッテリーやカード(別売)を 入れる・取り出す



-充電したバッテリー(向きを確認) 〜カード(端子部を液晶面に:向きを確認) 1 電源を「OFF」にし、開閉レバーを 「OPEN」にして、扉を開ける



OPEN (開く) LOCK (閉じる)

- 2 バッテリーとカードを奥まで 入れる
 - バッテリー:レバーでロックされる まで押し込む
 - カード:「カチッ」と音がするまで押し込む
- 3 扉を閉め、開閉レバーを 「LOCK」にする


■取り出すとき

・バッテリー:・カード:レバーを矢印方向へ引く。 中央を押す。





- ●使用後は、バッテリーを取り出してください。
 - 取り出したバッテリーは、バッテリーケース(付属)に収納してください。
- ●カードやバッテリーの取り出しは、電源を切り、液晶モニター のライカのロゴが消えてから行ってください。(本機が正常に動 作しなくなったり、カードや撮影内容が壊れる場合があります)



miniSDカードやmicroSDカード/microSDHCカードは、専用アダプターが必要です。 アダプターだけを本機に入れたままにしないでください。(正常に動作しません)

バッテリーやカード(別売)を 入れる・取り出す(つづき)

画像の保存先(カードと内蔵メモリー)

カードを入れているときはカード、入れていないときは内蔵メモリー「「か」に保存され ます。

- ■内蔵メモリー(約15 MB)に保存するとき
- ●カードと内蔵メモリー間で画像をコピーできます。(P.129)
- カードよりも保存に時間がかかることがあります。
- ■メモモードの画像(P.101)は、内蔵メモリーに保存されます。
- ●内蔵メモリーに記録できる動画は、「画質設定」の「QVGA」のみです。
- ■カード(別売)に保存するとき SD規格に準拠した次のカードが使用できます。

カードの種類	容量	備考
SDメモリーカード	8 MB ~ 2 GB	それぞれ、対応の機器でのみお使いになれます。
miniSDカード*/		• SDXCメモリーカードをお使いの場合は、パソ
microSDカード*		コンなどが対応しているかご確認ください。
SDHCメモリーカード	4 GB ~ 32 GB	• 左記の容量以外のカードは使えません。
microSDHCカード*		
SDXCメモリーカード	48 GB ~ 64 GB	

*専用のアダプターが必要

- ●パソコンやその他の機器でフォーマットした場合、もう一度本機で フォーマットしてください。(P.26)
- ●書き込み禁止スイッチを「LOCK」にすると、撮影や消去、フォーマッ トなどができません。
- 大切な画像はパソコンなどへの保存をおすすめします。 (電磁波や静電気、故障などにより壊れたり消えることがあります)

5 2_{GB}

書き込み禁止 スイッチ

バッテリー残量と撮影可能枚数の表示



バッテリー残量表示(バッテリー使用時のみ)



赤点滅したら、バッテリーを充電または交換してください。(P.10)

カードを入れていないときに表示(内蔵メモリーに保存されます)

残り撮影可能枚数(P.164)

カードやメモリーへのアクセス動作中は…

(カード)、または ★N (内蔵メモリー)が、赤く点灯します。

点灯中は、画像の書き込みや読み出し、消去、フォーマット中など動作中のため、電源 を切ったり、バッテリーやカードを取り外さないでください。(データ破損や故障の原因 になります)また、本機に振動、衝撃や静電気を与えないでください。それにより動作が 停止した場合は再度操作してください。

時計を合わせる

(お買い上げ時は設定されていません)

電源を入れる前に、撮影/再生切換スイッチを[▲]に合わせてください。



電源を「ON Iにする



電源が入ります。

- メッセージが表示されているときに [MENU/SET]を押す
- 3 ▲▼で表示言語を選び、[MENU/ SETIを押す
 - 「時計を設定してください」と表示されます。
- 「MENU/SET]を押す
- ◀▶を押して項目(年・月・日・時・ 分・表示順・時刻表示形式)を選び、 ▲▼を押して設定する





0:00 1/JAN/2010

設定する 年月日の並び順を選ぶ

- 中止するとき→ 症を押す
- 「AM/PM」に設定すると、午前0:00は AM12:00、午後0:00はPM12:00で表示され ます。
- 「MENU/SET]を押す
- [MENU/SET]を押す
 - 前の画面に戻るとき→布を押す

(次ページに続く)

時計を合わせる(つづき)

8 自動で日時を補正する場合は、▲▼で「はい」を選び、 [MENU/SET]を押す





- 手動で日時を設定する場合→「いいえ」を選ぶ
- 前の画面に戻るとき→ 症を押す

- 「ホームエリアを設定してください」と表示されたら、 [MENU/SET]を押す
- 10 お住まいの地域を設定する





現在時刻とお住まいの地域が設定されます。

• 「GPS設定」が「ON」になります。(P.79)

____ GMT (グリニッジ標準時)との時差

- ■自動時刻補正について
 - (P.83)

時計を合わせ直す

日時を合わせ直すときは、セットアップメニューから「時計設定」を選んで設定します。

- 時計設定はバッテリーを取り出しても、約3ヵ月記憶します。(満充電のバッテリーを 入れて約24時間経過した場合)
- GPS機能を使って、自動的に現在時刻を補正するように設定できます。(P.83)
- 1 撮影メニューまたはセットアップメニューから「時計設定」を選ぶ (P.20)
- 2 日時を設定する(前ページの手順 5 の操作を行う)
- [MENU/SET]を押す
- ■海外旅行先の時刻を設定するとき
- ▶「ワールドタイム」(P.86)

[●]時計を設定しないと、お店にプリントを依頼するときや、「文字焼き込み」をした場合に正しい日付がプリントされません。

^{●2000}年から2099年まで設定できます。

[●]時計設定を行っていれば、カメラの画面上に日付が表示されていなくても、正しく日付をプリントできます。

メニューを使って 設定する

項目により、設定の表示のしかたが 異なるものがあります。

セットアップメニュー、撮影メニュー、トラベルモードメニュー、再生メニューなどは、 以下の手順例を参考に操作してください。

(例)プログラムAEモード(P.33)中にセットアップメニューの「液晶モード」を変更する 場合(撮影/再生切換スイッチ: **☆**、モードダイヤル: **P**に合わせる)



■お買い上げ時の設定に

戻すとき

■「セットアップメニュー」 →「設定リセット」(P.24) メニューを表示する




選択した項目 の背景の色が 変わります

セットアップメニューを選ぶ

(1) cに移動する

(2) を選び、 ニュー項目に戻る



メニュー項目を選ぶ



(ズームレバーでも 次の画面に切り換 えられます。)

メニュー項目

設定内容を選ぶ





OFF - 設定内容 ■ **※** 選択されてい る設定

5 終了する



撮影/再生切換スイッチが「๗」のとき は、シャッター半押しでも終了できます。

メニューの種類

★ 撮影メニュー (撮影/再生切換スイッチ: ★)

お好みの設定で写真を撮影したい! (P.88~99)

色合いや感度、横縦比、画素数などが設定できます。

田 動画撮影メニュー(撮影/再生切換スイッチ: **△**)

お好みの設定で動画を撮影したい! (P.100)

画質などが設定できます。

■■トラベルモードメニュー(撮影/再生切換スイッチ: **△ ▶**)

旅行先で撮影した画像を区別したい! (P.84~87)

• GPSの設定や旅行日の設定などが設定できます。

♪セットアップメニュー(撮影/再生切換スイッチ: **△ ▷**)

本機をより便利に使いたい! (P.20~27)

時計設定や操作音の切り換えなど、使いやすさの設定ができます。

MODE 再生モード選択メニュー (撮影/再生切換スイッチ: **▶**)

撮った画像を見たい! (P.110~117)

- スライドショーで見たり、お気に入りの画像だけを見たりするなど、再生方法を 選べます。
- 「お気に入り」(P.125)を設定していないときは、「お気に入り再生」は表示されま せんん
- ▶ 再生メニュー (撮影/再生切換スイッチ: (▶))

撮った画像を活用したい! (P.118~129)

• 画像の保護、切り抜き、プリント設定(DPOF)など、撮影した画像に対して設定 ができます。

●モードにより、表示されるメニュー項目は変わります。

▶セットアップメニューを使う

セットアップメニューの設定方法は、18ページをお読みください。 時計設定やバッテリーを長く使うための設定、操作音の切り換えなど、カメラ本体の設定ができます。

「時計設定」「エコモード」「オートレビュー」は、日時や電源などに関する大切な 項目です。使う前に設定を確認してください。

30中内容、12切らせ	
設定内容・お知らせ	
日時と表示方法を設定する。	
操作音音量	
※/√1/√1/√1/○1/):音量切/小/大から選ぶ	
操作音音色	
ッ●/ッ●/ッ● : 操作音の種類を選ぶ	
シャッター音音量	
▲ / ♣ / № : シャッター音量切/小/大から選ぶ	
シャッター音音色	
,● / , ❷/ , ❸:シャッター音の種類を選ぶ	
0 · · LEVEL3 · · LEVEL6	
• テレビ接続時、テレビのスピーカーの音量は調整できません。(本機の音量を0にすることをおすすめします)	
C1 / C2 / C3	

メニュー項目	設定内容・お知らせ
LCD 液晶モード	OFF :通常表示(設定解除)
液晶モニターを見やすく します。	[▲本 オートパワー LCD: 周囲の明るさに応じて、自動的に明るさた調整する。
	□光パワー LCD : 画面を通常よりも明るくする。(屋外向き)
	 「オートパワー LCD」は、次のときは働きません。 再生時/メニュー表示中/パソコンやプリンターに接続時 「パワー LCD」は、撮影時に30秒間操作をしないと通常の明るさに戻ります。(いずれかのボタンを押すと再び明るくなります) 液晶モニターの画面に表示される画像の明るさを強調しているため、被写体によっては実際と違って見える場合がありますが、記録される画像に影響はありません。 太陽光などが反射して画面が見にくい場合は、手などでさえぎってください。 「液晶モード」を設定すると、撮影枚数や使用時間が減少します。 「液晶パワーセーブ」を設定している場合、液晶モニターの明るさは「液晶モード」に従いますが、液晶モニターの画質は下がったままになります。
A ² A 表示サイズ	標準/大
メニューの表示サイズを 変更します。	
ガイドライン表示	撮影情報
撮影情報の表示とガイド	OFF / ON(ガイドライン表示中に撮影情報を表示する)
ラインの種類を選びま す。(P.42)	パターン
	田/図:ガイドラインの種類を選ぶ
ヒストグラム表示	OFF / ON (ヒストグラムを表示する)
被写体の明るさをグラフ で見ます。(P.42)	

▶セットアップメニューを使う(つづき) セットアップメニューの設定方法は、18ページへ

セットアップメニューの設定方法は、18ページをお読みください。

	乳中中央 お何と共			
メニュー項目	設定内容・お知らせ			
動画記録枠表示動画で記録できる範囲を撮影前に確認できるようにします。	OFF / ON			
ECO エコモード	♂ ^z スリープモード			
使わない間、電源を切ったり、液晶モニターを暗くしてバッテリーの消費を防ぎます。	OFF / 2分 / 5分 / 10分:設定した時間の間に何も操作をしないとき、自動的に電源が切れる ・ 再度使うとき→シャッター半押し、または電源を入れ直す ・ 次のときは働きません。 パソコン・プリンター接続時、動画撮影 / 再生時、スライドショー中 ・ 次の場合は、設定が固定されます。 スナップショットモードやメモモードは「5分」、スライドショーー時停止中は「10分」			
	🔞 液晶パワーセーブ			
	OFF / ON:液晶モニターを暗くして消費電力を抑える。			
	 撮影中は、液晶モニターの表示画質を下げてバッテリーの消耗を防ぎます。(デジタルズーム領域を除く)ただし、記録される画像に影響はありません。 「液晶モード」を設定している場合、液晶モニターの明るさは「液晶モード」に従いますが、液晶モニターの画質は下がったままになります。 			

メニュー項目	設定内容・お知らせ				
★オートレビュー 撮影直後に写真を自動表示します。	OFF : 自動再生しない 1 秒 / 2秒: 1秒間/2秒間自動再生する ホールド : いずれかのボタン([DISPLAY]以外)を押すまで自動再生画面のままにする				
	 スナップショットモードは、「2秒」に固定されます。 「オートブラケット」、「マルチアスペクト」、「連写」、シーンモードの「自分撮り」「パノラマアシスト」「高速連写」「フラッシュ連写」「フォトフレーム」、音声付き写真は、設定にかかわらず撮影直後に自動表示されます。 動画はオートレビューできません。 				
☑ ズーム位置メモリー	OFF / ON(ズーム位置を記憶する)				
電源を切ったときのズー ム位置を記憶します。	• シーンモードの「自分撮り」では設定できません。				
番号リセット	はい (リセットする) / いいえ				
画像のファイル番号をリセットします。	 新しいフォルダーを作成し、ファイル番号を0001にリセットします。 フォルダー番号は100~999まで作成されます。フォルダー番号が999になるとリセットできません。必要な画像をパソコンなどに保存してから本機でフォーマットをしてください。(P.26) フォルダー番号を100にリセットするには:まず、内蔵メモリーまたはカードを本機でフォーマットし、「番号リセット」で「はい」を選ぶ。その後、フォルダー番号のリセット画面で「はい」を選ぶ。 ファイル番号・フォルダー番号について(P.132) 				

▶セットアップメニューを使う(つづき) セットアップメニューの設定方法は、18ページへ

セットアップメニューの設定方法は 18ページをお読みください。

セットアップメニューの設定方法は、18ページをお読みください。			
メニュー項目	設定内容・お知らせ		
AR 設定リセット 撮影メニューとセット	撮影設定 はい(撮影メニューの設定をリセットする) / いいえ		
アップメニューの設定を お買い上げ時の設定に 戻します。	セットアップ設定 はい(セットアップメニューの設定をリセットする) /いいえ		
	 撮影設定をリセットすると、「個人認証」で登録したデータもリセットされます。 セットアップ設定をリセットした場合、以下もリセットされます。 シーンモードの「赤ちゃん」と「ペット」の月齢/年齢と名前、トラベルモードメニューの各種設定(GPS機能を含む)、再生メニューの「お気に入り」(「OFF」になる)、「回転表示」(「ON」になる) フォルダー番号、時計設定はリセットされません。 レンズ機能のリセットにより、動作音がすることがありますが、異常ではありません。 		
USB USBモード USB接続ケーブルでパソ コンやプリンターに接続 するときの通信方法を選 びます。	 ♣ 接続時に選択:パソコンまたはPictBridge対応プリンターに接続したときに、毎回[PC]または[PictBridge(PTP)]を選ぶ ♣ PictBridge(PTP): PictBridge対応プリンターに接続するときに選ぶ ■ PC:パソコンに接続するときに選ぶ 		
→ ビデオ出力 テレビ接続時などに、ビ デオ出力方式を変える。 (再生時のみ)	NTSC:日本やアメリカなど PAL:ヨーロッパなど • AVケーブル接続時に働きます。		
TV画面タイプ 接続するテレビの横縦比 を選びます。(再生時の み)	16:9 ✓ 4:3AVケーブル接続時に働きます。		


メニュー項目	設定内容・お知らせ
Hコmi HDMI出力解像度 ハイビジョンテレビに HDMIミニケーブル(別 売)で接続したときの出 力解像度を設定します。 (P.139)	AUTO:接続したテレビからの情報を元に、自動的に出力解像度を決定します。 1080i:有効走査線数1080本のインターレース方式で出力します。 720p: 有効走査線数720本のプログレッシブ方式で出力します。 576p*1・480p*2: 有効走査線数576本または480本のプログレッシブ方式で出力します。
	インターレース方式/プログレッシブ方式について 1/50秒*1・1/60秒*2でとに有効走査線を半分に分けて交互に流すi=インターレース(飛び越し走査)に対し、1/50秒*1・1/60秒*2でとに有効走査線を同時に流す高密度な映像信号をp=プログレッシブ(順次走査)といいます。 本機のHDMI端子はハイビジョン映像出力「1080i」に対応しています。プログレッシブ映像、ハイビジョン映像を楽しむにはそれぞれ対応テレビが必要です。
* ¹ 「ビデオ出力」で 「PAL」設定時 * ² 「ビデオ出力」で 「NTSC」設定時	 「1080i」に設定していても、動画を再生するときは720pで出力されます。 「AUTO」に設定していて映像がテレビに出ないときは、「1080i」、「720p」または「576p*1・480p*2」に切り換えて、お使いのテレビが表示できる映像方式に合わせてください。(テレビの説明書もお読みください) HDMIミニケーブル(別売)接続時に働きます。(P.8) 詳しくは、139ページをお読みください。
HDTV HDTV Link 本機とHDMIミニケーブル(別売)を使って接続したHDTV Link対応機器を自動的に連動させ、テレビのリモコンで操作できるように設定します。(P.140)	OFF: 本機のボタンでの操作になります。 ON: HDTV Link対応機器のリモコンで操作ができるようになります。(すべての操作はできません) 本機のボタンでの操作は制限されます。 ・HDMIミニケーブル(別売)接続時に働きます。

▶セットアップメニューを使う(つづき) セットアップメニューの設定方法は、18ページへ

セットアップメニューの設定方法は、18ページをお読みください。

メニュー項目	設定内容・お知らせ
Ver. バージョン表示 本体のファームウェアの バージョンを確認します。	現在のバージョンが表示されます。
▼ フォーマット 「内蔵メモリーエラー」または「メモリーカードエラー」が表示されたときや、内蔵メモリーまたはカードを初期化するときに行います。フォーマットすると、データを元に戻すことができません。よく確認してからフォーマットしてください。	はい : フォーマットする いいえ: フォーマットしない ・ 十分に充電したバッテリー (P.10)が必要です。内蔵メモリーをフォーマットするには、カードを抜いてください。 (カード挿入状態では、カードのみ、カードがない場合は、内蔵メモリーのみフォーマットされます) ・フォーマットは、必ず本機で行ってください。 ・ プロテクト(P.127)された画像も含め、すべてのデータが消去されます。 ・フォーマット中は、電源を切ったり、他の操作をしないでください。 ・ 内蔵メモリーのフォーマットには時間がかかることがあります。 ・フォーマットできないときは、ライカのサービス窓口(P.167)にご相談ください。
(3○ 言語設定	画面に表示された言語を選び、設定します。
表示言語を切り換えます。	

メニュー項目	設定内容・お知らせ			
DEMO OISデモ	手ブレをグラフで表示する(目安)			
機能のデモを表示します。(撮影時のみ)	大 ← 小 → 大			
	 ・デモ画面表示中は、[MENU/SET]を押すごとに、手ブレ補正がONとOFFに切り替わります。 ・再生モード時は、表示できません。 ・終了するとき→[DISPLAY]を押す ・デモ画面表示中は、撮影やズームはできません。 			

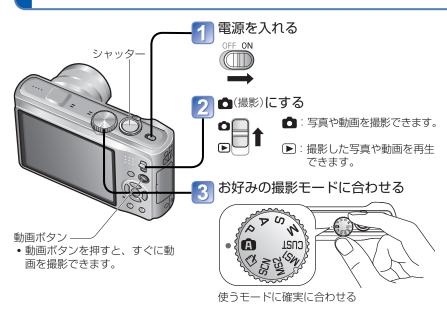

写真を撮る場合

シャッターボタンを押す

シャッターを軽く押して ピントを合わせる



半押し

(2) シャッターを押し込んで撮影する



全押し

動画を撮る場合

動画ボタンを押す

① 動画ボタンを押して 撮影を開始する



Ħ

② 撮影を終了するときに、 もう一度動画ボタンを押す



Ħ

● (メモモード)では動画撮影はできません。(P.101)

カメラの構えかた

AF補助元ファフラッシュ発光部



- AF補助光ランプ ・ 手ブレが気になるときは、両手で持ち、脇を締めて、 肩幅くらいに足を開く。
 - レンズを触らない。
 - 音声録音(動画/音声付き写真)の際、マイク(P.9) を指で小さがない。
 - フラッシュ発光部、AF補助光ランプをふさがない、 近くで見ない。
 - シャッターを押す瞬間に、カメラが動かないように 気をつける。


モードダイヤル

A	スナップショットモード	カメラにおまかせで撮る。(P.30)
Р	プログラムAEモード	お好みの設定で撮る。(P.33)
Α	絞り優先AEモード	絞り値を決めて撮る。(P.52)
S	シャッター優先AEモード	シャッタースピードを決めて撮る。(P.53)
M	マニュアル露出モード	絞り値とシャッタースピードを決めて撮る。 (P.54)
CUST	カスタムモード	あらかじめ登録しておいた設定で撮る。 (P.55)
MS1 MS2	マイシーンモード	よく使うシーンモードで撮る(P.67)
SCN	シーンモード	場面に合わせて撮る(P.57)
	メモモード	メモとして撮る。(P.101)

自動設定で撮る 「スナップショットモード」

撮影モード: A

カメラを被写体に向けると、「顔」「動き」「明るさ」「距離」などの情報から自動で最適な設定になるので、カメラまかせできれいに撮影できます。

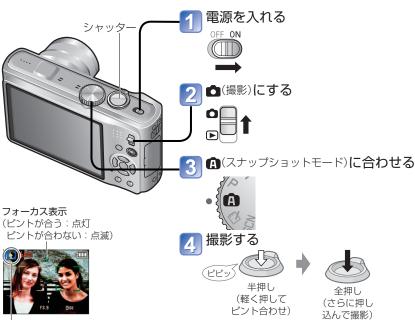

判別した各シーンのアイコンを2秒間青 色で表示

■動画を撮るとき ◆(P.68)

■自動シーン判別

カメラを被写体に向けると自動でシーンを判別し、最適な設定に自動調整します。

i 🔊	人物を認識「i人物」	j* <u>^</u>	夜景と人物を認識「i夜景&人物」
	赤ちゃんを認識「i赤ちゃん」	-	(i\$A 選択時のみ)
9.	(個人認証機能で登録した乳幼児(3		夜景を認識「i夜景」
	歳未満)を認識したとき)	i &	接写を認識「iマクロ」
iΖΔ	風景を認識「i風景」	3	夕焼けを認識「i夕焼け」
A	どのシーンにも当てはまらないとき、 撮影	被写作	本の動きをとらえ、ブレをおさえて

■フラッシュを使うとき





i∮A (オート)または ②(発光禁止)を選ぶ

- iśA のとき、iśA と iśA◎ (赤目軽減オート)と iśS◎ (赤目軽減スローシンクロ)と iśS (スローシンクロ)が被写体の種類や明るさに応じて自動で切り換わります。(詳しくはP.43へ)
- i\$A o と i\$S o は、デジタル赤目補正が働きます。
- i\$S と i\$S は、シャッタースピードが遅くなります。

●ピントの合う範囲(P.47)

- ●スナップショットモードでは、次のメニュー項目が設定できます。
 - ・ (撮影メニュー):「記録画素数*1」「連写」「カラーエフェクト*1」「個人認証」
 - ・曲(動画撮影メニュー):「画質設定※1」
 - 🛍 (トラベルモードメニュー):「GPS設定」「GPS地名変更」「地名表示設定」「トラベル日付」「自動時刻合わせ」「ワールドタイム」
 - **▶** (セットアップメニュー*2): 「時計設定」「操作音*1」「手ブレ補正デモ」
 - *1他の撮影モードと設定できる内容は異なります。
 - **2 セットアップメニューのその他の項目は、プログラムAEモードなどで設定した内容が反映されます。
- ●次のような条件によって、同じ被写体でも異なるシーンになることがあります。 顔の明暗/被写体の状態(大きさ、距離、色、濃淡、動き)/ズーム倍率/夕暮れ/朝焼け/ 低照度/手ブレ発生時
- 意図したシーンにならないときは、目的にあった撮影モード(シーンモード: P.57)で撮影することをおすすめします。
- ●逆光補正について 逆光とは、被写体の後ろ側から光が当たることです。このとき、被写体が暗く写りますので、画像全体を明るくすることにより自動で逆光を補正します。
- ●「i夜景」「i夜景&人物」になったときは、三脚やセルフタイマーをおすすめします。
- 「i夜景」で三脚使用時などブレが少ないときは、シャッタースピードが最大8秒になります。カメラを動かさないでください。
- ●次の機能は固定されます。
 - オートレビュー: 2秒 スリープモード: 5分 ガイドライン表示: 田
 - ホワイトバランス: AWBクオリティ: ➡ (ファイン)
 - インテリジェントISO感度 (**)・ 手ブレ補正: AUTO
 - オートフォーカスモード: (顔認識)※3 ◆ AF補助光: ON
 - プリAF: Q-AF● 測光モード: □ (マルチ測光)● 暗部補正:中
 - 超解像:iA ZOOMデジタル赤目補正:ONAF連続動作:ON
 - 風音低減: OFF
- ※3 顔が認識できないときは (11点)
- ●次の機能は使えません。

「ヒストグラム表示」「露出補正」「オートブラケット」「マルチアスペクト」 「ホワイトバランス微調整」「デジタルズーム」「下限シャッター速度」「音声記録」

自動設定で撮る「スナップショットモード」(つづき)

撮影モード: A

Happyカラーについて

「カラーエフェクト|を「Happy|に設定すると、写真も動画もはっきりとした、あざやか な色調で記録されます。



• [Happy]は 🖪 (スナップショットモード)でのみ設定できます。

-[Happy|設定時

育認識と個人認証

カメラが自動シーン判別を行い、被写体に人物が写っていると判断した場合((*)) または は、顔認識が働き、認識した顔にピントや露出を合わせます。(P.92)

■個人認証について

よく撮る人の顔を名前や誕生日などの情報とともに登録することができます。 「個人認証」(P.72)を「ON」に設定して撮影すると、登録した顔に近い顔を見つけて優 先的にピントや露出を合わせます。また、顔認識時にカメラが人の顔を記憶し、撮影 回数の多い顔を自動的に検出して顔登録画面を表示することもできます。

追尾AF

AFロックした被写体が動いていても自動的にピントを合わせ続けることができます。

ートフォーカスモードを追尾AFにする





追尾AFを解除するとき→再度▲を押す

追尾AF枠

被写体を追尾AF枠に合わせ、ロックする





- AFロックを解除するとき→▼を押す
- ◆ AFロックした被写体に最適なシーンを判別します。


AFロックに成功: 黄 AFロックに失敗:赤(点滅)

- ●追尾AF時、個人認証は働きません。
- ●AFロックしにくい被写体などについては、93ページをお読みください。

お好みの設定で撮る「プログラムAEモード」

撮影モード: P

撮影メニューなど、各種設定を変えて、お好みの設定で撮影できます。

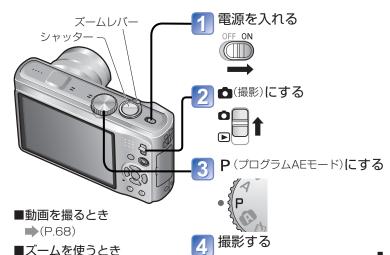


ピピッ

- **▶**(P.35)
- ■フラッシュを使うとき (P.43)
- ■画像の明るさを調整したい とき

露出補正 ➡(P.49)


- ■近づいて撮りたいとき マクロ撮影 **▶**(P.45)
- ■色合いを調整したいとき ホワイトバランス **→**(P.91)



フォーカス表示 (ピントが合う:点灯 ピントが合わない:点滅)

AFエリア (被写体にピントを合わせる。 ピントが合う:緑 ピントが合わない:赤)

- ●手ブレ警告表示が表示されたときは、「手ブレ補正」、 三脚、「セルフタイマー」などを使用してください。
- ●絞り値やシャッタースピードが赤色で表示されている ときは、適正露出になっていません。フラッシュを使 うか、「ISO感度」の設定を変えるか、下限シャッター 速度の設定をより低速にしてください。



お好みの設定で撮る「プログラムAEモード」(つづき)

撮影モード: P

お好みの場所にピントを合わせる

撮りたいものが中央にないときなどに便利です。

被写体にピントを合わせる

AFエリアを 被写体に合わせ







AFエリア

●次の被写体や撮影環境では、ピントが 合いにくいことがあります。

- 動きの速い被写体
- 非常に明るい、または濃淡のないもの
- ガラス越しや光るものの近くで撮 るとき
- 暗いときや手ブレしているとき
- 被写体に近すぎるとき
- 遠くと近くを同時に撮るとき
- ●人物を撮るときは、「顔認識」機能をお すすめします。(P.92)







AFエリア

縦位置検出機能について

カメラを縦に構えて撮影した写真を、再生時に自動で縦向きに表示することができます。 (「回転表示」を「ON」に設定している場合のみ)

- ●本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、縦位置検出機能が正しく働かな いことがあります。
- 動画は、縦向きに表示できません。

●ピントが合わないときは、フォーカス表示が点滅し、「ピピピピッ」 _{フォーカス表示} と音がします。

ピントの合う範囲が赤色で表示されますので、参考にしてください。 なお、範囲外ではフォーカス表示が点灯しても、ピントが合ってい ないことがあります。

- ●AFエリアは、デジタルズーム時や暗いときは、大きく表示されます。
- ●シャッターを半押しすると、一時的に一部の表示以外は画面から消 えます。



ピントが合う範囲

ズームで撮る

撮影モード: **A P A S M M M M SON ご**

「光学ズーム」では12倍、記録画素数を下げると「EX光学ズーム」が働き、最大23.4倍 までズームできます。さらにズームしたいときは、「iA ZOOM | や「デジタルズーム | が使 えます。



ズームする

広く撮る w

大きく撮る (望读)

(広角) W端(広角)

T端(望遠)

合う範囲

ブーハ倍率 (目安)

- ズームの速さを変えることができます。 ゆっくりズームする→少し回す 速くズームする→いっぱいに回す
- ●ピント(シャッターボタン半押し)は、 ズームした後に合わせてください。

■ズームの種類

種類	光学ズーム	EX光学ズーム
最大倍率	12倍	最大23.4倍(記録画素数による)
画質劣化	しない	しない
		(ただし、記録画素数が小さくなる)
動作条件	なし	撮影メニューの「記録画素数」を
		エ Z の付いたものに設定する(P.88)
画面表示	W T	Œ W L T
		☑ を表示

		ш сда,		
種類	iAズーム	デジタルズーム		
最大倍率	光学ズームまたは EX光学ズームの約1.3倍	元のズーム倍率から最大4倍		
画質劣化	ほとんどしない	する		
条件など	以下の場合、iA ズームが働きます。	撮影メニューの「デジタルズーム」を「ON」 に設定する(P.38)		
画面表示	M2000W	W【T デジタルズーム領域を表示		

ズームで撮る (つづき)

撮影モード: **(A) P A S M M M M (M) (M)**

■記録画素数別の最大ズーム倍率

	光学ズーム	EX光学ズーム				
4:3	12 M	8 M 🗷	5 M 🗷	3 M 🗷	0.3 M 2	
記録画素数 3:2	11.5 M	7.5 M 🗷	4.5 M 🗷	2.5 M 🗷	0.3 M Z	
16:9	10.5 M	7 M 🗷	4.5 M 🗷	2 M 🕏	0.2 M 🛂	
最大ズーム倍率	12倍	14.7倍*	18.8倍*	23.	4倍	

※画像横縦比が 4:3 の場合

●EX光学ズームのしくみ

記録画素数を「3 M 🔁」(300万画素相当)に設定すると、CCD (撮像素子)の持つ 12 M (1210万画素相当)の領域のうち、3 M分の中央部を切り取って撮影するので、 より高い倍率で撮影できます。

- ●倍率、画面のバー表示は目安です。
- ●撮影モードによっては、最大ズーム倍率になると、「テレマクロ |機能(P.45)が働きま す。
- ●近くの被写体を広角で撮るほど画像がゆがんだり、望遠にするほど被写体の輪郭など に着色して撮影されることがあります。
- ●ズームレバーを操作すると、多少音がしたり振動したりしますが、故障ではありません。
- ●次のとき、EX光学ズームは働きません。 ズームマクロ、動画撮影、シーンモードの「変身」「高感度」「高速連写」「フラッシュ連写」 「ピンホール」「フォトフレーム」
- ●次のとき、デジタルズームは働きません。
- ▲(スナップショットモード)、(**)(メモモード)、シーンモードの「変身」「高感度」「高 |速連写||「フラッシュ連写||「ピンホール||「サンドブラスト||「フォトフレーム|のとき
- ●電源を切っても、ズーム倍率を記憶させておくには、「ズーム位置メモリー」(P.23) が便利です。

「iA ZOOM」 超解像技術を使ってズーム倍率を伸ばす

超解像技術によって、画像をほとんど劣化させずに、元のズーム倍率の約1.3倍までズー ム倍率を上げることができます。

撮影メニューを表示する







「超解像」を選ぶ



3 「iA ZOOM」を選び、決定す



メニューを終了する

- ■「超解像 | を「iA ZOOM | にすると、画像に超解像技術が適用されます。
- ●以下の場合、iA ズームが働きます。
 - ▲(スナップショットモード)
 - シーンモード(「高感度」「高速連写」「フラッシュ連写」「ピンホール」以外)
 - **(**∀==-)

ズームで撮る (つづき)

撮影モード: **A P A S M M M M M**

「② デジタルズーム」 さらに拡大して撮る

最大ズーム倍率がさらに4倍になります。 (ただし、デジタルズームでは、ズームするほど画質は粗くなります)

🚹 撮影メニューを表示する





🥥 「デジタルズーム」を選ぶ





🛐 「ON」を選び、決定する






📶 メニューを終了する



画像を見る(通常再生)

再生モード: 🖸

カードが入っているときはカードの画像を、入っていないときは内蔵メモリーの画像を再生します。(メモ画像は、メモモードでのみ再生できます→P.101)

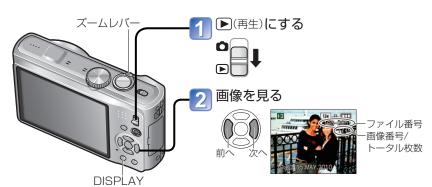

■拡大するとき「再生ズーム」





現在のズーム位置(1秒間表示)

- T側に回すごとに1/2/4/8/ 16倍の4段階にズームします。 (表示画質は粗くなる)
- 倍率を戻すとき→W側に回す
- ズーム位置を変えるとき→▲▼◀▶で移動する
- ■一覧で見るとき (マルチ再生/カレンダー再生)(P.106)
- ■いろいろな再生方法で見るとき (スライドショーやカテゴリー再生など)●(P.110)
- 動画を再生するとき→(P.107)

- ●長押しすると早送り/早戻しできます。 (押している間はファイル番号だけが変わり、放すと画像を表示します) また、押し続けるとより早く送れます。 (再生の状況により、送る速さが変わります)
- ●画像番号が表示されていないときは、 「DISPLAYIを押してください。
- ●最後の画像の次は、最初に戻ります。
- ●パソコンで編集した画像は、本機で再生できない場合があります。
- ■電源を入れた状態で撮影/再生切換スイッチを から に切り換えると約15秒後にレンズ鏡筒が格納されます。
- 本機は(社)電子情報技術産業協会(JEITA) にて制定された統一規格DCF (Design rule for Camera File system)およ び、Exif (Exchangeable Image File Format)に準拠しています。 DCF規格に準拠していないファイルは再生 できません。

画像を消す(消去)

再生モード: 🖸

カードが入っているときはカードの画像を、入っていないときは内蔵メモリーの画像を 消去します。(一度消した画像は元に戻せません)



複数(50枚まで)/全画像を消去する

(手順 2 の後に)

■「複数消去」/「全画像消去」を 選び、決定する





•「全画像消去」 するとき →手順 6

解除するとき

→再度 [DISPLAY]

を押す

実行する



6 「はい」を選び、決定する





- 中止するとき→[MENU/SET]を 押す
- 消去枚数により、時間がかかるこ とがあります。
- 「全画像消去」のとき「お気に入り」 画像があり「ON」にしていると、 「★(お気に入り)以外全消去」が選 べます。(P.125)

画像を選び、設定する(くり返す)





船 選んだ画像

- ●十分に充電したバッテリーか、ACアダプター(別売)およびDCカプラー(別売)をご 使用ください。
- ●プロテクトした画像は消去されません。また、次の場合も消去されません。 カードのスイッチが「LOCK」になっている • DCF規格(P.39)以外の画像
- 動画も消去できます。
- ●メモ画像を消去するときは、モードダイヤルを 🗗 に合わせてください。
- ●「フォーマット」を行うと、プロテクトされた画像も含め、すべてのデータを消去でき ます。

撮影情報などの

表示を切り換える

ヒストグラムやガイドライン、撮影情報などの液晶モニターの表示を切り換えられます。



●撮影時




● 再生時 撮影情報やヒストグラム*1 表示なし 画像情報



- *1 「ヒストグラム表示 | を「ON | にすると ヒストグラムが表示されます。(P.21)
- ※2 シャッター半押しで撮影情報表示に 戻ります。
- *3 「ガイドライン表示 | でガイドライン のパターンと撮影情報の表示/非表 示を選択できます。(P.21)
- A のとき、撮影情報とガイドライン を同時に表示することはできません。

■ヒストグラム

画像の明るさの分布を示しており、例えば山が右側に あれば画像に明るい部分が多いことを示します。(目安) 山が中央にあるときが適正な明るさ(適正露出)です。 露出補正(P.49)などの参考にします。



- フラッシュ発光時や暗いところで撮影する場合は、 再生時とヒストグラムが一致しないためオレンジ色で表示されます。また、画像編 集ソフトなどのヒストグラムと一致しないことがあります。
- (スナップショットモード)、「** (メモモード)、「マルチアスペクト」、「フォト フレーム」、再生ズーム中は表示されません。

■ガイドライン

- 撮影時、バランスなど構図の参考にします。
- スナップショットモードとメモモードは、田の み表示されます。
- 「マルチアスペクト」中は表示されません。

● バランスを見る● 被写体の中心を見る



(例)




明るい

- ●再生ズーム中、動画再生中、スライドショー再生中は、表示/非表示の切り換えのみになります。
- ●メニュー表示中、マルチ再生中やカレンダー再生中は、表示を切り換えられません。

フラッシュで撮る

撮影モード: A P A S M M M M M M M

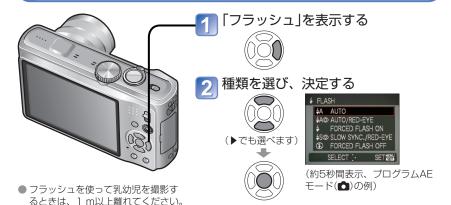

種類と動作	こんなときに
4A オート ・発光する/しないを自動で判断	通常使用
### ### ### ### ### ### ### #### ####	で判断暗い場所で人物を撮る
歩 強制発光 • 必ず発光する	逆光または蛍光灯など照明の
	下で撮る
 4S◎ 赤目軽減スローシンクロ*1 • 発光する(赤目をおさえ、シャッタースピー て明るく撮る) / しないを自動で判断	でを遅くし 夜景を背景に人物を撮る (三脚をおすすめします)
発光禁止 • 発光しない	フラッシュ禁止の場所

- ※1 フラッシュが2回発光します。2回目の発光終了まで動かないようにしてください。また発光する 間隔は被写体の明るさにより異なります。
 - 動的に検出して画像データを修正します。(「オートフォーカスモード」が 🕰 (顔認識)のときのみ)
- ●シャッタースピードは次のようになります。
- \$A 、\$A◎、\$ 、\$ ◎: 1/30*2~1/2000秒 **4S**②、**⑤**:1*2,3~1/2000秒
 - ※2「下限シャッター速度」の設定によって異なる。
 - ※3「下限シャッター速度」を「AUTO」に設定時は最大1/4秒、「手ブレ補正」を「OFF」にしたときやブレが少ないとき は最大1秒。その他、「スナップショットモード」と「シーンモード」のシーン、ズーム位置などによって異なる。
- ●赤目軽減の効果には個人差があり、被写体までの距離や被写体の人が予備発光を見て いないなどの条件によって、効果が現れにくい場合があります。

フラッシュで撮る (つづき)

撮影モード: APASM MM MM SM E

■撮影モード別の使えるフラッシュの種類(□:お買い上げ時の設定)

	A	P A	S M		2 D C	% 3 □ =	**		Ŧ	ŶŶ	•	2		
 	0*	0	0	0	0	0	×	0	×	×	×	×	×	0
\$A©	×	0	0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	0
4	×	0	0	0	0	0	×	0	×	×	0	0	×	0
\$ ◎	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×	×	×	×
\$\$ ⊚	×	0	×	×	×	×	0	×	0	0	×	×	0	×
(\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0

- **被写体や明るさに応じて、i∮A (オート)、i∮A◎ (赤目軽減オート)、i∮S◎ (赤目軽減スローシ ンクロ)、i\$\$ (スローシンクロ)になります。
- 動画の撮影や、シーンモードの ☎、☎、ஜ、➡、□、※、※、※ では、フラッ シュは使えません。

■ISO感度とズームによるフラッシュ撮影可能範囲

		撮影可能範囲		
		ズームW端	ズームT端	
	AUTO	約0.6 ~ 5.3 m	約1.0~3.6 m	
	IS080	約0.6 ~ 1.5 m	約1.0 m	
	ISO100	約0.6 ~ 1.6 m	約1.0~1.1 m	
ISO感度(P.90)	ISO200	約0.6 ~ 2.3 m	約1.0~1.6 m	
	ISO400	約0.6 ~ 3.3 m	約1.0 ~ 2.2 m	
	IS0800	約0.8 ~ 4.7 m	約1.0~3.2 m	
	IS01600	約1.15~ 6.7 m	約1.0~4.5 m	
インテリジェントISO	ISOMAX400	約0.6 ~ 3.3 m	約1.0~2.2 m	
(P.89)	ISOMAX800	約0.8 ~ 4.7 m	約1.0 ~ 3.2 m	
(F.89)	ISOMAX1600	約1.15~ 6.7 m	約1.0~4.5 m	
シーンモードの高感度 (P.62)	IS01600~ IS06400	約1.15~13.5 m	約1.0~9.1 m	
シーンモードの フラッシュ連写(P.63)	IS0100~ IS03200	約0.6 ~ 3.4 m	約1.0 ~ 2.3 m	


- ●フラッシュ発光部(P.9)を手でふさいだり、近く(数cm)で見たりしないでください。 また、ものを近づけないでください。(熱や光で変形することがあります)
- ●撮影モードを変えるとフラッシュ設定が変わることがあります。
- ●シーンモードを変えると、フラッシュ設定はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ■ズームを使わずに、至近距離(W端付近)でフラッシュを使って撮影すると、画像の端 が暗くなることがあります。少しズームすると改善することがあります。
- ●フラッシュ発光時は、「シャッター]を半押しすると 4A (オート)などのマークが赤に なります。
- (オート)などのマークが点滅中はフラッシュ充電中のため、撮影できません。
- ●光が十分に届かないときは、適切な露出やホワイトバランスにならない場合があります。
- ●シャッタースピードが速い場合、効果が十分得られないことがあります。
- ●バッテリー残量が少ないときや、連続して発光させたときは、フラッシュの充電に時 間がかかることがあります。

近づいて撮る

撮影モード: PASM

被写体を大きく撮影したいとき、「AFマクロ(AF♥) |にすると、通常ピントが合う距離よ りも近づいて(W端なら3 cmまで)撮影できます。







「AFマクロ」を選び、決定する



- ●被写体が遠くにある場合は、ピ ントが合うのに多少時間がかか ります。
- ▲ (スナップショットモード)を 使うと、自動でマクロ撮影を判 別できるので便利です。 示時)
- ●オートフォーカスモードが (追尾AF)の場合は、自動的 にAFマクロが設定されます。 (**AF**は表示されません)





AF♥ を表示

「℡♥ テレマクロ | 被写体に近づかずにアップで撮る

近づくと逃げる鳥などを少し離れて大きく撮りたいときや、背景をぼかして被写体を際 立たせたいときなどに便利です。

「AFマクロ」設定中は、光学ズームまたはEX光学ズームをT端付近(光学ズームの場合、10倍 以上)にすると自動的に「テレマクロ」が働き、被写体に1 mまで近づいてもピントが合います。



12H ♣ €□□□ HO ES T端 付近まで 回す

AF# が IEE に変わる

- ●デジタルズームでも働きます。
- ●次のシーンモードで撮影しているときも働きます。 (℡水 は表示されません)

「料理」「キャンドル」「赤ちゃん」「ペット」「高感度」 「高速連写|「フラッシュ連写|「ピンホール| 「サンドブラスト|「ハイダイナミック|

近づいて撮る (つづき)

撮影モード: **PASM**

「₩ ズームマクロ」 もっとアップで撮る

被写体をさらに大きく撮影したいときは、「ズームマクロ」にすると「AFマクロ」撮影よりも大きく写し出すことができます。



┦ 「マクロ撮影モード」を表示する



🤈 「ズームマクロ」を選び、決定する



3 ズームレバーでデジタルズームの 倍率を調節する

ズーム位置はW端固定となります。 ピントの合う距離は、3 cm ∼∞です。



拡大 する



デジタルズーム倍率(1倍~3倍)


👍 撮影する

- ●ズームマクロでは、倍率を上げるほど画質は粗くなります。
- ●ズームマクロを設定すると、EX光学ズーム、iAズームは働きません。
- ●「マルチアスペクト」で撮影しているときは、ズームマクロを設定できません。
- ●「追尾AF」を設定すると、ズームマクロは解除されます。
- ●三脚や「セルフタイマー」の使用をおすすめします。また、近距離で撮影するときは、「フラッシュ」を「発光禁止」⑥ に設定することをおすすめします。
- ●被写体が近い場合、ピントを合わせた後にカメラを動かすと、ピントが合いにくくなります。
- ●画像周辺の解像度が少し下がる場合があります。

カメラと被写体を

ピントの合う距離にする

■ P (プログラムAEモード)における撮影可能範囲









レンズ前からの撮影距離

3 cm !

50 cm 1 m

2 m

∞

AF₩ 3 cm ~ ∞

AF\$ 20 cm ~ ∞

50 cm ~ ∞

50 cm ~ ∞

1 X (W端) 2 X 3 X 4 X 6 8 X 9 X

10 X ~ 12 X *2

(T端)

被写体に近づきすぎると、

AF**₩** 1.5 m ~ ∞

TEL₩ 1 m ~ ∞

2 m ~ ∞

2 m ~ ∞

被写体に近づきすぎると、 ピントが合いません

: AF♥(AFマクロ)を設定しているときの撮影範囲*3

: AF\$(AFマクロ)を設定していないときの撮影範囲*4

- *1 ズーム倍率によって、ピントの合う範囲は変化します。
- **²ズームの最大倍率は、ズームの種類によって異なります。
- *3次の場合の撮影可能範囲も同じです。
 - ▲ (スナップショットモード)★ (メモモード)
 - シーンモードの「料理」「キャンドル」「赤ちゃん」「ペット」「高感度」「高速連写」 「フラッシュ連写」「ピンホール」「サンドブラスト」「ハイダイナミック」
- *4次の場合の撮影可能範囲も同じです。
 - シーンモードの「人物」「美肌」「変身」「パノラマアシスト」「スポーツ」「パーティー」 「夕焼け」「星空」「ビーチ」「雪」「フォトフレーム」
- ●ズーム倍率は目安です。
- ●上記以外のシーンモードは、シーンによってピントの合う範囲が異なります。
- ●W端:ズームレバーをW側いっぱいにした状態(ズームを使わない) T端:ズームレバーをT側いっぱいにした状態(ズーム倍率が最大)

セルフタイマーで撮る

撮影モード: **(A) P A S M M M M (M) (M)**

三脚の使用をおすすめします。セルフタイマーを2秒に設定すると、シャッターを押し たときのカメラのブレを防ぐのにも効果的です。



「セルフタイマー」を表示する



時間を選び、決定する



SELFTIMER ව්10 10SEC. రు₂ 2SEC. SELECT. (約5秒間表示)



セルフタイマーランプ (設定時間、点滅)

撮影する

シャッターを全押しすると、設定時間後に撮 影します。



• カウントダウン中に中止するとき→[MENU/ SET]を押す

露出を補正して撮る

撮影モード: PAS MSI MS2 SCN 🗈

逆光時や、暗すぎる/明るすぎる場合に露出を補正します。 (明るさによっては、補正できない場合があります)









「+」方向へ補正

「一」方向へ補正















- ●連写設定時は3枚、シーンモードの「フラッシュ連写」時は5枚撮影されます。
- ●シャッターを一度に全押ししても、撮影直前にカメラが自動的にピントを合わせます。
- ●セルフタイマーランプは点滅後、AF補助光として点灯することがあります。 ●シーンモードの「高速連写 |動画撮影時は使用できません。
- 「**・ (メモモード)、シーンモードの「自分撮り」では「10秒」は選べません。

- ●露出補正後は、画面左下に補正値(図+1/3 など)が表示されます。
- ●設定した露出補正値は、電源をOFFにしても記憶されます。
- ●シーンモードの「星空」では、露出補正ができません。

露出を自動的に変えながら撮る(オートブラケット)

撮影モード: PASM MM MM MM

露出を自動で変えながら、3枚連写します。 「露出補正|後は、補正値を基準にします。

1枚目 O EV (基準)













▲を数回押して、「露出補正」を 「オートブラケット」に切り換える

オートブラケットを使わないとき: [0]

補正幅を選び、決定する





「露出補正」 後は補正値を 表示

横縦比を自動的に変えて撮る「マルチアスペクト」

撮影モード: PASM MM MM MM

1回シャッターボタンを押すと、横縦比4:3、3:2、16:9の写真を自動的に3枚撮 影します。(シャッター音は1回しか鳴りません。)

「オートブラケット」を表示する



▲を数回押して、「露出補正」を 「オートブラケット」に切り換える

2 I X .. DISPLAY 「マルチアスペクト」を表示する



[DISPLAY]を押すごとに、「オー トブラケット」と「マルチアスペ クトーが交互に表示される

「ON」を選び、決定する





-4:3 (青) -16:9 (緑) 3:2 (赤)

■写真サイズの組み合わせ

4:3	3:2	16:9
12 M	11.5 M	10.5 M
8 M	7.5 M	7 M
5 M*	4.5 M*	4.5 M*

(例) 3:2 の7.5 Mに設定している 場合、4:38 M、3:2 7.5 M、 16:9 7 Mで撮影します。

※これより小さい記録画素数に設定 していた場合でも、一時的にこの 設定に変更されます。


- オートブラケットではフラッシュは使えません。
- ●オートブラケットは、記録可能枚数が2枚以下のときは働きません。また、電源を切 ると解除されます。
- ●オートブラケットを設定すると、「マルチアスペクト」「連写」は解除されます。
- ●シーンモードの「変身」「パノラマアシスト」「高速連写」「フラッシュ連写」「星空」 「ピンホール」「サンドブラスト」「フォトフレーム」および動画撮影時は、オートブラケッ トは設定できません。

- ■マルチアスペクト設定後は、画面左側に 凸 が表示されます。
- ●シャッタースピードや絞り、ピント、および「露出補正」「ホワイトバランス」「ISO感度」 の設定は、3枚とも共通です。
- ●マルチアスペクトは、記録可能枚数が2枚以下のときは働きません。また、電源を切 ると解除されます。
- ●マルチアスペクトを設定すると、「オートブラケット」「連写」は解除されます。
- ●シーンモードの「変身」「パノラマアシスト」「高感度」「高速連写」「フラッシュ連写」 「星空」「ピンホール」「サンドブラスト」「フォトフレーム」では、マルチアスペクトは 設定できません。

絞りを決めて撮る「絞り優先AEモード」

撮影モード:A

撮影意図に合わせて、ピントが合う範囲(被写界深度)をコントロールして撮影できます。 設定した絞り値に合わせて、シャッタースピードを自動調節します。

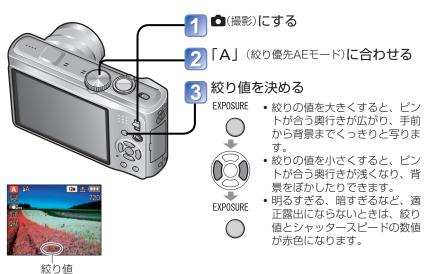

■設定可能な絞り値

絞り値	本機で設定されるシャッタースピード(秒)
F4.0 ~ F6.3	8~1/2000
F3.5	8~1/1600
F3.3	8~1/1300

• 設定可能な絞り値は、ズーム位置によって異なります。(上記表はW端時)


- ●液晶モニターの明るさは、実際に撮影される写真と異なる場合があります。
- ●明るすぎる場合は絞り値を大きくし、暗すぎる場合は絞り値を小さくしてください。

シャッタースピードを決めて撮る

「シャッター優先AEモード」

撮影モード: S

撮影意図に合わせて、シャッタースピードをコントロールして撮影できます。 設定したシャッタースピードに合わせて、絞りを自動調節します。

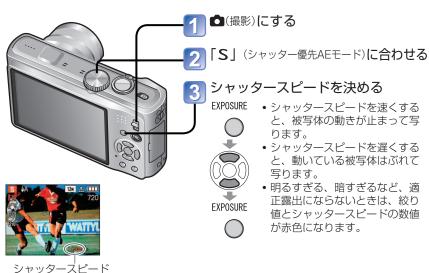

■設定可能なシャッタースピード

	シャ	本機で設定される絞り値			
8	6	5	4	3.2	
2.5	2	1.6	1.3	1	
1/1.3	1/1.6	1/2	1/2.5	1/3.2	
1/4	1/5	1/6	1/8	1/10	
1/13	1/15	1/20	1/25	1/30	F3.3 ~ F6.3
1/40	1/50	1/60	1/80	1/100	
1/125	1/160	1/200	1/250	1/320	
1/400	1/500	1/640	1/800	1/1000	
		F3.5 ~ F6.3			
		F4.0 ~ F6.3			


- 設定される絞り値は、ズーム位置によって異なります。(上記表はW端時)
- ●液晶モニターの明るさは、実際に撮影される写真と異なる場合があります。
- ●シャッタースピードが遅いときは、三脚を使うことをおすすめします。
- ●シャッター優先AEのとき、なるは設定できません。

絞りとシャッタースピードを決めて撮る

「マニュアル露出モード」

撮影モード:M

露出補正などで望んだ露出(明るさ/暗さ)で撮影できない場合に、絞り値とシャッタース ピードを任意に設定できる撮影モードです。また、最大60秒までの長秒撮影ができます。

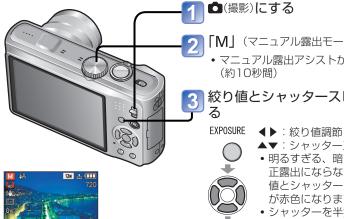


「M I (マニュアル露出モード) に合わせる

マニュアル露出アシストが表示されます。

絞り値とシャッタースピードを決め

▲▼:シャッタースピード調節



シャッターを半押しすると、マ ニュアル露出アシストが表示さ れます。(約10秒間)

■設定可能な絞り値とシャッタースピード

絞り値	シャッタースピード(秒)
F4.0 ~ F6.3	60 ~ 1/2000
F3.5	60~1/1600
F3.3	60~1/1300

EXPOSURE

設定可能な絞り値は、ズーム位置によって異なります。(上記表はW端時)

■マニュアル露出アシスト(日安)

絞り値/シャッタースピード

-2 -1 0 +1 +2 1 1 1 1 1 1 1 1	標準的な明るさに写ります。
1	明るく写ります。標準的な明るさにするには、シャッタースピードを速くするか、絞り値を大きくします。
7 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	暗く写ります。標準的な明るさにするには、シャッタースピードを遅く するか、絞り値を小さくします。

- ●液晶モニターの明るさは、実際に撮影される写真と異なる場合があります。
- ●マニュアル露出モードのとき、45○ は設定できません。

お好みの設定を登録しておいて撮る


「カスタムモード」 撮影モード:


お好みの撮影モードや撮影メニューの設定などを「カスタムセット」に登録しておくと、 モードダイヤルを「CUST」に合わせることで、すぐにその設定に切り換えることができま

「C?カスタムセット登録」 お好みの設定を登録する

現在のカメラの設定を3つまで登録できます。


- ■撮影モード: P A S M M M M M
- 登録したい撮影モードにし、 撮影メニューやセットアップ メニューを設定する
- セットアップメニューから 「カスタムセット登録」を選ぶ (P.20)
- 3 登録するカスタムセットを選 び、決定する













●以下のメニュー、機能がカスタムセットに保存されます。

撮影メニュー/撮影機能		セットアップメニュー
記録画素数 クオリティ 画像横縦比 インテリジェントISO ISO感度 ホワイトバランス 個人認証(ON/OFFのみ) オートフォーカスモード ブリAF 測光モード 暗部補正 下限シャッター速度 連写	超解像 デジタルズーム カラーエクト 画質と 調整 手ブレ補正 音声記録 AF補助光 デジタル赤目補正 露出補エ オートチアスペクト	ガイドライン表示 ヒストグラム表示 動画記録枠表示 ズーム位置メモリー


お好みの設定を登録しておいて撮る

「カスタムモード」(つづき)

撮影モード: (15)

「カスタムモード」お好みの設定に切り換えて撮る

「カスタムセット登録」に登録した設定は、モードダイヤルを「CUST」に合わせることで、 すぐに呼び出すことができます。

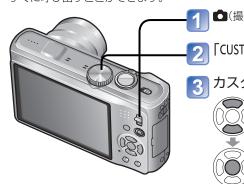

- ▲(撮影)にする
- 「CUST」(カスタムモード)に合わせる
- カスタムセットを選び、決定する



- 「DISPLAY]を押すと、登録した 設定内容が表示されます。
- ◆▶で画面を切り換えます。 もう一度「DISPLAY」を押すと、 戻ります。


●カスタムモードで撮影メニューなどを変更しても、カスタムセットの内容は変更され ません。登録内容を変更するときは、「カスタムセット登録」で再設定してください。

●お買い 上げ時、カスタムセットにはプログラムAEモードの初期設定が登録されていま す。

場面に合わせて撮る「シーンモード」

撮影モード: (MS) (MS) (SON)

シーンモードを使うと、場面に合った最適な設定(露出や色調など)で撮影できます。

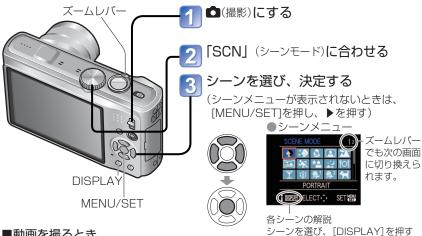

- ■動画を撮るとき
 - **⇒** (P.68)
- ■よく使うシーンを モードダイヤルに登録する
 - ➡ マイシーンモード(P.67)
- ●場面に合わないシーンを選ぶと、画像の色合いが変わることがあります。
- ●次の撮影メニューはカメラが自動調整するため、設定できません。(また、シーンによっ) て、設定できない項目があります)
 - 「インテリジェントISO」「ISO感度」「測光モード」「暗部補正」「下限シャッター速度」 「超解像|「カラーエフェクト|「画質調整|
- ●ホワイトバランスは、次のシーンでのみ設定できます。(シーンを変えると「AWB Iに 戻ります)「人物」「美肌」「変身」「自分撮り」「パノラマアシスト」(1枚目のみ)「スポー ツ| 「赤ちゃん | 「ペット | 「高感度 | 「高速連写 | 「ピンホール | 「ハイダイナミック | 「フォ トフレームし
- ●フラッシュは、シーンによって使える種類が異なります(P.44)。また、シーンを変え るとお買い上げ時の設定に戻ります。
- ●ガイドラインは、次のシーンではグレーで表示されます。 「夜景&人物|「夜景|「星空|「花火|

場面に合わせて撮る「シーンモード」(つづき) 撮影モード: 🕅 🕅 🕅

シーンモードの選びかた(P.57) シーンモードのフラッシュについて(P.44)

シーン	こんなときに・コツ	お知らせ
人物	昼間の屋外で、人物を引き立て、肌色を健康的に。 撮影のコツ ● 被写体にできるだけ近づく。 ● ズーム:できるだけ望遠(T側)で。 明るい昼間の屋外で、肌色をなめらかに。胸か	 オートフォーカスモードの初期 設定は ② (顔認識)です。 明るさにより、効果がわかりに
美肌	明るい昼間の屋外で、加出をなめらかに。胸から上の撮影に効果的です。 撮影のコツ ・被写体にできるだけ近づく。 ・ズーム:できるだけ望遠(T側)で。	くい場合があります。 • オートフォーカスモードの初期 設定は ♠ (顔認識)です。 • 背景などに肌色に近い色をした 個所があると、その部分も同時になめらかになります。
◆ 変身	被写体をスリムまたはグラマラスに。 ① ▲▼で変身のレベルを選び、[MENU/SET]で決定する ・クイックメニューでも、設定の変更ができます。(P.104) ② 撮影する 「変身」で撮影するときは ・個人として楽しむ以外は、著作権法上権利者に無断で使用できません。 ・公序良俗に反する目的や、ひぼう中傷目的で利用しないでください。 ・被写体の利益を損なうような利用はしないでください。	 撮影時に肌をきれいに見せる処理をしています。 画質が少し粗くなります。 「記録画素数」は、現在の「画像横縦比」の設定により、以下のように固定されます。 4:3 のとき: 3M 3:2 のとき: 2.5M 169 のとき: 2M 次の機能は固定です。 クオリティ: (スタンダード)・オートフォーカスモードの初期設定は (鏡認識)です。 「スリム強」または「グラマラス強」のときは、顔認識が働きにくくなります。 次の機能は設定できません。EX光学ズーム/デジタルズーム/オートブラケット/マルチアスペクト/連写
自分撮り	自分で自分を撮る。 撮影のコツ • [シャッター] 半押し→ ピントが合うとセルフ タイマーランプ点灯 (点滅: ピントが合っ ていない) →全押し(撮影後は、自動的にレ ビューされます) • ピントが合う範囲 W端: 30 cm~1.2 m • ズームしない。(ズームするとピントが合いにくく なります。また、他のシーンから「自分撮り」に移 ると、ズームは自動的にW端の位置に移動します。) • セルフタイマーを「2秒」に設定する。	 音声付きで撮るには(P.98) (録音中はセルフタイマーランプ点灯) 次の機能は固定です。 ズーム位置メモリー: OFF セルフタイマー: OFF/2秒 手ブレ補正: MODE2 AF補助光: OFF オートフォーカスモードの初期設定は ② (顔認識)です。

シーン	こんなときに・コツ	お知らせ
風景	広がりのある遠くの被写体をくっきりと。 撮影のコツ ・ 被写体から5 m以上離れる。	ケスの機能は固定です。フラッシュ:(★) (発光禁止)AF補助光: OFF
パノラマ アシスト	付属のソフトウェアを使い、複数枚の写真をつないで1枚のパノラマ写真に。 ① ▲▼で撮影方向を選び、[MENU/SET]で決定するパノラマアシスト専用のガイドラインが表示されます。② 撮影する。② 撮影する。② 「次の撮影」を選び、[MENU/SET]で決定する・シャッターを半押ししても決定できます。・「撮り直し」を選択すると、改めて撮影できます。・「撮り直し」を選択すると、改めて撮影できます。・引き続き撮影する場合は「次の撮影」を選び、③ ④をくり返す。 ・ 引き続き撮影する場合は「次の撮影」を選び、③ ④をくり返す。 ・ 引き続き撮影する場合は「次の撮影」を選び、③ ④をくり返す。 ・ 引き続き撮影する場合は「次の撮影」を選び、③ ④をくり返す。・ 引き続き撮影する場合は「次の撮影」を選び、③ ④をくり返す。・ 引き続き撮影する場合は「次の撮影」を選び、「MENU/SET]で決定する撮影のコツ・撮影する位置を変えない。・ 三脚を使う。・ 暗いときは、セルフタイマーを使って撮影する。	 ピント、ズーム、露出補正、ホワイトバランス、シャッタースピード、ISO感度は、最初の1枚目の設定に固定されます。 「手ブレ補正」設定時にブレの量が少ないとき、または「手ブレ補正」設定時にブレクースピードは最大8秒になります。 暗いとノイズが目立つことがあります。 撮影後、シャッターが最大8秒間閉じたままになることがあります。 次の機能は固定です。フラッシュ: ② (発光禁止)ISO感度: ISO80~800 パノラマ合成は本機ではできません。パソコントウェアを使って、パノラマ写真に仕上げてください。次の機能は設定できません。オートブラケット/マルチアスペクト/音声記録/連写
☆ スポーツ	スポーツなど、動きの速いシーンに。 撮影のコツ ・ 被写体から5 m以上離れる。	 「手ブレ補正」設定時にブレの量が少ないとき、または「手ブレ補正」が「OFF」のときにシャッタースピードは最大1秒になります。 次の機能は固定です。インテリジェントISO:最高ISO感度1600

場面に合わせて撮る「シーンモード」(つづき) 撮影モード: 🕅 🕅 🕅

シーンモードの選びかた(P.57) シーンモードのフラッシュについて(P.44)

シーン	こんなときに・コツ	お知らせ
*≗ 夜景&人物	人物と夜景を、見た目に近い明るさで。 撮影のコツ • フラッシュを使う。 • 被写体はなるべく動かない。 • 三脚、セルフタイマーを使う。 • W端(広角)にして1.5 m離れる (ピント:60 cm(W端)/1.2 m(T端)~5 m)	● 「手ブレ補正」設定時にブレの量が少ないとき、または「手ブレ補正」が「OF」のときにシャッタースピードは最大1秒(ただし、フラッシュが (全)(発光禁止)の場合は最大8秒)になります。 ● 晴いとノイズが目立つことがあります。 ● 撮影後、シャッターが最大8秒間閉じたままになることがあります。 ● 次の機能は固定です。プリAF: OFF ● オートフォーカスモードの初期設定は (全)(顔認識)です。
夜景	夜景を鮮やかに。 撮影のコツ • 被写体から5 m以上離れる。 • 三脚、セルフタイマーを使う。	 「手ブレ補正」設定時にブレの量が少ないとき、または「手ブレ補正」が「OFF」のときにシャッタースピードは最大8秒になります。 ・暗いとノイズが目立つことがあります。 ・撮影後、シャッターが最大8秒間閉じたままになることがあります。 ・次の機能は固定です。フラッシュ: ③ (発光禁止)ISO感度: ISO80~800プリAF: OFFAF補助光: OFF
『O 』 料理	周囲の光に影響されず、料理を自然な色で。 撮影のコツ • ピントが合う範囲(マクロ撮影と同じ) 3 cm (W端) /1 m (T端) ~∞ (5倍~8倍は2 m ~∞)	_
パーティー	室内の結婚式など、人物と背景を明るく。 撮影のコツ ・ 被写体から約1.5 m離れる。 ・ ズーム:広角(W側) ・ フラッシュを使う。 ・ 三脚、セルフタイマーを使う。	• オートフォーカスモードの初期 設定は ≜ (顔認識)です。
章 キャンドル	ろうそくの明かりの雰囲気を引き立てる。 撮影のコツ • ピントが合う範囲(マクロ撮影と同じ) 3 cm (W端) /1 m (T端) ~∞ (5倍~ 8倍は2 m ~∞) • フラッシュを使わない。 • 三脚、セルフタイマーを使う。	 「手ブレ補正」設定時にブレの量が少ないとき、または「手ブレ補正」が「OFF」のときにシャッタースピードは最大1秒になります。 オートフォーカスモードの初期設定は (質認識)です。

シーン	こんなときに・コツ	お知らせ
シーン 桑¹ 桑² 赤ちゃん	 赤ちゃんの肌を健康的に。また、フラッシュ発 光時は弱めの光で発光。 赤ちゃんの誕生日と名前を設定する。 (「赤ちゃん1」「赤ちゃん2」に別々に設定できます) ***	お知らせ ・ このモードにしたとき、月齢/年齢と名前を約5秒間画面表示します。 ・ 「手ブレ補正」設定時にブレの量が少ないとき、または「手ブレ補正」が「0FF」のときにシャッタースピードは最大1秒になります。 ・ 「名前」や「月齢/年齢」は、本機の「文字焼き込み」(P.120)で写真に焼き込むことができます。 ・ 生まれた日は「0ヵ月0日」になります。 ・ 次の機能は固定です。インテリジェントISO:最高ISO感度1600 ・ オートフォーカスモードの初期設定は ☆ (顔認識)です。
	[MENU/SET]を押す。 名前: (文字入力方法: P.105) ③ [MENU/SET]を押して終了する。 撮影のコツ ・撮影前に、「月齢/年齢」と「名前」が「ON」になっていることを確認してください。 ・リセットするとき→「セットアップメニュー」の「設定リセット」で、「セットアップ設定」を「はい」にする ・ピントが合う範囲(マクロ撮影と同じ) 3cm (W端) /1 m (T端) ~∞ (5倍~8倍は2m~∞)	DXACIO (BADORA) C 9 o
ペット	月齢/年齢や名前を記録して撮る。 撮影のコツ ・「赤ちゃん」(上記)と同じ。	 「手ブレ補正」設定時にブレの量が少ないとき、または「手ブレ補正」が「OFF」のときにシャッタースピードは最大1秒になります。 初期設定が次のようになります。オートフォーカスモード:「は (追尾AF) AF補助光: OFF その他のお知らせ、固定される機能は「赤ちゃん」(上記)と同じです。
多 タ焼け	夕焼けなどの風景の赤色を鮮やかに。	次の機能は固定です。フラッシュ: (発光禁止)AF補助光: OFF

場面に合わせて撮る「シーンモード」(つづき)

撮影モード: MSJ MSZ SCN

シーンモードの選びかた(P.57) シーンモードのフラッシュについて(P.44)

お知らせ こんなときに・コツ シーン 薄暗い室内で被写体のブレをおさえる。 高感度処理のため、画質が少し粗 くなります。 ▲▼で記録画素数(画像横縦比)を選び、 次の機能は固定です。 [MENU/SET]で決定する。 クオリティ: ■ (スタンダード) ISO感度: ISO1600~6400 **7** 招解像: ON 3:2 2.5x 次の機能は設定できません。 高感度 EX光学ズーム/デジタルズーム/ CANCEL SELECT SET 器 マルチアスペクト 撮影のコツ ピントが合う範囲(マクロ撮影と同じ) 3 cm (W端) /1 m (T端) ~∞ (5倍~ 8倍は2 m~∞) 速い動きや瞬間を撮る。 • フォーマット直後は連写枚数が増 える場合があります。 ▲▼で「速度優先」か「画質優先」かを選び、 画質が少し粗くなります。 [MENU/SET]で決定する 次の機能は固定です。 ②▲▼で記録画素数(画像横縦比)を選び、 フラッシュ: (3) (発光禁止) [MFNU/SFT]で決定する クオリティ: 💶 (スタンダード) ISO感度: 速度優先 ISO200 ~ 1600 画質優先 ISO500 ~ 800 超解像:ON CANCEL SELECT SET 器 • ピント、ズーム、露出補正、ホワ ③ 撮影する(シャッター長押し) イトバランス、シャッタースピー シャッターを押している間、写真を連続して ド、ISO感度は、最初の1枚目の 撮影します。 設定に固定されます。 高速連写 次の機能は設定できません。 速度優先 約10コマ/秒 最高速度* EX光学ズーム/デジタルズーム/ 画質優先 約6コマ/秒 オートブラケット/ 内蔵メモリー 約15枚以上 マルチアスペクト/ セルフタイマー /音声記録/連写 連写枚数※ 約15~100枚 カード • 撮影をくり返すと、使用条件に (最大100枚) よっては、次の撮影まで時間がか ※撮影条件やカードによって異なります。 かる場合があります。 撮影のコツ ピントが合う範囲(マクロ撮影と同じ) 3 cm (W端) /1 m (T端) ~∞ (5倍~8倍は2 m~∞)



場面に合わせて撮る「シーンモード」(つづき)撮影モード:🕅 🕅 🕅

シーンモードの選びかた(P.57) シーンモードのフラッシュについて(P.44)

シーン	こんなときに・コツ	お知らせ
※ 花火	夜空に上がる花火をきれいに。 撮影のコツ ・ 被写体から10 m以上離れる。 ・ 三脚を使う。	 シャッタースピードは1/4秒に、またブレが少ないときや手ブレ補正が「OFF」のときは2秒に固定されます。(露出補正するとシャッタースピードは変わります) 次の機能は固定です。フラッシュ:(②(発光禁止)ISO感度: ISO80プリAF: OFFAF補助光: OFF
芝 ビーチ	海や空の青色を鮮明に、人物を暗くしない。	 オートフォーカスモードの初期設定は ② (顔認識)です。 ぬれた手で触らないでください。 カメラに砂や海水がかからないように気をつけてください。
多 雪	スキー場や雪山で、雪景色を自然な色で。	• 気温が低いときはバッテリーの使用時間が短くなります。
空撮	飛行機からの窓越しの景色に。 撮影のコツ ・ 濃淡のある部分にピントを合わせる。 ・ 室内の景色が窓に映らないか確認する。 ・ 被写体から5 m以上離れる。	 次の機能は固定です。 フラッシュ: (全) (発光禁止) AF補助光: OFF 離着陸時は電源を切ってください。 ご使用の際は、乗務員の指示に従ってください。
ピンホール	画面の周囲を暗くして、レトロな雰囲気に。 撮影のコツ • ピントが合う範囲(マクロ撮影と同じ) 3 cm (W端) /1 m (T端) ~∞ (5倍~8倍は2 m ~∞)	 画面周辺の暗い部分では、顔認識機能(P.92)が正常に働かない場合があります 「超解像」は「OFF」に固定されます。 次の機能は設定できません。 EX光学ズーム/デジタルズーム/オートブラケット/マルチアスペクト/連写

シーン	こんなときに・コツ	お知らせ
サンドブラ スト	ざらざらとした感じの白黒画像に。 撮影のコツ • ピントが合う範囲(マクロ撮影と同じ) 3 cm (W端) /1 m (T端) ~∞ (5倍~ 8倍は2 m ~∞)	次の機能は固定です。 ISO感度: ISO1600次の機能は設定できません。 デジタルズーム/オートブラケット/マルチアスペクト/連写
☑ ハイダイナ ミック	逆光の風景や夜景などのシーンで、白飛び・黒っぷれを抑える。 ▲▼で効果を選び、[MENU/SET]で決定する STD 自然な色合いの効果 ART コントラストと色を強調した印象的な効果 B&W 白黒の効果 ・ クイックメニューでも設定の変更ができます。(P.104) 撮影のコツ ・ ピントが合う範囲(マクロ撮影と同じ) 3 cm (W端) /1 m (T端) ~∞ (5倍~8倍は2 m ~∞)	 「手ブレ補正」設定時にブレの量が少ないとき、または「手ブレ補正」が「OFF」のときにシャッタースピードは最大8秒になります。 次の機能は固定です。ISO感度:400 撮影条件によっては、補正効果が得られない場合があります。 撮影後に、シャッターが閉じたまま(最大約8秒)になることがありますが、信号処理のためで、異常ではありません。 暗い部分を明るく補正するため、通常の撮影よりも液晶画面のノイズが目立つ場合があります。

場面に合わせて撮る「シーンモード」(つづき)


撮影モード: WSJ WSZ SCN

次の機能は固定です。 オートレビュー: 2秒[MENU/SET]で決定する・次の機能は固定です。 オートレビュー: 2秒・画面に表示されるフレームの色	シーン	こんなときに・コツ	お知らせ
マルチアスペクト/連写	フォト	◆▶でフレームを選び、 [MENU/SET]で決定する	オートレビュー: 2秒 ・画面に表示されるフレームの色と、撮影された写真のフレームの色は多少異なります。 ・ガイドライン表示はできません。 ・次の機能は設定できません。 EX光学ズーム/デジタルズーム/オートブラケット/

よく使うシーンをモードダイヤルに登録する 「マイシーンモード」

撮影モード: 🜃 🜃

モードダイヤルの **MS1 MS2** には、よく使うシーンモードを登録しておくことができます。 登録後は、モードダイヤルを合わせるだけで、登録したシーンモードで撮影できます。

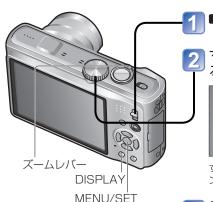

▲(撮影)にする

マイシーンモード(MS1/MS2)に合わせる



すでに登録しているときは、シーンモードのアイコンが表示されます。

- ■登録したシーンで撮影するとき 「MENILYSETIRE
 - ➡モードダイヤルをマイシーン に合わせ、撮影する
 - 各シーンの機能・コツなど (P.58~66)
- ■登録したシーンを変更したいとき ■もう一度、登録操作を行う
- ■動画を撮るとき
 - **⇒**(P.68)

🔾 シーンを選び、決定する

(シーンメニューが表示されないときは、 [MENU/SET]を押し、 SM を選び ▶を押す)





(1) ズームレバー でも次の画面 に切り換えら れます。

各シーンの解説 シーンを選び、[DISPLAY]を押す

- ●MS1 MS2 について
 - どちらも同じ機能です。よく使うシーンをそれぞれに登録できるので、すぐに切り換えられて便利です。
- ●登録したシーンの詳細については、シーンモードのページをお読みください。
- ●セットアップメニューの「設定リセット」で「撮影設定」をリセットすると、登録したシーンモードが解除されます。

動画を撮る

撮影モード: APASM MM MM SON

音声(ステレオ)付き動画を記録します。(音声なしの記録はできません。) また、撮影中にズームすることができます。



■動画撮影画面について

残り撮影可能時間(目安)

画質設定(P.100)



AF連続動作(P.100)

撮影経過時間

- ■動画の各種設定を変更したい とき
 - **⇒**(P.100)
- ■動画を再生するとき
 - **⇒**(P.107)

🧑 🗗 (メモモード)以外に合わせる

🔾 押して、撮影を開始する

半押しの操作はありません。 動画撮影画面に切り換わり、撮影が開始されます。

動画モード切換中

動画撮影画面





動画撮影中も、ズーム操作ができます。

- ズームスピードは通常より遅くなります。 また、ズーム領域によってズームスピード が変化します。
- 動画撮影時にズーム操作を行うと、ピントが合うまでに時間がかかることがあります。

4 もう一度動画ボタンを押して、 終了する



写真モード切換中







カメラが自動的にシーンを判別し、最適な設定で動画を撮影します。

A	i ♪ (i人物)	i☆ (i□ーライト)
どのシーンにも当てはまらないとき	i™ (i風景)	(iマクロ)

- 撮影中に明るさなどの撮影条件が変わっても、シーンを自動で切り換えます。
- ☑ (i人物)のときは、認識した顔にピントや露出を合わせます。
- 夜景など、暗いシーンでは☆(iローライト)となります。 フラッシュ撮影はできません。
- シーンを判別しにくい条件については、31ページをお読みください。
- 意図したシーンにならないときは、目的にあったモードで撮影することをおすすめします。
- 動画撮影メニューのうち、「画質設定」のみ設定できます。
- 次の機能は固定です。
- ・デジタルズーム: OFF ・風音低減: OFF ・ホワイトバランス: AWB
- · オートフォーカスモード: ♣ (顔認識)* · AF連続動作: ON
- * 顔が認識できないときは (1点)
- 暗部補正は、状況に応じて自動的に働きます。

動画を撮る (つづき)

撮影モード: **A P A S M MS MS SON**

■P A S M での動画撮影

お好みの設定で動画を撮影します。

- 絞りやシャッタースピードは自動で設定されます。
- 撮影モードのアイコンが ▲ に切り換わります。

■MS1 MS2 SCN での動画撮影

選択されているシーンに合わせて、最適な設定で動画を撮影します。

• 一部のシーンは、以下のシーンに切り換わります。

選択されているシーン	動画シーン
赤ちゃん	? (人物動画)
夜景&人物、夜景、星空	• (ローライト動画)
パノラマアシスト、スポーツ、ペット、高速連写、 フラッシュ連写、花火、フォトフレーム	通常動画

- 暗部補正は、シーンモードによって、状況に応じて自動的に働きます。
- 一部のシーンモードでは、次のメニュー項目が設定できません。
- ・ホワイトバランス ・デジタルズーム

■CUST での動画撮影

登録されている撮影モードで動画を撮影します。

2 GBのSDメモリーカードに記録できる時間

詳しくは、164ページをお読みください。

画質設定	記録可能時間(目安)
HD	8分20秒
WVGA	20分50秒
VGA	21分40秒
QVGA	1時間

●撮影前に[DISPLAY]を押すと、現在の画質で記録可能な時間が表示できます。



記録可能時間-

- 記録可能時間について詳しくは(→164)
- ●動画撮影の際は、SDスピードクラス*が「Class6」以上のカードをお使いください。
 * SDスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。
- ●カードの種類によっては、動画記録後、カードアクセス表示がしばらく出る場合がありますが、異常ではありません。
- ●記録・消去を何度も繰り返していると、SDカードの記録可能時間が短くなる場合があります。そのときは、本機でSDカードをフォーマットしてください。フォーマットすると、SDカードに記録されているすべてのデータが消去されますので、大切なデータは事前にパソコンなどに保存しておいてください。
- ●動画ボタンは押した後すぐに放してください。
- ●操作音やズーム音など本体の動作音が記録される場合があります。
- ●手ブレ補正は、動画撮影前の設定にかかわらず[MODE1]固定となります。
- ●フォーカスを固定したいときは、「AF連続動作」を「OFF」にしてください。
- ●次の機能は使えません。
- EX光学ズーム、フラッシュ、「個人認証」、縦位置撮影時の自動回転表示
- ●空き容量がなくなると自動終了します。また、カードによっては、途中で撮影が終了することがあります。
- ●動画は写真に比べて画面が狭くなる場合があります。また、画像横縦比の設定が写真と動画で異なる場合、動画撮影開始時に画角が変わります。動画記録枠表示(P.22)を「ON」にすると、撮影できる範囲が表示されます。
- ●動画ボタンを押す前にEX光学ズームを使っていた場合は、それらの設定が解除される ため、撮影範囲が大きく変わります。
- ●内蔵メモリーに記録できるのは、「画質設定」(P.100)の「QVGA」のみです。
- ●動きの速い被写体を撮影した場合、再生時に残像が目立つことがあります。
- ●動画撮影時の環境によっては、静電気や電磁波などにより、一瞬画面が黒くなったり、 ノイズが記録される場合があります。
- ●本機で撮影した動画を、当社製デジタルカメラで再生することができない場合があります。(当社製デジタルカメラで撮影した動画を、本機で再生することは可能です)
- ●十分に充電したバッテリーをお使いください。

② 個人認証機能を使って撮る「個人認証」

撮影モード: QPASM MM MM SON

個人認証機能を有効にするには、顔画像を登録するか(P.73)、顔画像の自動登録 (P.76)を「ON」に設定してください。(お買い上げ時の状態では、個人認証機能は動 作しません)

■個人認証機能の働き

撮影時

- 登録した顔を認識し、ピントと露出を合わせる
- 名前を設定して登録した顔を認識すると、名前を表示 (3人まで)
- 「自動登録 | が「ON | の場合、撮影回数が多い顔を認識して、 登録画面を表示

再牛時

- 名前や月齢/年齢を表示(情報を登録している場合)
- 撮影時に認識した顔に設定された名前を表示(3人まで)
- 選んだ登録人物の画像のみを再生「カテゴリー再生」



- ●オートフォーカスモードは ② (顔認識)に固定されます。
- ●連写撮影時は、1枚目のみ個人認証に関する撮影情報が付加されます。
- ●シャッターボタンを半押ししたあとで、違う被写体にカメラを向けて撮影をした場合、 異なる人物の撮影情報が付加される場合があります。
- ●次のときは個人認証が働きません。 メモモード、動画撮影、シーンモードの「変身」「パノラマアシスト」「夜景」「料理」「高 | 速連写| 「フラッシュ連写| 「星空| 「花火| 「空撮| 「サンドブラスト|
- ●個人認証は、登録した顔に近い顔を探しますので、確実な人物の認証を保証するもの ではありません。
- ●個人認証では、顔の特徴を抽出し認証を行うため、通常の顔認識よりも時間がかかり ます。
- ●個人認証情報を登録していても、名前を「OFF」で撮影した画像は、「カテゴリー再生」 の個人認証に分類されません。
- ●個人認証情報を変更した場合(P.75)でも、すでに撮影した画像の認証情報は変更され ません。
- 例えば、名前を変更すると、変更前に撮影した画像は「カテゴリー再生」の個人認証に 分類されなくなります。
- ●撮影した画像の名前情報を変更するには「認証情報編集」の「入換え」(P.128)を行っ てください。

顔画像を登録する

最大6人までの顔画像を名前や誕生日などの情報とともに登録できます。 同じ人物の顔画像を複数枚登録するなど(一登録につき最大3枚)、顔登録のしかたを丁 夫することにより個人認証されやすくなります。

■顔画像登録時の撮影ポイント

- 目を開き、口を閉じた状態で正面を向き、髪の毛で顔の輪郭、目や眉が隠れないよ うにする。
- 顔に極端な陰影が出ないようにする。(登録時、フラッシュは発光しません)

■撮影時に認証されにくいと感じたら

- 同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追加で登録する。
- 撮影するその場で追加して登録する。
- 「感度」の設定を変更する。
- 登録している人物を認証しなくなった場合は、登録し直す。
- ●登録している人物でも表情や環境によっては個人認証ができない、または正しく認証 されない場合があります。
 - 髪の毛が目や眉にかかっている
 - 斜めや横を向いている
 - 目を閉じている
 - 小さく写っている
 - 年齢と共に顔の特徴が変化したとき
 - 表情が大きく違っている
 - 動きが速い

- 暗い/斜めから光が当たっている
- 上を向いている/下を向いている
- 極端に明るいまたは暗い
- 顔全体が画面に収まっていない
- 親子・兄弟姉妹など顔の特徴が似ている
- 顔の陰影が少ない
- 手ブレしている • デジタルズーム使用時
- サングラス、光で反射している眼鏡、髪、帽子などで隠れている

☎ 個人認証機能を使って撮る「個人認証」(つづき)

撮影モード: APASM MS MS MS

- 🚹 撮影メニューから「個人認証」を選ぶ(P.18)
- 🤈 ▲▼で「登録」を選び、[MENU/SET]を押す
- 🛐 未登録の顔画像枠を選び、決定する





すでに6人登録されているときは、まず、 登録されている人物を解除してください。 (次ページ)

🧷 顔画像を撮影する



- ①ガイドに顔を合わせて撮影する
- ②▲▼で「はい」を選び、[MENU/SET]を押す・撮り直す場合は「いいえ」を選ぶ
- 人物以外の被写体の顔(ペットなど)は、登録できません。
- 認識に失敗したときは、メッセージが表示され、 撮影画面に戻ります。もう一度撮影してください。
- [DISPLAY]を押すと、説明が表示されます。

🖪 編集項目を選び、設定する



項目	設定について
名前	①▲▼で「設定」を選び、[MENU/SET]を押す
	②名前を入力する(文字入力方法: P.105)
月齢/年齢	誕生日を設定します。
	①▲▼で「設定」を選び、[MENU/SET]を押す
	②◀▶で年月日を選び、▲▼で設定し、[MENU/SET]を押す
フォーカス	ピントが合うときに表示されるアイコンを変更します。
アイコン	①▲▼でフォーカスアイコンを選び、[MENU/SET]を押す
追加登録 顔画像は3枚まで登録できます。	
	①未登録の枠を選び、[MENU/SET]を押す
	• ◀▶で登録済みの顔画像を選ぶと、解除の確認画面が表示されま
	す。「はい」を選ぶと、顔画像が消去されます。(画像が1枚しか登
	録されていない場合は、解除できません。)
	②撮影する(上記、手順 4)
	③ 点 を押す

👩 シャッターボタンを半押ししてメニューを終了する

■個人認証機能を「OFF」にするとき

- ①撮影メニューから「個人認証」を選ぶ(P.18)
- ②▲▼で「OFF」を選び、[MENU/SET]を押す
- ●顔画像を登録したり、顔画像を自動的に登録するように設定すると、「個人認証」の 設定は自動的に「ON」になります。

登録した人物の情報を編集/解除する

登録した人物の情報を修正したり、解除したりできます。

- ← 撮影メニューから「個人認証」を選ぶ(P.18)
- 🧑 ▲▼で「登録」を選び、[MENU/SET]を押す
- 🔼 編集または解除する人物を選び、決定する





未登録の枠を選ぶと、新規登録になります。

🖊 項目を選び、決定する



項目	設定について	
情報編集	名前など、登録した情報を修正します。(前ページ)	
登録順	ピントや露出の優先順位を設定します。	
	①▲▼◀▶で登録順を選び、[MENU/SET]を押す	
解除	登録した人物の情報や顔画像を消去します。	

5 シャッターボタンを半押ししてメニューを終了する

❷ 個人認証機能を使って撮る「個人認証」(つづき)

撮影モード: **APASM** (M) (M) (M)

顔画像を自動登録する

撮影回数の多い顔に対して、撮影後、自動的に登録画面が表示されるように設定できます。

- 1 撮影メニューから「個人認証」 を選ぶ(P.18)
- 🧑 「設定」を選び、決定する



「自動登録」を選ぶ





✓ 「ON」を選び、決定する



- 5 シャッターボタンを半押しし てメニューを終了する
- ●自動登録だけでは極端に認証されにくい場合があります。あらかじめ撮影メニューの「個人認証」から顔画像登録を行ってください。
- ■自動登録画面から顔画像を登録する
- 🚹 登録確認画面で「はい」を選び、決定する





- 個人認証が未登録の場合は、3 に進みます。
 「いいえ」を選ぶと、再度確認画面が表示されます。
 そこで「はい」を選ぶと、「自動登録」が「OFF」に
- 🕥 「新規登録」または「顔画像追加登録」を選び、決定する



項目	設定について
新規登録	すでに6人登録されている場合は、入れ換える人を選んでください。
顔画像追加 登録	顔画像を追加登録する人物を選んでください。 ◆ すでに顔画像が3枚登録されている場合は、入れ換える画像を選んでください。

なります。

🛐 編集項目を選び、設定する(74ページの手順 5)

- ●登録画面が表示される目安は3回です。(シーンモードの「自分撮り」、「連写」、「音声記録」、「オートブラケット」、「マルチアスペクト」を除く)
- ●登録画面がなかなか表示されない場合は、同じ環境や表情で撮影すると表示されやすくなります。
- ●登録したにもかかわらず認証されない場合は、その場で撮影メニューの「個人認証」から登録し直すと認証されやすくなります。
- ●すでに登録した人物に対して登録画面が表示される場合は、そのまま追加登録を行う と認証されやすくなります。
- ●フラッシュ撮影された画像が登録されると、認証されにくくなる場合があります。
- ●「自動登録」を「ON」に設定すると、「個人認証」の設定も自動的に「ON」になります。

認証感度を設定する

個人認証されにくい場合や、間違って認証される場合に感度を設定できます。

- 1 撮影メニューから「個人認証」 を選ぶ(P.18)
- 🧑 「設定」を選び、決定する





② 「感度」を選ぶ





📶 感度の設定を選び、決定する

「高」: 認証されにくい場合に設定 定 「標準」: 通常の設定

「低」: 異なる人物を認証することが多い場合に設定

ジャッターボタンを半押ししてメニューを終了する

●「感度」を「高」に設定すると、認証されやすくなりますが、異なる人物を認証する可能性も高くなります。

GPSで撮影した位置を記録する

撮影モード: **(A) P A S M M M M M (M) (C)***

*記録のみ(設定不可)

お使いの前に、8ページの「GPSについて」と、155ページの「地名データ使用許諾契約書」をお読みください。

GPSについて

グローバル・ポジショニング・システム (Global Positioning System)の略で、GPS衛星を利用して自分の位置を確認することができるシステムです。

複数のGPS衛星から軌道情報と時刻情報を含む電波を受信して現在位置を計算することを「測位」といいます。

本機は、3つ以上のGPS衛星からの電波を受信できた場合、測位できます。

重要

中国および中国と隣接する周辺国の国境付近では、GPSの使用が規制されています(香港とマカオは除く)。違反すると刑罰の対象になることがあるため、これらの国や地域では本機のGPS機能は自動的に働かなくなります。

■GPSを使ってできること

GPSを使うと、以下の機能が働きます。

- 撮影した画像に、測位した場所の地名情報と緯度・経度を記録
- 現在時刻を自動的に補正*
- 時差のある国や地域に移動したときに、時刻を現地時間に自動補正*
- *「自動時刻合わせ」を「ON」または「ワールドタイム」を「自動」に設定している場合

■GPS衛星の電波を受信するために

- ●「GPS設定」を「ON」または **‰** に設定してください。(次ページ)
- ●屋外の空のひらけた場所でGPSアンテナを上空に向け、カメラをしばらく静止した 状態で使用することをおすすめします。
- ●通常、2分以内に測位できますが、GPS衛星の位置は時間とともに変化するため、 撮影する場所や環境によっては時間がかかる場合があります。
- ●次のような場所では、GPS衛星からの電波が正しく受信できないため、測位できなかったり、大きな誤差が発生する場合があります。
 - 屋内 ・ 地下や水中 ・ 森の中 ・ ビルの近くや谷間
 - 高圧電線の近く トンネルの中 1.5 GHz帯の携帯電話などの近く
- ●GPSアンテナは、手などで覆わないでください。
- ●測位しながら本機を持ち運ぶときは、金属製のかばんなどに入れないでください。金属などでおおわれると測位できません。



■飛行機の機内や病院などでは

「GPS設定」を「ON」に設定していると、電源をOFF にしても、GPS機能が働きます。

本機からの電磁波などが計器類に影響を及ぼすことがありますので、離着陸時や使用を禁止された区域では、「GPS設定」を「OFF」または 🚜 に設定のうえ、本機の電源をOFFにしてください。(次ページ)

• 電源OFF時に、定期的に動作表示ランプが点滅するときは、「GPS設定」が「ON」になっています。

GPSを使う

- 1 トラベルモードメニューから [GPS設定]を選ぶ(P.18)
- 2 「ON」または M を選び、決定する





- 解除するとき→[OFF]を選ぶ
- 💽 メニューを終了する



■GPSの受信状態を確認する場合

手順 2 で「情報」を選ぶと、現在の受信 状態が確認できます。

GPS受信時刻

受信したGPS衛星の数



緯度·経度

• すぐに測位する→[MENU/SET]を押す

GPS設定	説明	測位動作
ON	 ■電源OFF時も測位を継続するので、次に電源をONにしたときに、すぐに地名情報が記録された画像を撮影できます。 ●電源OFF時も測位を継続するので、バッテリーを消耗します。 ●電源OFF時は、以下の場合に測位を休止します。測位を休止すると、電源ON直後は測位に時間がかかります。 ・バッテリー残量が減り、 となった場合や、バッテリーを交換した場合 ・電源OFF後、2時間以上測位に成功しなかった場合 ・3時間以上、電源をONにしなかった場合 	電源ON時 ・電源ON直後 ・5分おき 電源OFF時* ・15分おき * 測位時に動作表 示ランプ点滅
GPS	●電源ON直後は、測位に時間がかかる場合があります。このとき、測位中に撮影した画像には、地名情報が記録されません。	電源ON時*

●3つ以上のGPS衛星から電波を受信できない場合、測位できません。できる限り空の 開けた屋外に移動して測位してください。

GPSで撮影した位置を記録する (つづき)

撮影モード: **(A) P A S M** MS MM SON (**)**

*記録のみ(設定不可)

■「GPS設定」を「ON」または 🐔 に設定すると

撮影モード時は、液晶モニターに測位状況を示すアイコンが表示されます。 また、測位に成功すると、地名情報が表示されます。

ーアイコン



	8 *9 G:39	5分以内に測位しました
J	6:60 6:40	5分前~ 1時間前に測位しました
	GPS 8-400	1時間前~2時間前に測位しました
	GPS 8110°	2時間以上前に測位しました
)))	9.6	測位できていません (地名情報がありません)

状態

地名情報 測

測位中(最長5分

- 初めて使う場合やしばらく使わなかった場合は、GPS衛星の軌道情報の取得に時間がかかるため、測位できるまで数分かかる場合があります。
- 測位に成功すると、現在位置を記憶します。ただし、以下の場合は記憶している位置情報を消去します。
 - 「GPS設定 lを「OFF にしたとき
 - 「GPS設定 |を **%** にして電源をOFFにしたとき
 - 「設定リセット」でセットアップ設定をリセットしたとき
- ●次の場合、画像に記録される地名情報が現在の位置と異なる場合があります。地名などを確認してから撮影してください。
 - 電源ON直後 アイコンが 🖓 以外*
 - * クイックメニューを使ってGPS情報を更新できます。(P.104)
- ●次のときは、測位を行いません。
 - 動画撮影中 音声記録中

■撮影した画像に記録される情報

測位に成功すると本機に現在位置が記憶され、撮影した写真や動画に緯度・経度と地 名情報が記録されます。

- 撮影した画像に記録される情報
 - 緯度/経度 地名情報(国・地域名/県・州名/市区町村名/ランドマーク名) * 本機で、撮影地を確認したり、撮影地別に表示したりできます。
- 地名情報は、測位した緯度・経度をもとに本機のデータベースから地名やランドマークを検索し、次の優先順位にしたがって、最適なものを表示します。(最短距離にあるものを表示しない場合があります)

①現在位置から1 km以内のランドマーク名と、その地名

②現在位置から10 km以内のランドマークなどがある場所の地名

- 上記の条件で適した地名やランドマークがない場合は、測位に成功していても「---」と表示されます。表示が「---」の場合でも「GPS地名変更」で地名情報を選択できる場合があります。 (次ページ)
- 希望のランドマークが登録されていない場合があります。ランドマークなど、地名情報は 2010年2月現在のものです。(ランドマークの種類→P.163)
- 地名情報(地名やランドマーク名)は正式な名称とは異なる場合があります。

記録する地名情報を変更する

測位結果と現在位置が異なる場合、他に候補地があるときは、近隣の地名やランドマークに変更できます。



-他の地名情報を選択できる場合、表示されます。

- 1 トラベルモードメニューから「GPS地名変更」を選ぶ (P.18)
- **▽** 表示を変更する項目を選ぶ





表示される候補から変更後の

地名やランドマーク選び、決



■地名やランドマークを記録しないとき

上記の手順 2 で「全地名を消去」を選ぶと、地名やランドマークは記録されません。また、手順 3 で「〜を消去」を選ぶと、選択した地名より下位の地名やランドマーク (例えば、県名の場合は、市町村名やランドマーク)が記録されません。

- ただし、緯度や経度は記録されます。記録したくない場合は、「GPS設定」を「OFF」 にしてください。
- ●大きな公園などでは、ランドマークが表示されなかったり、異なるランドマークが表示されることがあります。「GPS地名変更」で希望のランドマークが選択できない場合は、撮影後に「GPS地名編集」を行ってください。(P.119)

GPSで撮影した位置を記録する (つづき)

*記録のみ(設定不可)

地名情報の表示を変更する

測位した地名情報の画面表示を変更できます。



1 トラベルモードメニューから「地名表示設定」を選ぶ (P.18)

表示を変更する項目を選ぶ



表示する項目は「ON」を、表示しない項目は「OFF」を選び、決定する





- ●以下の場合、「---」が表示されます。
 - 表示する地名情報がない
 - 近くにランドマークが存在しない(「GPS地名変更」でランドマークを選択できる場合があります)
- ●複数項目を表示する設定にしている場合など、地名情報の文字列が長い場合は、スクロール表示されます。

GPSを使って時計を合わせる

GPSの電波に含まれる日時の情報を用いて、本機の「時計設定」を自動で更新できます。 お住まいの地域から時差のある地域に移動したときも、測位に成功すると自動的に現地 時間に合わせます。あらかじめ、「時計設定」を行ってください。

- 🚹 トラベルモードメニューから「自動時刻合わせ」を選ぶ(P.18)
- 「ON」を選び、決定する



- 🛐 「時計を合わせる」の手順 🜀 (P.15)以降の操作を行う(初回のみ)
- ●GPSの日時情報と「時計設定」の日時が1分以上違う場合は、測位の成功から60秒以内に補正されます。(電源ON中に1回のみ)
- ●「自動時刻合わせ」が「ON」のときは、「ワールドタイム」が「自動」に設定されます。
- ●「自動時刻合わせ」を「OFF」に設定すると、「ワールドタイム」が「ホーム」に設定されます。ただし、「ホーム」以外の地域が測位されている状態で「OFF」に設定した場合は、「ワールドタイム」が「旅行先」(現在位置が含まれる地域)に設定されます。
- ●「ワールドタイム」の設定を「自動」以外に設定すると、「自動時刻合わせ」は「OFF」になります。
- ●「自動時刻合わせ」で補正される日時は、電波時計のように正確ではありません。正しく補正されない場合は、「時計設定」で合わせ直してください。

□ 旅行先で便利な機能「トラベルモード」

撮影モード: **(A)* P A S M MS MS SON (2)**

**記録のみ(設定不可)

「回 トラベル日付」 旅行日を記録する

旅行の日程を設定して撮影すると、旅行何日目に撮影したかが記録されます。

操作: • 時計の設定が必要です(P.15)

トラベルモードメニューか ら「トラベル日付」を選ぶ (P.18)


|「トラベル日付設定」を選ぶ



「設定」を選び、決定する



出発日を設定し、決定する



- 同様に帰着日を設定し、決定 する
 - 出発日から帰着日までの日付枠の色が 変わります。
- メニューを終了する



■解除するとき

- ➡帰着日を過ぎると自動的に解除されま す。途中で解除する場合は、手順 3 で「OFF」に設定してください。
- 「トラベル日付」を「OFF」にすると「旅行 先!も自動的に「OFF Iになります。
- ●トラベル日付を設定すると、再生モードから撮影モードへの切換時や電源を入れたと きに画面下に経過日数が約5秒間表示されます。(画面右下に 🛍 を表示)
- ●トラベル日付は、設定された出発日と本機の時計設定の日付により計算されます。「ワー ルドタイム | で旅行先を設定したときは、旅行先の日付をもとに経過日数を表示します。
- ●設定したトラベル日付は、電源をOFFにしても記憶しています。
- ●「トラベル日付」を「OFF」に設定すると、経過日数は記録されません。撮影後に「トラベ ル日付 | を「設定 | にしても表示されません。
- ●出発日前はオレンジ色で「一○日目」と表示されます。(出発日までは記録されません)
- ▶トラベル日付が白色で「-1日目」と表示される場合は、「ホーム」と「旅行先」との間に、 日付をまたぐ時差があります。(記録されます)
- 経過日数をプリントするときは、「文字焼き込み |を行ってプリントしてください。

「旅行先」旅行先を記録する


「トラベル日付」が設定されているときは、旅行先を設定できます。

OFF

SET

SET器

- 前ページの手順 🛭 で「旅行 先しを選ぶ
- 旅行先を入力する • 文字入力方法(P.105)





- メニューを終了する
- ■解除するとき
 - ➡手順 2 で「OFF |を選び、「MENU/ SETIを押す
- ●「トラベル日付」が記録される場合、「旅行先」も同時に記録されます。
- ■「GPS設定」で画像に記録される地名情報とは別で記録されます。
- ●旅行先をプリントするときは、「文字焼き込み」を行ってプリントしてください。

節 旅行先で便利な機能「トラベルモード」(つづき)

撮影モード: **(A)* PASM MM MM SM (D)***

**記録のみ(設定不可)

「〇 ワールドタイム」旅行先の日時を設定する

撮影日時を旅行先の現地時間に合わせます。あらかじめ、「時計設定 |を行ってください。

1 トラベルモードメニューから「ワールドタイム」を選ぶ (P.18)

 お買い上げ時は、「ホームエリアを設定 してください」と表示されます。その場合は、「MENU/SET」を押して手順

☑ 「旅行先」を選び、決定する



) 「ホーム」を選び、決定する



5 旅行先の都市・地域(エリア) を設定し、決定する



ホームとの時差 都市・地域名

3 お住まいの地域を設定し、決定する





都市·地域名 現在時刻

GMT (グリニッジ標準時)との 時差

一度設定した「ホーム」を変更した場合は、設定後、トラベルモードメニューに戻ります。引き続き「旅行先」を設定する場合は▶を押してください。

🕝 メニューを終了する



■サマータイムを設定する場合

手順 3 または 5 で () (再度、押すと解除)

• 「旅行先」でサマータイムを設定すると、現在時刻が1時間進みます。設定を解除すると、自動的 に戻ります。「ホーム」でサマータイムを設定しても、現在時刻は進みません。「時計設定」で1時間進めてください。

■GPSを使って自動設定する

前ページの手順 2 で「自動」を選んで決定すると、GPS機能を使って旅行先の現地時間を自動で設定できます。

「自動時刻合わせ」と同じ機能です。詳しくは、83ページをお読みください。

- ●旅行先から戻ったときは、手順 1 2 の操作を行い、「ホーム」に設定してください。
- ●すでに「ホーム」を設定している場合は、「旅行先」のみ変更してお使いください。
- ●画面に表示されるエリアで旅行先が見つからない場合は、ホームエリアからの時差を 参考に設定してください。
- ●旅行先で撮影された画像には、再生時、画面に が表示されます。

撮影メニューを使う

撮影メニューの設定方法は、18ページへ

撮影メニューの設定方法は、18ページをお読みください。

よく使うメニューは、「クイックメニュー」(P.104)が便利です。

「 記録画素数」 画素数を設定する

画像(粒子)のきめ細かさを設定します。この設定と「クオリティ」(次ページ)の設定で撮影できる枚数が決まります。

■撮影モード: **A P A S M M** M M S M

■設定

記録画素数の種類(画像横縦比: 4:3)				
12 M	8 M ፷ 2 ^{®1}	5 M 🗗	3 M ፷ ⁄⁄²¹	0.3 M 📆
4000×3000	3264×2448	2560×1920	2048×1536	640×480

記録画素数の種類(画像横縦比: 3:2)				
11.5 M	7.5 M 💤 *1	4.5 M ₹	2.5 M 1 2.5 M 1 2.5 M 1 2.5 M	0.3 M = 2 ^{®1}
4176×2784	3392×2264	2656×1768	2048×1360	640×424

記録画素数の種類(画像横縦比: 16:9)				
10.5 M	7 M 🗗 ®1	4.5 M ₮ ®¹	2 M 📆 *1	0.2 M ₹ Z ^{®1}
4320×2432	3552×2000	2784×1568	1920×1080	640×360

^{*&#}x27; 🖪 (スナップショットモード)時は設定できません。

- ●記録可能枚数について(P.164)
- ●**図** の付いた画素数を選ぶと、EX光学ズームが使えます。
- ●動画撮影、ズームマクロ、シーンモードの「変身」「高感度」「高速連写」「フラッシュ連写」 「ピンホール」「フォトフレーム」では、EX光学ズームは使えません。
- ●被写体や撮影状況によっては、画像がモザイク状になることがあります。

設定の目安

画素数が大きい	←→	画素数が小さい**2
きめ細かい		粗い
撮影枚数が少ない		撮影枚数が多い

² 例えば、「0.3 M **四」は、データ容量が小さいので、Eメールでの送付などに便利です。

「┅ クオリティ」 画質を設定する

■撮影モード: PASM MS MS SON

■設定: 1 ファイン(高画質、画質優先)

■: スタンダード(標準画質、枚数優先)

「母 画像横縦比」写真の横縦比を変える

■撮影モード: PASM MS MS SON

■設定





4:3のテレビやパソコンと 同じサイズ

一般のフィルムカメラと 同じサイズ

ワイドテレビやハイビジョン テレビで見るとき

●プリント時に端が切れる場合があるので、事前に確認してください。

3:2

●**A** (スナップショットモード)では、「記録画素数」を変更することで、 **3:2** (11.5M)、**16:9** (10.5M)に設定できます。

「fliso インテリジェントISO」被写体の動きに合わせてブレをおさえる

被写体の動きに合わせて、カメラが自動的にISO感度とシャッタースピードを調整してブレをおさえます。ISO感度が高いほど被写体ブレや手ブレをおさえられますが、ノイズが増えます。下の表を元に最高ISO感度を設定してください。

■撮影モード: P A

■設定:OFF / ISOMAX /

設定の目安

被写体の動き	遅い	←→	速い
ISO感度	低くなる		高くなる
シャッタースピード	遅くなる		速くなる
ノイズ	減る		増える

撮影メニューを使う (つづき)

撮影メニューの設定方法は、18ページへ

動きの遅い被写体



ISO感度200 (シャッタースピード1/30)

動きの速い被写体



ISO感度800 (シャッタースピード1/125)

- ●撮影後、画面にシャッタースピードとISO感度を数秒間表示します。
- ●ノイズが気になるときは、設定を低くするか、「画質調整 |の「ノイズリダクション |を +方向に設定することをおすすめします。
- ●明るさ、被写体の大きさ、位置、動きの速さなどによっては、ブレる場合があります。 (被写体が小さすぎる、画面の端にある、シャッターを全押しした瞬間に動き出すなど)
- ●フラッシュで撮影できる範囲について(P.44)

「図 ISO感度」 光に対する感度を設定する

ISO感度(光に対する感度)を自分で設定します。

暗い場所で明るく撮りたいときは、高く設定することをおすすめします。

■撮影モード: P A S M

■設定: AUTO (自動) / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

設定の目安

ISO感度	80	←→	1600
適した撮影場所	明るい(屋外)		暗い
シャッタースピード	遅くなる		速くなる
ノイズ	減る		増える

- 「AUTO |は、被写体の動きと明るさに応じて、最大400(フラッシュ使用時は最大 1000)までの範囲で自動設定します。
- ■フラッシュで撮影できる範囲について(P.44)
- 「インテリジェントISO |使用時は設定できません。(ⅢISO を表示)
- ●ノイズが気になるときは、設定を低くするか、「画質調整|の「ノイズリダクション|を +方向に設定することをおすすめします。


「WB ホワイトバランス」 色合いを設定する

色合いが不自然なときに光源に合わせて自然な色に調整します。

■撮影モード: PASM MM MM SON

■設定: AWB(自動調整、通常推奨)/☆(晴天の屋外)/▲(曇りの屋外)/ ☆(屋外晴天下の日陰)/☆(白熱灯)/長(長SET で設定した値を使用)/ ■SET(AWB、☆、▲、介、穴では合わないときに手動設定)

AWBが働く範囲について

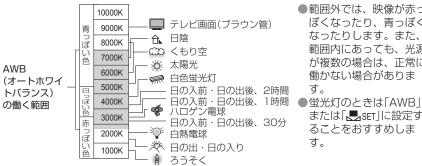

- ●範囲外では、映像が赤っ ぽくなったり、青っぽく なったりします。また、 範囲内にあっても、光源 が複数の場合は、正常に 働かない場合がありま す。
- または「**人**SET」に設定す ることをおすすめしま す。

■「☆| 「▲| 「☆| 「⊸| 「●|を微調整するとき

ホワイトバランスを設定しても思い通りの色合いにならないとき、ホワイ トバランスを個々に微調整することができます。(ホワイトバランス微調整) ①▲を数回押して「WB微調整 |を表示する。

- ②赤みが強いときは▶で、青みが強いときは**▼**で調整する。
- ③[MENU/SET]を押す。
- 電源を切っても記憶されます。
- フラッシュ撮影にも反映されます。
- 「カラーエフェクト」(P.97)が「白黒」「セピア」「クール」「ウォーム」のときはできません。
- ■手動で設定するとき(
 SET)

撮りたい光源の下で白いものを写して色を合わせます。 ① SET を選び、 [MENU/SET] を押す。

- ②紙など白いものを写し、「MENU/SET]を押す。
- ③ [MENU/SET] を押す。
 - ホワイトバランスが、【□に設定されます。
- ホワイトバランス微調整はリセットされます。
- 電源をOFFにしても、設定したホワイトバランスは記憶 されます。
- 被写体が明るすぎたり、暗すぎると、正しくホワイトバランスが設定できない場合があります。 そのときは、適切な明るさに調整して、設定し直してください。

赤または青に変わる ADJUST. → EXIT W

微調整すると、

枠内に白いもの だけ映す(手順②)



撮影メニューを使う(つづき)

撮影メニューの設定方法は、18ページへ

「№ 個人認証」よく撮る人を登録する

よく撮る人を登録すると、優先的にピントを合わせたり、まとめて再生したりできます。 詳しくは、72ページをお読みください。

「圖・オートフォーカスモード」 ピントを合わせる方法を変える

被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせかたを変えられます。

■撮影モード: **PASM** M M M

■設定: **②**(顔認識) / **ⓑ** (追尾AF) / **圖**(11点) / **凰**(1点高速) /

■ (1点) / (スポット)

人物を正面から 撮るとき

顔を認識して(最大15人)顔に露出やピントが合います。 (測光モード(P.94)が「マルチ測光」のとき)

₾ (顔認識)



黄色:シャッターを半押しし、ピントが合う と緑色に変わる

白色:複数の顔を認識すると表示。 黄色のAFエリア枠内と同じ距離にある 顔にはピントが合います。

撮影メニューの「個人認証 |を「ON |に設定すると、♥ (顔認識)に設 定され、よく撮る人に優先的にピントや露出を合わせます。(P.72)

動いている被写体 を自動でフォーカ スロックするとき

被写体を追尾AF枠に合わせ、▼を押す





- 追尾AF枠

被写体を認識すると、追尾AF枠が白色から黄 色に変わり、自動的にピントを合わせ続ける。 AFロックに失敗したときは、赤く点滅する。

- AF□ックを解除するとき→▼を押す
- ピントが合う範囲(マクロ撮影と同じ) 3 cm (W端) /1 m (T端) ~∞ (5倍~ 8倍は2 m~∞)

被写体が中央に ないとき

(ピントがすべて合っ てから、AFエリアを 表示します) ■ (11点)

11点のどれかにピントが合います。



AFTリア

ピントを合わせる位置が 決まっているとき

■(1点高速: 他の設定より速くピ ントが合います)

- ■(1点)
- ・(スポット)

1点高速、1点: 画面中央のAFエリアにピント が合います。(ピントが合いに



スポット AFエリア

スポット: 限られた狭い節囲内にピン トが合います。

- ■(1点高速)にすると、ピントが合う前に画像が一時停止することがあります。
- ●デジタルズーム使用時やズームマクロ設定時、暗い場所では、大きなAFエリアが表示 されます。
- 「(スポット)でピントが合いにくいときは、 (1点高速)または (1点)にしてく ださい。
- ●次のときは「顔認識」に設定できません。
 - シーンモードの「パノラマアシスト|「夜景|「料理|「星空|「花火|「空撮|
- ●「顔認識 | 設定時に、カメラが誤って人物以外を顔と認識したときは、「顔認識 | 以外の 設定に変えてください。
- ●次のときは状況によって顔を認識できない場合があります。(●(11点)に切り換わり ます。)
 - 顔が正面を向いていない、傾いている
 - サングラスなどで顔が隠れている
 - 顔の陰影が少ない
 - 顔の光が極端に明るい、または暗い
 - 小さく写っている

- 動きが速い
- 手ブレしている • ペットなど人物以外
- デジタルズーム使用時
- ●追尾AFにおいて、次のときは状況によってAFロックに失敗したり、被写体を見失っ たり、他の被写体を追尾することがあります。
 - 被写体が小さい
 - 動きが速い
 - 手ブレしている

- 撮影場所が明るすぎる/暗すぎる
- 類似した色の被写体や背景がある
- ズーハ使用時
- ●追尾AFが働かないときは、■(1点)となります。
- ●次のときは(追尾AF)に設定できません。
 - シーンモードの「パノラマアシスト」「星空」「花火」「ピンホール」「サンドブラスト」 「ハイダイナミックし
 - カラーエフェクトの「白黒」「セピア」「クール」「ウォーム」
- ●動画撮影中は、 ② (顔認識)以外に設定している場合、 (1点)となります。

「palf プリAF」動きに合わせてピントを合わせる

シャッターを押していない間も自動的にピントを合わせます。(バッテリーの消費は早くなります)

■撮影モード: PASM MSI MSZ SCN

■設定:

設定内容		効果
OFF		シャッターを半押しするまで、ピント合わせをしない。
Q-AF	(クイックAF)	シャッターを押していない間も、カメラのブレが小さくなる と自動的にピント合わせを行う。
C-AF	(コンティニュアスAF)	シャッターを押していない間も、被写体の動きに合わせて連 続的にピント合わせを行う。

- ●ズームレバーをW端から一気にT端に回したり、急に被写体に近づくと、ピントが合うのに時間がかかることがあります。
- ●ピントが合いにくいときは、シャッターを半押ししてください。
- ●次のときは「OFF」になります。シーンモードの「夜景&人物」「夜景」「星空」「花火」
- ●追尾AF動作中は、「Q-AF」は働きません。

「「・・・別光モード」明るさを測る位置を変える

露出を補正するときにどの位置の明るさを測るかを変えられます。

■撮影モード: PASM

■設定

	明るさの測定位置	こんなとき
(・)マルチ測光	画面全体	通常使用 (バランスがとれた写真になります)
() 中央重点測光	画面中央とその周囲	被写体が画面中央にあるとき
・スポット測光	中央の狭い範囲 スポット測光ターゲット (この部分に合わせます)	被写体と背景の明るさが極端に異なるとき(舞台上のスポットライトが当たった人物を撮るとき、逆光時など)

「:○ 暗部補正」 コントラストを自動調整する

背景と被写体の明暗差が大きい場合に、コントラストや露出を自動調整して見た目に近い色にします。

■撮影モード: PASM ■設定: OFF /弱/中/強

- ●「弱」「中」「強」は補正量を表します。
- ●「OFF」以外に設定すると、画面に i① が表示されます。
- ●暗部補正が働くと、i の色が変わります。
- ●「ISO感度」を「80」または「100」に設定していても、暗部補正が働いたときは、ISO感度の設定より高い感度で撮影されることがあります。
- ●撮影条件により、補正効果が得られないことがあります。

「™ 下限シャッター速度」 暗い場所で明るく

シャッター速度の最低速度を設定します。暗い場所で明るく撮りたいときは、遅めに設定することをおすすめします。

■撮影モード: P

- ■設定: AUTO、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15、1/8、1/4、1/2、1
- ●シャッタースピードが遅いほど暗い場所でも明るく撮れますが、手ブレしやすくなる ため三脚とセルフタイマーの使用をおすすめします。
- [1/250]など速い値に設定時は、写真が暗く写りやすいため、明るい場所で撮影する ことをおすすめします。(写真が暗くなる場合はシャッター半押し時に 四 が赤く点滅 します)
- ●「AUTO」以外を選択すると、画面に 🖭 を表示します。

撮影メニューを使う(つづき)

撮影メニューの設定方法は、18ページへ

「□」連写」連写で撮る

シャッターを全押ししている間、連続して写真を撮ることができます。

■撮影モード: **(A) P A S M** MS MS SON

■設定

連写設定	速度	枚数**1	
OFF	連写しない		
旦 (連写)	2.3枚/秒		

^{*1} セルフタイマー使用時は3枚に固定されます。

- ●ピント、露出、ホワイトバランスは、1枚目に固定されます。
- ●ISO感度が高い場合、または暗い場所でシャッタースピードが遅くなる場合は、連写速度が遅くなることがあります。
- ●連写を設定するとフラッシュは発光禁止になります。また、「オートブラケット」「マルチアスペクト」「音声記録」は解除されます。
- ●内蔵メモリーで連写を行った場合は、書き込みに時間がかかります。
- ●電源を切っても、設定は記憶されます。
- ●「オートレビュー」の設定にかかわらず、1枚撮るごとに撮影した写真が表示されます。
- ●シーンモードの「変身」「パノラマアシスト」「高速連写」「フラッシュ連写」「星空」「ピンホール」「サンドブラスト」「ハイダイナミック」「フォトフレーム」では連写は設定できません。
- ●シーンモードの「高速連写」を使うと、より速い連写で撮ることができます。また、「フラッシュ連写」を使うと、暗い場所でもフラッシュを使って連続撮影できます。

I.R 超解像」 くっきりした画質にする

超解像技術を使って、より輪郭のはっきりした、解像感がある写真を撮影できます。また、「iA ZOOM」を設定すると、ほとんど画質を劣化させずにズーム倍率を約1.3倍上げることができます。

- ■撮影モード: P A S M
- ■設定:OFF / ON / iA ZOOM
- ●iAズームについては、37ページをお読みください。
- 【A(スナップショットモード)、「【プ(メモモード)時は「iA ZOOM」に固定されます。
- ●シーンモードの「高感度」「高速連写」は「ON」、「フラッシュ連写」「ピンホール」では「OFF」、それ以外のシーンモードで「iA ZOOM |に固定されます。

「・デジタルズーム」 さらに拡大する

光学ズーム、またはEX光学ズームの最大4倍に拡大します。(詳しくはP.38へ)

■撮影モード: P A S M M M M M

■設定:OFF / ON

●ズームマクロ設定時は「ON」に固定されます。

「 か カラーエフェクト 」 色の効果をつける

■撮影モード: A P A S M

■設定:標準/白黒/セピア/クール(青っぽく)/ウォーム(赤っぽく)/ Happy (内のみ)

● **(** (スナップショットモード)では「OFF」「Happy」「白黒」「セピア」のみ設定できます。(他のモードとは別に設定されます)

「🔀 画質調整」 撮影画像の画質を調整する

画質を決める要素を項目ごとに設定して、お好みの画質に調整します。

■撮影モード: P A S M

■設定

設定内容	設定と効果	_	+
コントラスト	画像の明暗差	小	大
シャープネス	画像の輪郭	柔らかく	強調
彩度	色味の変化	落ち着いた感じに	鮮やかに
ノイズリダクション	ノイズの処理	解像感優先	ノイズ軽減

●暗い場面で撮影した場合、ノイズが気になるときは、「ノイズリダクション」を+方向にするか、「ノイズリダクション」以外の各項目を-方向に調整して撮影することをおすすめします。

「((世)) 手ブレ補正」 手ブレをおさえる

手ブレを自動で感知して補正します。

■撮影モード: PASM M3 M2 SON

■設定

設定内容		効果	
((4)) _{OFF}	OFF	ブレを補正しない。	
((LL))	AUTO	撮影状況に応じて自動的に最適な手ブレ補正をします。	
((Ш)) 1	MODE1	常に補正する。モニター画像が安定します。	
((山)) 2	MODE2	シャッターを押す瞬間のみ補正する。より手ブレが少なく撮れます。	

- ●シーンモード「自分撮り」では「MODE2」「星空」では「OFF」に固定されます。
- ●次のときは補正が効きにくい場合があります。 手ブレが大きいとき、ズーム倍率が高いとき(デジタルズーム領域を含む)、被写体の 動きが速いとき、室内や薄暗い場所で撮る(シャッタースピードが遅い)とき
- 動画撮影中は「MODE1」に固定されます。

「① 音声記録」音声を同時に記録する

撮影と同時に音声も記録します。会話やメモの記録に便利です。

- ■撮影モード: PASM MS MS SON
- ■設定:OFF / ON (撮影と同時に約5秒間録音(画面に 💵 を表示))
- ●中止するとき→録音中に「MENU/SET」を押す
- ●音声を再生するとき→(P.107)
- ●「連写」、「オートブラケット」、「マルチアスペクト」、シーンモードの 「パノラマアシスト」「高速連写」「フラッシュ連写」「星空」では録音できません。
- ●音声付き写真は、「文字焼き込み」「リサイズ(縮小)」「トリミング(切抜き)」「傾き補正」 「横縦比変換」ができません。
- ●メモ撮影メニューの「音声記録」とは別に設定されます。(P.103)
- ●マイク(P.9)を指でふさがないでください。

「AF* AF補助光」暗いところでピントを合わせやすくする

■撮影モード: PASM MS MS SCN

■設定: OFF: ランプ消灯(暗やみで動物などを撮るときなど)

ON:シャッター半押しでランプが点灯 (AF*と、大きなAFエリアが表示される)

Cipは動作した「OEE」に記字しているとまけ

●「AF連続動作」を「OFF」に設定しているときは、 動画ボタンを押してもAF補助光が点灯します。

AF補助光ランプ(有効距離: 1.5 m) (近くで見たり、指でふさがない)

「② デジタル赤目補正」フラッシュの赤目現象を補正する

フラッシュの赤目軽減(**チA◎ ƒ ◎ ∮S◎**)で撮影したときに、赤目を自動的に検出して、写真を補正します。

■撮影モード: P A S M MS MS SCN

■設定:OFF / ON

- ●オートフォーカスモードが 🏖 (顔認識)以外のときは、働きません。
- ●赤目の状態によっては、補正できない場合があります。
- 「ON | に設定すると、フラッシュのアイコンに「<a> | が付きます。(P.43)

「② 時計設定」 時計を合わせる

時計を設定します。セットアップメニューの「時計設定」と同じ機能です。(P.20)

動画撮影メニューを使う

動画撮影メニューの設定方法は、18ページをお読みください。 よく使うメニューは、「クイックメニュー」(P.104)が便利です。

「◆ 画質設定 | 動画の画質を変更する

記録する動画の画質を設定します。

■撮影モード: **aPASMS** 500

■設定

設定	画像サイズ	フレームレート*	横縦比
HD	1280×720	30 fps	16.9
WVGA	848×480	30 fps	10.9
VGA	640×480	30 fps	4:3
QVGA	320×240	30 fps	4.3

- * フレームレートとは、1秒あたりのコマ数です。
- ●動画撮影の際は、SDスピードクラス*が「Class6」以上のカードをお使いください。 *SDスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。
- ●スナップショットモードでは、「WVGA」に設定できません。
- ●内蔵メモリーに記録できるのは「QVGA」のみです。

「CAF AF連続動作」ピントを固定する

動画撮影中もピントを合わせ続けるか、あるいは動画撮影開始時のピント位置で固定す るかを設定できます。

■撮影モード: PASM MM MM MM

■設定: ON:動画撮影中も被写体の動きに合わせ、ピントを調節します。(画面にCAFを表示)

OFF: 動画撮影開始時のピント位置で固定します。

被写体が前後にあまり動かない場合など、ピントを動かしたくない場合

に設定してください。

●シーンモードの「星空」「花火」では、「OFF」に固定されます。

「≋ 風音低減 | 風の音を録音しにくくする

風が強いときに録音される風の音(風音ノイズ)を記録しにくくします。

■撮影モード: PASM MM MM MM MM

■設定: OFF / ON (画面に ※ を表示)

● 「風音低減 |を「ON |に設定しているときは、低音がカットされるため、通常と音質が異 なります。

メモ画像を撮る/見る「メモモード」

モード: 🖫

時刻表や路線図などをメモ代わりに撮るときに便利です。内蔵メモリーのメモ専用 フォルダーに保存されるので、カードがなくてもすぐ使えます。

著作権などに気をつけてください。(P.6)





けに使用した場合の枚数(日安)

١	けに民用した物口の民奴(ロヌ)			
	記録画素数	2 M E	1 M EZ	
ſ	記録可能枚数	26枚	40枚	

メモ画像を撮る/見る「メモモード」(つづき)

モード: 🖫

見る(再生する)とき

- 撮影/再生切換スイッチを (▶)(再生)にする
- モードダイヤルを (メモモード) に合わせる
 - メモモード以外の写真と同じ操作で見られます。(P.39) (30画面表示、カレンダー画面表示はできません)
- ■メモ画像を消す(消去する)とき ➡ 上記手順 2 で **歯**(消去)を押す(P.40)
- ■内蔵メモリーの容量がなくなったとき

本体からカードを抜き、モードダイヤルを「***(メモモード)以外に合わせて (消法) を押すと、メモ画像以外の内蔵メモリーの画像を消去できます。

- ●メモ画像は、カードにコピーしてプリントしてください。(次ページ)
- メモモードでは、動画撮影ができません。
- ■再生モードの機能は使えません。
- ●撮影メニューの「手ブレ補正」の設定内容はメモモードにも反映されます。
- ●次の機能は設定できません。 「インテリジェントISO|「個人認証|「プリAF|「暗部補正|「下限シャッター速度|「連写|「デジ タルズーム | 「カラーエフェクト | 「画質調整 | 「オートブラケット | 「マルチアスペクト | 「ホワイ トバランス微調整|「液晶パワーセーブ|「ヒストグラム表示|
- 次の機能は固定されます。
 - クオリティ: ► (スタンダード) 画像横縦比: 4:3
- ISO感度: AUTO

- ホワイトバランス: AWB
- オートフォーカスモード: (1点)
- 測光モード: (・)(マルチ測光)超解像: iA ZOOM
- AF補助光:ON
- ガイドライン表示: III スリープモード:5分

「ズームマーク」メモ再生時に拡大した位置を記憶させる

再生時のズーム位置を記憶させます。地図などを繰り返し見るときに便利です。

■ズーム位置を記憶させるとき

①ズームレバーで 拡大し、▲▼◀▶ で位置を決めて





- ズーム倍率や位置を変えたいと き→左記を繰り返し操作する
- 終了するとき→ズーム倍率 をW側(1倍)に戻す
- 記憶させた画像に表示
- ■記憶させたズーム位置で見るとき

① [+] の付いた画像を表示する② T側に回す





すぐにその大きさと位置で表示されます 5

- ズームマークを 解除するとき→ 「ズームマーク 解除|(下記)
- [+] 付き画像を消去すると、ズーム前の画像も見ることができなくなります。
- ズームした状態でも消去できます。

メモメニュー

メモモード専用メニューを使います。

メモ撮影メニュー (撮影/再生切換スイッチ: 🐧、モードダイヤル: 🕎)

記録画素数	2 M ② (画質優先) / 1 M ② (枚数優先)
音声記録	音声を5秒間記録。OFF/ON
液晶モード	OFF/ 瓜* オートパワー LCD/ 厂* パワー LCD(P.21)
時計設定	(P.20)


メモ再生メニュー(撮影/再生切換スイッチ: ▶、モードダイヤル: *******)

	—
ズームマーク解除	▲▶ で [+] のついた画像を選び、[MENU/SET]で解除する
コピー	メモ画像をカードへ 1 枚ずつコピーする(ズームマークはコピーされません) ① ◀ ▶ でメモ画像を選び、[MENU/SET]を押す ② ▲ ▼で[はい]を選び、[MENU/SET]を押す
液晶モード	OFF/ <u>「</u> *パワー LCD (P.21)

●ヤットアップメニューのその他の項目は、プログラムAEモードなどで設定した内容が 反映されます。

クイックメニューを使う

撮影時にメニュー項目を簡単に呼びだせます。

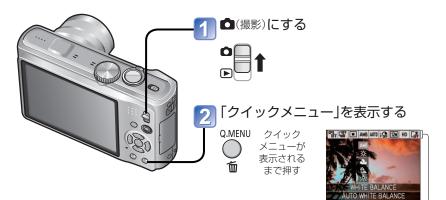

クイックメニュー項目

項目と設定を選び、決定する



■GPS機能の操作

「GPS設定 |の項目(左端)で、「GPS | または 🌠 を選んでいるときは、下記の操作がで きます。

- GPS情報の更新→[Q.MENU]を押す(クイックメニューは終了します)
- 「GPS地名変更 | → [DISPLAY]を押す
- ●撮影メニューの設定方法は、18ページをお読みください。
- 撮影モードにより表示されるメニュー項目と設定項目が異なります。

文字を入力する

個人認証機能やシーンモードの「赤ちゃん」「ペット」の名前、「トラベル日付」の旅行先な どを登録するときは、カーソルボタンを使って文字を入力します。

(各メニューの設定画面より) 文字選択画面に移動する





文字を選び、入力する(くり返す)





カーソル位置

カーソル位置に文字が入力されます。

- 日本語入力の場合は、まず上段で「あかさたな」 行を選び、下段で文字を選びます
- ■文字の種類を変えるとき
 - ①[DISPLAY]を押す

(押すごとに切り換わる)

かな!:ひらがな カナ: カタカナ

A a:アルファベット大文字/小文字

&/1 : 記号/数字

入力が終わったら、「決定」を選び、終了する







- ■文字を修正するとき
- ①▲▼◀▶で修正する文字にカーソルを移動
 - ズームレバーでもカーソル位置を移動で きます。
- ②▲▼◀▶で「消去」を選び、[MENU/SET]を
- ③▲▼◀▶で正しい文字を選び、[MENU/ SETIを押す
- 入力できる文字数(\、「、」、、-、歳、カ、月、日は2文字として扱います)
 - [かな] (カナ): 最大15文字(「個人認証」の名前は最大6文字)
 - A a &/1: 最大30文字(「個人認証 | の名前は最大9文字)
- ●入力位置のカーソルは、ズームレバーで移動できます。
- 点を押すと、メニュー画面に戻ります。
- ●登録文字数が多い場合は、文字はスクロールで表示されます。
- ●設定した文字を印刷するには、「文字焼き込み」を行って印刷してください。

画像を一覧で見る(マルチ再生/カレンダー再生)

再生モード: 🖸

ー度に12画面(または30画面)で表示(マルチ再生)したり、撮影日ごとにまとめて表示 (カレンダー再生)したりできます。



W側に

回すたび

に変わる

- ■1つ前の画面表示に 戻すとき
 - T側に回す
- ■12画面/30画面表 示から1画面表示に するとき
 - ◆▲▼◀▶で画像を 選び、[MENU/ SET]を押す

撮影日 選択画像番号

-画像の種類

- お気に入り[★]
- MOTION JPEG動画: **目**
- 赤ちゃん[🕵]
- ペット[分]
- トラベル日付[mm]
- ワールドタイム[✔]タイトル入力済み[🌇]
- 文字焼き込み済み[🔀]

(30画面)

選択日(その日の最初の画像)



▲▼で週を、◀▶で日を選んで[MENU/SET]を押すと、その日の画像が12画面で表示されます。


(カレンダー画面)

- ●カレンダー画面は、撮影画像のある月のみ表示されます。また、時計設定せずに撮影した画像は、2010年1月1日に表示されます。
- 12画面/30画面では、「回転表示」はできません。
- ●「!」と表示される画像は再生できません。
- ●「ワールドタイム」で旅行先を設定して撮った画像は、旅行先の日付でカレンダー画面 に表示されます。

動画・音声付き写真を見る

再生モード: 🖸

写真と同じように動画や音声付き写真も再生できます。

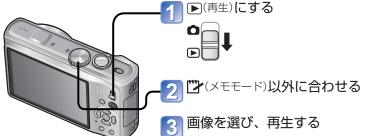

■動画再生中の操作



- ▲:一時停止/再生
- ▼:終了
- ■: 早戻し(2段階) (一時停止中)コマ戻し
- ▶: 早送り(2段階) (一時停止中)コマ送り
- 早戻し/早送り中に▲を押すと、通常の再生速度になります。
- 音量はズームレバーで調整できます。(動画のみ)

■消去するとき

(P.40)



-動画記録時間

■: 例はVGAのアイコン■ : 音声付き写真

• 動画記録時間の表示は、再生を開始すると、 再生経過時間に変わります。

例) 1時間2分30秒のとき: 1h2m30s

- ●音声付き写真の音量は、スピーカー音量(P.20)で調整できます。
- ●他機で撮影した動画および音声付き写真は、正しく再生できないことがあります。
- ●大容量のカードを使用時、早戻しが遅くなる場合があります。

動画から写真を切り出す

再生モード: ▶

動画のワンシーンを写真にして保存します。

🚹 動画再生中に一時停止して、写真にしたい画像を表示する





- ▲:一時停止/再生
- ◀:早戻し(2段階)
 - (一時停止中)コマ戻し
- ▶: 早送り(2段階) (一時停止中)コマ送り

🤈 写真を切り出す



🛐 「はい」を選び、決定する





写真が作成されます。

- ●画像解像度は、2 M 16:9 となります。(「画質設定」が「VGA」または「QVGA」の動画から切り出した写真のみ0.3 M 4:3)
- ●元の動画の画質設定により、画質が少し粗くなります。
- ●他機で撮影された動画は写真で保存することができない場合があります。

動画を分割する

再生モード: 🖸

1つの動画を2つに分割できます。必要なシーンのみ残したいときや、旅先などでカードの空き容量を増やすために不要なシーンを消去したいときに便利です。

- 🚹 再生メニューから「動画分割」を選ぶ(P.18)
- 🧑 ◀▶で分割する動画を選び、[MENU/SET]で決定する
- 🔼 動画を再生し、分割する場所で一時停止する





- ▲:一時停止/再生
- ■: 早戻し(2段階)(一時停止中)コマ戻し
- ▶: 早送り(2段階) (一時停止中)コマ送り
- 🖊 分割する位置を決定する



🖪 「はい」を選び、決定する






- 動画が分割されます。
- 分割した元の動画は残りません。 (分割後の2つの動画のみになります。)
- 分割には、時間がかかる場合があります。
- 決定後、 症を押すとメニュー画面に戻ります。
- ●十分に充電したバッテリー (P.10)をお使いください。
- ●カードの空き容量が極端に少ない場合は、動画を分割できない場合があります。
- ●次の動画は分割できません。
 - 「お気に入り」に設定されている動画
 - 「プロテクト」で保護されている動画
- 分割後の動画が1秒未満になるような分割はできません。
- ●分割位置は、0.5秒ごとのタイミングとなります。(指定した位置からずれることがあります)
- ●分割中は、電源を切ったり、カードやバッテリーを抜かないでください。動画が消去されます。
- ●分割すると、「プリント設定」は解除されます。
- ●分割すると画像の順番が変わります。「カレンダー検索」(カレンダー再生)や「モード 別再生 | で表示することをおすすめします。
- ●他機で撮影された動画は動画分割できない場合があります。

いろいろな再生方法 「再生モード」

再生モード: 🖸

撮影した画像をいろいろな方法で再生することができます。

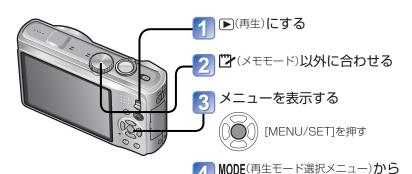

再生モードを選び、決定する

PLAYBACK MODE

NORMAL PLAY

SLIDE SHOW

MODE PLAY

□PS□ GPS AREA PLAY

F TRAVEL PLAY

SELECT → EXIT

- ■通常再生
 - **▶**(P.39)
- ■スライドショー **→**(P.111)
- ■モード別再生
 - **⇒**(P.112)
- ■GPS地名別再生
 - **⇒**(P.113)
- ■トラベル再生
 - **⇒**(P.114)
- ■カテゴリー再生
- **⇒**(P.116)
- ■お気に入り再生 ●(P.117)
- ●カードが入っていないときは、内蔵メモリーの画像(メモ画像以外)を再生します。
- ●撮影/再生切換スイッチを (全) にして電源を入れたときや、撮影モードから再生モードに切り換えたときは、再生モードは自動的に「通常再生」になります。
- ●「お気に入り再生」は、「お気に入り」に設定している画像があり、設定を「ON」にしているときのみ表示されます。

「┗ スライドショー」 自動で順番に見る

音楽に合わせて写真や動画を順に自動再生します。テレビで見るときにおすすめです。


🚹 再生方法を選び、決定する





- 「全画像」: すべての画像を再生。
- 「写真のみ」: 写真と音声付き写真を再生。
- 「動画のみ」: 動画のみ再生。
- 「GPS地名別」: 地名またはランドマークを選択して、同じ
 - 場所で撮影した画像を再生。(▲▼◀▶で 地名またはランドマークを選び、[MENU/ SET]を押してください)(P.113)
- 「トラベル」:「トラベル日付」または「旅行先」を設定して撮影した画像のみ再生。(P.114)
- 「カテゴリー選択」: カテゴリーを選択して、写真のみ再生。(▲▼◀▶でカテゴリーを選び、 [MENU/SET]を押してください)
 (P.116)
- 「お気に入り」: 「お気に入り」に設定した画像のみ再生。(「お 気に入り」に設定している画像があり、設定 を「ON」にしているときのみ表示されます)

🧑 再生効果を設定し、決定する



効果(画像の雰囲気にあった音楽と効果を選ぶ)			
おまかせ	ナチュラル、スロー、スウィング、アーバンから最適なものをカメラが選択(「カテゴリー選択]設定時のみ)		
ナチュラル スロー	落ちついた音楽と画面切り換え 効果で演出		
スウィング アーバン	アクティブな音楽と画面切り換 え効果で演出		
OFF*	演出しない		

** 1 で「動画のみ」を選択したときは、効果は 「OFF」に固定されます。また、再生間隔は設 定できません。

	設定
再生間隔※	1秒/2秒/3秒/5秒 (効果「OFF」設定時のみ設定可能)
リピート	OFF/ON (リピートする)
音設定	OFF: 音楽も音声も再生しません。 AUTO: 写真のときは音楽を、動画や音声付き写真のときは音声を再生します。音楽: 効果の音楽を再生します。音声: 動画や音声付き写真の音声を再生します。

へで「開始」を選び、[MENU/SET]で決定する


再生中に かを押すとメニュー画面に戻ります。

いろいろな再生方法「再生モード」(つづき)

再生モード: ▶

再生モードの切換方法は、110ページへ

■スライドショー中の操作

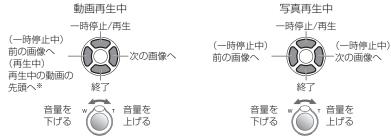

- * 再生中の動画が、まだ3秒以内しか再生されて いない場合は、前の画像を表示。
- ●「アーバン」は、画面効果として画像が白黒になることがあります。
- ●HDMIミニケーブル(別売)でテレビに表示するときや、縦向きに撮影した画像を表示 するときは、一部の「効果」が動作しません。
- ●音楽効果を追加することはできません。
- 動画再生中は、再生間隔の設定が無効となります。
- ●横縦比の異なる画像は、端をカットして全画面で表示されます。


「an モード別再生」データの記録形式別に再生する

写真だけ再生したいときや、動画だけ再生したいときなどに便利な再生モードです。

再生するデータの種類を選び、決定する



画像を見る



●「モード別再生」を終了する場合は、「通常再生」に設定してください。

「PP」GPS地名別再生」 撮影地別に再生する

撮影した場所の地名やランドマークを選んで再生できます。

再生する地域の範囲を選び、決定する



表示する地名やランドマークを選び、決定する



表示する地名やランドマークの頭文字

- 表示する撮影地

画像を見る



画像を消去するとき→ (消去)を押す

前へ次へ

- ●カレンダー画面表示はできません。
- ●画像が多い場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 「GPS地名別再生」では次の再生メニューのみ使用できます。 「GPS地名編集」「回転表示」「プリント設定」「プロテクト」
- ●「GPS地名別再生 | を終了する場合は、「通常再生 | に設定してください。

いろいろな再生方法「再生モード」(つづき)

再生モード: 🖸

再生モードの切換方法は、110ページへ

「心トラベル再生」旅行先で撮影した画像だけを再生する

■旅行日別に再生する

撮影時に「トラベル日付」を設定していた画像を旅行日ごとに再生できます。

「トラベル日付別」を選び、決定する



• 「全画像」を選ぶと、「トラベル日付」が設定された画像がす べて表示されます。

■再生する日を選び、決定する



▲▶:日を選択

選択した日に撮影した画像が一覧表示されます。

- 撮影した画像がない月は表示されません。
- 表示できるのは、2000年1月から2099年12月までで
- 同じ日付で複数の撮影画像がある場合は、その日の最初に 撮影された画像がカレンダー画面に表示されます。
- 時差がある「旅行先」を設定していた場合、撮影された画像 は現地の日時でカレンダー表示されます。

画像を選び、決定する





画像が表示されます。

■旅行先別に再生する

撮影時に「旅行先」を設定していた画像を旅先ごとに再生できます。

「旅行先別」を選び、決定する



旅行先を選び、決定する



- 画像が多い場合、表示に時間がかかる場合があります。
- その「旅行先」に設定された画像のうち、ファイル番号の小 さい画像が代表画像として表示されます。

画像を見る



画像を消去するとき→ (消去)を押す

- ●メモ画像は、トラベルモードが設定されていても表示されません。
- ●「トラベル再生」では、次の再生メニューのみ使用できます。 「GPS地名編集 | 「回転表示 | 「プリント設定 | 「プロテクト |

再生モード: 🖸

再生モードの切換方法は、110ページへ

「旦」カテゴリー再生」自動で分類する

カテゴリー

0

シーンモードなどの撮影情報

個人認証で撮影した画像 人物、i人物、美肌、変身、

自分撮り、夜景&人物、

i夜景&人物、赤ちゃん、

i赤ちゃん

画像を自動で分類し、そのカテゴリーごとに見ることができます。再生モード選択メ ニューで「カテゴリー再生」を選ぶと、自動で分類が始まります。

カテゴリーを選び、決定する





		□(消去)を押り	9
前へ	次へ		

CANOCI COLI COLI COLI MINI			
CANCE TO SELECT SELECTION		~	風景、i風景、夕焼け、空撮、
画像があるカテゴリーのアイコン	L		i夕焼け
(濃い青)		* <u>*</u>	夜景&人物、i夜景&人物、
その枚数表示(表示に数秒必要))		夜景、i夜景、星空
• 🛂 (個人認証)の場合は、▲▼◀▶で個人	′ F	T _o	スポーツ、パーティー、キャン
ー を選び、[MENU/SET]を押してください。	,	~ <u>~</u>	ドル、花火、ビーチ、雪、空撮
		9.	赤ちゃん、i赤ちゃん
🤈 画像を見る		4	ペット
画像を消去するとき→		TO1	料理
広 (消去)を押す	[Ħ	動画
前へ次へ			

カレンダー画面表示はできません。

- ●「個人認証」の登録で名前を設定していない場合は、カテゴリー再生できません。
- ●「カテゴリー再生」では次の再生メニューのみ使用できます。 「GPS地名編集 | 「回転表示 | 「プリント設定 | 「プロテクト |
- ●「カテゴリー再生」を終了する場合は、「通常再生」に設定してください。

「★ お気に入り再生」 お気に入り画像だけ見る

「お気に入り」で設定した画像を手動で再生します。(「お気に入り」に設定している画像が あり、設定を「ON」にしているときのみ表示されます)

画像を見る



- ●カレンダー画面表示はできません。
- ●「お気に入り再生」では次の再生メニューのみ使用できます。 「GPS地名編集」「回転表示」「プリント設定」「プロテクト」
- ●「お気に入り再生」を終了する場合は、「通常再生」に設定してください。

再生メニューを使う

再生モード: 🗖

モードダイヤル: "**以外

再生メニューの設定方法は、18ページへ

再生メニューの設定方法は、18ページをお読みください。

撮影した画像を編集したり、保護したりできます。

- 再生モードにより、表示されない再生メニューがあります。
- •「文字焼き込み」や「リサイズ(縮小)」などは、編集した画像を新しく作成します。内蔵 メモリーまたはカードの空き容量を確認してから編集してください。

「図 カレンダー検索」撮影日別に見る

カレンダー画面で撮影日を選んで、その日に撮った画像だけを見ることができます。 (P106)

操作:再生画面で「MENU/SET」を押す→「「▶ 再生メニュー」→「へ カレンダー検索」を 選ぶ

■再生モードが「通常再生」のときのみ設定できます。

「「ふタイトル入力」 画像に文字を入れる

お好みの写真にタイトルなどをつけることができます。

操作: 再生画面で[MENU/SET]を押す→「▶ 再生メニュー」→「「🏔 タイトル入力」を選

- ▼で「1枚設定」または「複数設定」を選び、[MENU/SET]で決定する
- 写真を選び、決定する









M タイトル入力済み

- 解除するとき→ 再度[DISPLAY]を押す
- 実行するとき→ [MENU/SET]を押す
- 文字を入力する(文字入力方法: P.105) (「1枚設定」のときは設定後に、 を押すとメニュー画面に戻ります)
- ■修正するとき ➡ 手順 1 で[1枚設定]を選ぶ→ ◆ ▶で写真を選び、[MENU/SET]で 決定する→修正して「終了」を選ぶ→布を押してメニュー画面に戻る
- ●他機で撮影された写真、プロテクトされた写真、動画には設定できません。
- ●設定した文字を印刷するには、「文字焼き込み」を行って印刷してください。

「點 GPS地名編集 | 地名情報を修正する

GPS機能で記録した地名情報を編集できます。

操作: 再生画面で[MENU/SET]を押す→「▶ 再生メニュー」→「よ GPS地名編集」を選ぶ

画像を選び、決定する





修正する地名またはランド マーク名を選ぶ





「入換え」を選び、決定する



文字を入力する

(文字入力方法:P.105)

- ひらがなで地名情報を編集すると、 「GPS地名別再生 | でカタカナの地名と 区別されます。
- 「はい」を選び、決定する



- 引き続き他の地名またはラン ドマーク名を修正する場合は、 手順 2~5 を繰り返す
 - 決定後、を押すとメニュー画面に戻 ります。

手順 3 で、▼で「消去 |を選ぶ→「はい |を選び、決定する。

「口動画分割」動画を分割する

不要なシーンを削除するために、動画を分割できます。 詳しくは、109ページをお読みください。

再生モード: 🗖

モードダイヤル: 🔭 以外

再生メニューの設定方法は、18ページへ

「 文字焼き込み」 文字や日付などを焼き込む

撮影日時、地名情報、シーンモードの「赤ちゃん」「ペット」、「トラベル日付」、「タイトル入力」で登録した文字を写真に焼き込みます。Lサイズのプリントに適しています。 操作:再生画面で「MENU/SET」を押す→「「▶ 再生メニュー」→「「 文字焼き込み」を選ぶ

1 ▲▼で「1枚設定」か「複数設定」を選び、[MENU/SET]で決定する

4 月齢/年齢を焼き込むかどう か選び、決定する



手順 3 で「名前」が「OFF」の場合、この原面は表示されません。

🤈 写真を選び、決定する

1枚のとき



複数のとき(50枚まで)





・□文字焼き 込み設定

・解除するとき→再度[DISPLAY]を押す

実行するとき→[MENU/SET]を押す項目を選んで設定し、決定する





- 「OFF」の項 目は焼き込 みません の画面は表示されません。

(画面は画素数などによって変わります)



- 記録画素数が3 M以上の場合、記録画素数が小さくなり画質が少し粗くなります。

画像横縦比	焼き込み後
4:3	3 M
3:2	2.5 M
16:9	2 M

■焼き込める項目

撮影日時	「日付」:撮影日を焼き込む				
	「日時」:撮影日時を焼き込む				
名前	❷』:個人認証に登録された名前を焼き込む				
	粂/☆ :「赤ちゃん」「ペット」で登録された名前を焼き込む				
旅行先	トラベルモードの「旅行先」で登録された旅行先を焼き込む				
トラベル日付	トラベルモードの「トラベル日付」で設定された旅行日を焼き込む				
タイトル	「タイトル入力」で登録した文字を焼き込む				
国/地域					
県/州	GPS機能で記録した地名情報を焼き込む				
市区町村	● 地名やランドマーク名などが長い場合、すべてが焼き込まれない場合がありま ■ す。				
ランドマーク	9 0				

- 「OFF」にすると、その項目は焼き込みません。
- ■焼き込んだ文字を確認するとき

 「再生ズーム」(P.39)
- ●他機で撮影したもの、時計を設定せずに撮影したもの、動画、音声付き写真には設定できません。
- ●文字を焼き込んだ写真は、「リサイズ(縮小)」「トリミング(切抜き)」「傾き補正」「横縦比変換」、文字の再焼き込み、「プリント設定」の日付プリント設定ができません。
- ●プリンターによっては文字が切れることがあります。
- ●O.3M以下の画像に文字焼き込みする場合、文字は読みづらくなります。
- ●文字焼き込み済みの写真は、お店やプリンターで日付プリント指定しないでください。 (重なってプリントされることがあります)

再生モード: 🗖

モードダイヤル: アメ以外

再生メニューの設定方法は、18ページへ

「■ リサイズ(縮小)」画像サイズ(画素数)を小さくする

ホームページ用やメール添付などで送信しやすいように、写真の容量(記録画素数)を小 さくします。(一番小さい記録画素数で撮影した写真は、それ以上小さくできません)

操作:再生画面で「MENU/SETIを押す→「「▶ 再生メニュー」→「➡ リサイズ(縮小) |を選ぶ ■ 1枚設定

「1枚設定」を選び、決定する



写真を選び、決定する



サイズを選び、決定する



現在の サイズ 変更後 のサイズ

「はい」を選び、決定する



決定後、を押すとメニュー画面に戻 ります。

■複数設定

上記の手順 1 で▼で「複数設 定」を選び、「MENU/SET]で 決定する

サイズを選び、決定する





リサイズの [DISPLAY] を押す

リサイズ後の記録画素数を選ぶ

写真を選び、決定する(50枚まで)





リサイズ前後の記録画素数

- 解除するとき→再度「DISPLAY」を押す
- 実行するとき→[MENU/SET]を押す

▲で「はい」を選び、 [MENU/SET]で決定する

DISPLAY

- リサイズすると画質が粗くなります。
- 動画、音声付き写真、文字焼き込み済みの写真はできません。また、他機で撮影した 写真はできない場合があります。

「≫トリミング(切抜き)」画像を切り抜く

写真を拡大して、必要な部分を切り抜きます。

操作: 再生画面で[MENU/SET]を押す→「「▶ 再生メニュー」→「>化トリミング(切抜き)」 を選ぶ

- **▲** ▶で写真を選び、「MENU/SET]で決定する
- 写真を切り抜く部分を表示して、決定する



- ▲で「はい |を選び、「MENU/SET]で決定する
 - 決定後、 症を押すとメニュー画面に戻ります。
- トリミングすると画質が粗くなります。
- 動画、音声付き写真、文字焼き込み済みの写真はできません。また、他機で撮影した。 写真には、できない場合があります。
- ●トリミングした写真には、元の写真の個人認証に関する情報はコピーされません。

「靊」 傾き補正」 画像の傾きを直す

写真の微妙な傾きを修正できます。

操作: 再生画面で[MENU/SET]を押す→「「▶ 再生メニュー」→「**囲**」 傾き補正」を選ぶ

▲ ▶ で写真を選び、[MENU/SET]で決定する

傾きを調整し、決定する





- ▲で「はい」を選び、「MENU/SET」で決定する
 - 決定後、 を押すとメニュー画面に戻ります。
- ●傾き補正を行うと、画質が粗くなります。
- ●傾き補正を行うと、元の写真より記録画素数が小さくなる場合があります。
- ●他機で撮影された写真は傾き補正できない場合があります。
- 動画、音声付き写真、文字焼き込みされた写真は傾き補正できません。
- ●傾き補正した写真には、元の写真の個人認証に関する情報はコピーされません。

再生モード: 🗖

モードダイヤル: アメ以外

再生メニューの設定方法は、18ページへ

「母 横縦比変換」画像の横縦比を変える

16:9 で撮影した写真を、プリント用に 3:2 または 4:3 に変換できます。

操作:再生画面で「MENU/SET」を押す→「「▶ 再生メニュー」→「◆ 横縦比変換」を選ぶ

3:2 または 4:3 を選び、決定する 💽 左右の位置を決め、変換する





16:9の写真を選び、決定する





(縦の画像は ▲▼で移動)

ります。

- ●0.2Mの写真は、横縦比変換できません。
- ●変換後は、画素数が大きくなることがあります。
- ●動画や音声付き写真、文字焼き込み済みの写真、DCF規格(P.39)に準拠していない ファイルはできません。また、他機で撮影した写真には、できない場合があります。
- ●横縦比変換した写真には、元の画像の個人認証に関する情報はコピーされません。

「トドム 回転表示」画像を自動で回転して表示する

縦向きに撮った写真を自動的に回転して表示します。

操作: 再生画面で[MENU/SET]を押す→「「▶ 再生メニュー」→「ff) 回転表示」を選ぶ

「ON」を選び、決定する







回転表示[ON]

回転表示[OFF]

- 動画は、回転表示できません。
- ●本機を上や下に向けて撮影したものは、自動で回転されない場合があります。また、 他機で撮影した写真にはできない場合があります。
- ●マルチ再生時は回転して表示されません。
- ●パソコンではExif (P.39)に対応した環境(OS、ソフトウェア)でのみ、回転して表示 されます。

「★ お気に入り」お気に入り画像を設定する

気に入った画像に★印をつけておくと、お気に入り画像だけで「スライドショー」や「お気 に入り再生 |をしたり、お気に入り画像以外を全消去(P.41)したりすることができます。

操作:再牛画面で「MENU/SET」を押す→「「▶ 再牛メニュー |→「★ お気に入り |を選ぶ

「ON」を選び、決定する



メニューを終了する



3 (再生画面で) 面像を選び

画像を選び、設定する(くり返す)



設定すると表示 (「OFF Iのときは表示されません)

- 999枚まで設定できます。
- 解除するとき→再度▼を押す
- ■すべて解除するとき

 手順 1 で、「全解除 | を選ぶ→「はい | を選び、決定する
- ●他機で撮影した画像には設定できない場合があります。

再生モード: 🔼

モードダイヤル: "**以外

再生メニューの設定方法は、18ページへ

「い プリント設定」 プリント設定する

DPOFプリント対応のお店やプリンターでプリントするときに、画像・枚数・日付プリントの有無を指定できます。(対応しているかどうかはお店に確認してください)

操作: 再生画面で[MENU/SET]を押す→「「▶ 再生メニュー」→「♣ プリント設定」を選ぶ

🚹 [1枚設定]または「複数設定」を選び、決定する



🕥 画像を選び、決定する



● 複数のとき





3 枚数を設定し、決定する(「複数設定」時は 2 と 3 をくり返す(999枚まで))

● 1枚のとき







日付プリント表示

- 枚数

- 日付プリントを設定/解除するとき→[DISPLAY]を押す
- 設定後、 を押すとメニュー画面に戻ります。
- ■すべて解除するとき

 手順 1 で、▼で「全解除」を選ぶ→「はい」を選び、決定する
- PictBridge対応プリンターでは、プリンター側のプリント設定が優先されることがあるため確認してください。
- 内蔵メモリーの画像をお店でプリントするときは、まずカードにコピーしてから設定してください。 (P.129)
- DCF規格(P.39)に準拠していないファイルには設定できません。
- 他機で設定されたDPOF情報(プリント設定)は利用することができない場合があります。その場合、DPOF情報をすべて解除してから本機で再度設定してください。
- ●日付プリント設定は、「文字焼き込み」済みの画像には設定できません。また、日付プリント設定後に「文字焼き込み」を行うと、設定が解除されます。

「On プロテクト」 画像を保護する

誤消去を防止します。設定すると、消去できなくなります。

操作: 再生画面で[MENU/SET]を押す→「▶ 再生メニュー」→「On プロテクト」を選ぶ

[1] 「1枚設定」または「複数設定」を選び、決定する



🧑 画像を選び、設定する

1枚のとき









メニュー画面に戻りま

CAN CEL₩ j.

- ■全解除するとき ➡ 手順 1 で、▼で「全解除」を選ぶ→「はい」を選び、決定する
- ■全解除中に中止するとき

 IMENU/SET]を押す
- ●本機以外では無効になることがあります。
- ●プロテクトしてもフォーマットすると消去されます。
- ●カードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしておくと、プロテクトをしなくても 消去されません。

再生モード: 🗖

モードダイヤル: アメ以外

再生メニューの設定方法は、18ページへ

「₾ 認証情報編集」個人認証情報を編集する

間違って個人認証された画像の認証情報を修正したり、解除します。

操作: 再生画面で[MENU/SET]を押す→「(▶) 再生メニュー」→「🏖 認証情報編集」を選ぶ

決定する







画像を選び、決定する





「はい」を選び、決定する



ります。



設定後、を押すとメニュー画面に戻

人物を選び、決定する





「解除」の場合は手順 5 へ 個人認証情報が登録されていない人物は 選択できません。

- 解除した個人認証に関する情報は元に戻せません。
- ●個人認証情報をすべて解除した画像は、「カテゴリー再生」の個人認証に分類されませ
- ●プロテクトされた画像は認証情報編集できません。

「 画像コピー」内蔵メモリーの画像をコピーする

内蔵メモリーとカード間のコピーができます。

操作: 再生画面で[MENU/SET]を押す→「「▶ 再生メニュー」→「配列 画像コピー」を選ぶ

コピーのしかた(方向)を選び、決定する





M→の: 内蔵メモリーからカードへ、全画像をコピー。(手 順 3 へ)

> (メ干画像はコピーされません。メ干再牛メ ニューの「コピー」(P.103)を使ってください。)

☞ : カードから内蔵メモリーへ、1枚コピー。 **☞★プ**:カードからメモ専用フォルダー(内蔵メモリー) に1枚コピー。(動画以外)

「๑๑-m」や「๑๑-m」のときは、 ◀ ▶ で画像を選び、 [MENU/SET]で決定する

「はい」を選び、決定する





- 中止するとき→[MENU/SET]を押す
- 決定後、 を押すとメニュー画面に戻ります。
- 内蔵メモリーからカードへ全画像をコピーした場合 は、自動的に再生画面に戻ります。

(画面は一例)

- ●内蔵メモリーの容量が不足してコピーできないときは、電源を切ってカードを抜いて から、内蔵メモリーの画像を消去してください。(メモ画像を消去する場合は、モード ダイヤルをメモモードに合わせてください)
- ●内蔵メモリーからカードへコピーする場合、カードの空き容量が少ないと途中までし か画像データをコピーできません。内蔵メモリー(約15 MB)より空き容量の多いカー ドを使用することをおすすめします。
- ●コピーには時間がかかることがあります。コピー中は、電源を切ったり他の操作をし ないでください。
- ●コピー先に同じ名前(フォルダー番号/ファイル番号)がある場合、「⑩30」(内蔵メモ リーからカード)時は新しいフォルダーを作成してコピーします。「励利」(カードか ら内蔵メモリー) 時はその画像はコピーされません。
- ●次の設定はコピーされません。コピー後に設定し直してください。
 - プリント設定プロテクト設定お気に入り設定
- ●ライカ製のコンパクトデジタルカメラの画像のみコピーできます。
- ●コピーしてもコピー元の画像は消去されません。(画像を消去するとき→P.40)
- ■再生モードが「通常再生」のときのみ設定できます。

記録した写真や動画を残す

本機で記録した写真や動画は、そのファイル形式(JPEG、Motion JPEG)によって他の機器への取り込み方法が異なります。お使いの機器により、以下の方法をお選びください。

AVケーブルを使って再生映像をダビングする

取り込み可能なファイル形式: 動画 Motion JPEG

本機で再生した映像をブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー、ビデオなどを 使い、ブルーレイディスクやDVDディスク、ハードディスク、ビデオテープなどにダビ ングします。ハイビジョン対応機器以外でも再生できるので、ダビングして配る場合な どに便利です。このときの映像は、ハイビジョンではなく標準画質になります。



- 🚹 本機と録画機を接続する
- 🤈 本機で再生を始める
- 📿 録画機で録画を始める
 - 録画(ダビング)を終了するときは、録画 機の録画を停止したあと、本機の再生を 停止してください。
- ●横縦比が4:3のテレビでご覧になる場合は、必ず本機の「TV画面タイプ」(P.24)を「4: 3」に設定してダビングしてください。「16:9」に設定してダビングした動画を4:3 のテレビで見ると、縦長の映像になります。
- ●ダビング時は本機の[DISPLAY]を押し、画面表示を消しておくことをおすすめします。 (P.42)
- ●ダビングや再生方法など詳しくは、録画機の取扱説明書をお読みください。

パソコンに接続する

お使いのパソコンによっては、取り出したカードから直接読み込むこともできます。 詳しくはパソコンの説明書をお読みください。

本機とパソコンを接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことができます。

• SDXCメモリーカードにパソコンが対応していない場合、フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。(撮影した画像が消去されますので、フォーマットしないでください)

■使用できるパソコン


	Windows			Macintosh
	98/98SE	Me/2000	XP/Vista/7	OS 9/OS X
USB接続ケーブルを使って本 機で撮影した写真、MOTION JPEG動画をパソコンに取り 込める?	取り込めま	取り込めます		取り込めます OS 9.2.2/ OS X (10.1 ~ 10.6)

• Windows 98/98SE以前またはMac OS 8.x以前のパソコンは、USB接続はできませんが、SDメモリーカードリーダー/ライターが利用できれば取り込めます。

写真、動画を取り込む


進備:

- バッテリーを十分に充電しておく。
- カードのとき:カードを入れ、モードダイヤルを ツ 以外にする 内蔵メモリーのとき:カードを抜いておく

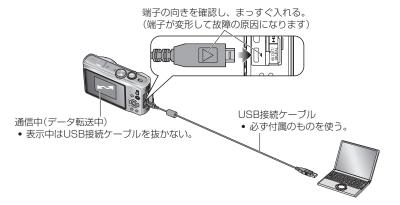

パソコンに接続する(つづき)

- 本機とパソコンの電源を入れる
- 本機とパソコンを接続する・付属のUSB接続ケーブル以外は使わないでください。故障の原因になります。







「USBモード」(P.24)が 「PictBridge(PTP)」に設定されていると メッセージが表示される場合があります。 「キャンセル(中止)」を選んで画面を閉じ、 「USBモード」を「PC」に設定してください。


4 パソコンを操作する

■接続を解除するとき

♪パソコンでタスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外しまたは取り出し」を実行する→USB接続ケーブルを抜く→本機の電源を切る

取り込みたい画像が入っているフォルダーやファイルを、パソコン上の別のフォルダー にドラッグ& ドロップするとパソコンに画像を保存することができます。

■フォルダーの構造と名前

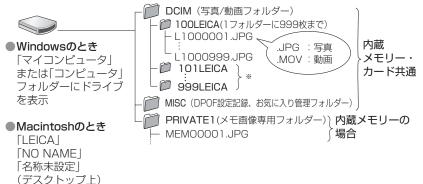

**フォルダーは次のときに新しく作成されます。

「番号リセット」(P.23)したとき、フォルダー内のファイル数が999枚を超えたとき、同じフォルダー番号のあるカードを入れたとき(他社のカメラで撮影したものなど)。

- ファイル名を変えると、本機では再生できなくなることがあります。
- メモモードで接続すると、カードが入っていても、(メモ画像を含む)内蔵メモリーのデータを表示します。カードのデータは表示されません。
- ■WindowsXP、Windows Vista、Windows 7、Mac OS Xをお使いの場合 「USBモード」(P.24)の設定を「PictBridge(PTP)」にしても、パソコンとPTPモードで接続することもできます。
 - 本機からは、画像の読み出しのみできます。(Windows Vista、Windows 7は画像の消去も可能)
 - カードの中に1000枚以上画像があると、取り込めない場合があります。
- ■「MOTION JPEG」で撮影した動画をパソコンで再生する方法

①DVD (付属)のソフトウェア[QuickTime]を使います。

- Macintoshでは標準搭載。
- ②パソコンに動画を保存して再生してください。

- ●カードの抜き差しは、本機の電源を切ってから行ってください。
- ●通信中にバッテリー残量が少なくなると、警告音が鳴ります。すぐにパソコン側で通信を中止してください。(バッテリーを充電してから再度接続してください)
- ●「USBモード」(P.24)を「PC」に設定しておくと、パソコンに接続するたびに設定する必要がありません。
- ●パソコンの説明書をお読みください。

PictBridge C

プリントする

お使いのプリンターによっては、取り出したカードから直接プリントすることもできます。 詳しくはプリンターの説明書をお読みください。


PictBridge対応のプリンターに直接接続し、 プリントできます。

進備:

- バッテリーを十分に充電しておく。
- カードのとき:カードを入れておく 内蔵メモリーのとき:カードを抜く (メモ画像はカードにコピーしておく)
- プリンター側で印字品質などを必要に応じて 設定しておく。
- モードダイヤルを
 は外にする。

ケーブル切断禁止アイコン「蛟」

表示中はUSB接続ケーブルを抜かない。(プリン ターによってはアイコンが表示されません)

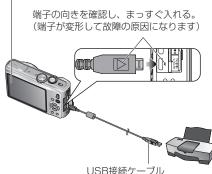

必ず本機付属のものを使う。

本機とプリンターの 電源を入れる

- 本機とプリンターを接続する
 - 付属のUSB接続ケーブル以外は使 わないでください。故障の原因にな ります。
- カメラで「PictBridge(PTP) | を選び、決定する





「PCとの接続を確認しています」と表 示された場合は、接続を解除し、「USB モード | (P.24)を「接続時に選択 |ま たは「PictBridge(PTP) |に設定して ください。

- **◀**▶でプリントする画像を 選び、「MENU/SET」で決定する
- 「プリント開始」を選び、 決定する





(プリントの各種設定:P.137)

- ■途中でプリントを中止するとき

 「MENU/SET]を押す
- ●プリント終了後、USB接続ケーブルを外してください。
- ●カードの抜き差しは、本機の電源を切ってから行ってください。
- ●接続中にバッテリー残量が少なくなると、警告音が鳴ります。プリントを中止し、 USB接続ケーブルを抜いてください。(バッテリーを充電してから再度接続してくだ さい)
- 「USBモード」を「PictBridge(PTP) | に設定しておくと、プリンターに接続するたび に設定する必要がありません。

「複数プリント」複数まとめてプリントするとき

①前ページの手順 🕗 で 複数プリントに設定する

▲を



②項目を選び、決定する (下記)







: ①▲▼◀▶で画像を選び、「DISPLAY]で決定する

(解除するとき→再度[DISPLAY]を押す)

② [MENU/SET] で決定する

全画像 : すべての画像

- プリント設定(DPOF): 「プリント設定」(P.126)で設定した画像
- お気に入り: 「お気に入り」(P.125)で設定した画像(「お気に入り」画像があり、 「ON Iに設定時のみ表示)
- ●プリント確認画面が表示された場合は、「はい」を選んでください。
- ●プリント中にオレンジ色の「● |が画面の左上に表示されたときは、プリンターでエラー が発生しています。
- ●プリント枚数が多いとき、数回に分けてプリントされることがあります。(残り枚数の 表示が設定と異なることがあります)

プリントする(つづき)

写真に日付や文字を入れる

- ■「文字焼き込み」するとき
 - 以下の文字情報を写真に焼き込むことができます。(P.120)
 - ●撮影日時 ●シーンモードの「赤ちゃん」「ペット」の名前や月齢/年齢
 - ●「トラベル日付」の経過日数と旅行先 ●「タイトル入力」で設定した文字
 - ●個人認証で登録した名前 ●GPS機能で記録した地名情報
 - 文字焼き込み済みの写真は、お店やプリンターで日付プリント指定しないでください。(重なってプリントされることがあります)
- ■「文字焼き込み」せずに日付などをプリントするとき
 - ●お店プリントの場合:撮影日時のみ印刷できます。お店で、日付プリントを指定してください。
 - お店にカードを渡す前に、本機で「プリント設定」をしておくと、カードを渡すだけで、プリント枚数や日付プリントを指定しておくことができます。
 - 16:9の写真をプリントする場合は、お店が16:9サイズに対応しているか事前に確認してください。
 - ●プリンターの場合:本機で「プリント設定」をするか、日付プリント対応プリンターをお使いの場合は本機で「日付プリント」(次ページ)を「ON」に設定すると、撮影日時を印刷できます。

本機でプリントの各種設定をする

(「プリント開始」を選ぶ前に設定してください)

①設定項目を選ぶ





②設定内容を選ぶ





	設定項目				
	日付プリント				
	プリント枚数				
		♣(プリ	ンターの設定を優先)	АЗ	(297×420 mm)
	用紙サイズ	L/3.5"×5	5" (89×127 mm)	10×15 cr	m(100×150 mm)
		2L/5"×7	7" (127×178 mm)	4"×6"	(101.6×152.4 mm)
		はがき	(100×148 mm)	8"×10"	(203.2×254 mm)
		16:9	(101.6×180.6 mm)	レター	(216×279.4 mm)
		A4	(210×297 mm)	カード	(54×85.6 mm)
	レイアウト		Jンターの設定を優先)/ F iふちあり)/ <mark>▶ ▶</mark> (2面) /		なし)

- ●プリンターが対応していない項目は表示されません。
- ●「2面」「4面」で同じ写真を並べたいときは、その写真のプリント枚数を2枚/4枚にしてください。
- ●本機が対応していない、用紙サイズやレイアウトでプリントするには
- ➡(プリンター優先)を選び、プリンター側で設定してください。(プリンターの説明書をお読みください)
- ●「プリント設定」設定時は「日付プリント」と「プリント枚数」の項目は表示されません。
- ●「プリント設定」をしても、お店やプリンターによって日付プリントされないことがあります。
- 「日付プリント」を「ON」にするときは、プリンター側の日付プリント設定も確認してください。(プリンター側の設定が優先される場合があります)

テレビで見る

本機とテレビをAVケーブル(付属)または HDMIミニケーブル(別売)で接続すると、写 真や動画をテレビで見ることができます。

●テレビの説明書もお読みください。

準備:

- 「TV画面タイプ」(P.24)を設定する。
- 本機とテレビの電源を切る。

2 テレビの

接続する

本機とテレビを

電源を入れ、 「外部入力」にする

3 ^{本機の} 電源を入れる

白:音声入力端子(左)へ赤:音声入力端子(右)へ

端子の向きを確認し、まっすぐ入れる。 (端子が変形して故障の原因になります) ・ 使(再生)にする ・ というでは、まっすぐ入れる。 ・ (端子が変形して故障の原因になります) ・ というでする ・ というでする

- ■テレビやBD/DVDレコーダーにSDカードスロットがあるとき
 - ➡ SDカードスロットにSDメモリーカードを入れてください
 - 写真を再生できます。
 - SDHCメモリーカードおよびSDXCメモリーカードをお使いの場合は、それぞれ 対応の機器で再生してください。
- ●テレビ方式がNTSCまたはPALの国や地域であれば、セットアップメニューの「ビデオ 出力」を設定して表示できます。
- 「液晶モード」の設定はテレビには反映されません。
- ●テレビの特性上、画像の端が多少切れて表示されたり、全画面で表示されないことがあります。また、縦に回転した画像は、多少ぼやけることがあります。
- ●ワイドテレビやハイビジョンテレビで横縦比が正しく表示されないときは、テレビ側で画面モードの設定を変えてください。

HDMI端子付きテレビで見る

HDMIミニケーブル(P.8)を使って、写真や動画を高画質で楽しむことができます。

HDMIとは

HDMIはデジタル映像機器向けのインターフェースです。HDMI対応機器と接続すると、デジタル信号で映像や音声を出力することができます。本機をHDMI対応のハイビジョンテレビと接続して再生すると、撮影した写真や動画を高画質で楽しむことができます。また、HDTV Link(HDMI)に対応したテレビと接続すると連動操作ができます。(P.140)

準備: • [HDMI出力解像度]を確認する。(P.25)


• 本機とテレビの電源を切る。

1 本機とテレビを 接続する

端子の向きを確認し、まっすぐ入れる。 (端子が変形して故障の原因になります)

2 テレビの
電源を入れ、
「HDMIIにする

> 3 本機の 電源を入れる

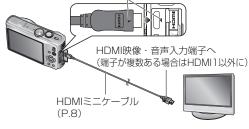

- ●当社製HDMIミニケーブル(P.8)をお使いいただくことをおすすめします。
- メモモードでは再生できません。
- ●画像横縦比によっては、上下や左右に帯が付いて表示されることがあります。
- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ●HDMIミニケーブル接続時は、液晶モニターに画像が表示されません。
- ●使用できない機能があります。(「タイトル入力」「動画分割」「文字焼き込み」「リサイズ(縮小)」「トリミング(切抜き)」「傾き補正」「横縦比変換」「認証情報編集」「画像コピー」、画像複数選択(消去時など)、など)
- ●USB接続ケーブルと同時に接続すると、HDMI端子は働きません。
- ●AVケーブルと同時に接続すると、AVケーブルの映像は出力されません。
- ●他機で撮影された動画および音声付き写真は、映像・音声が正常に再生されない場合があります。
- ●テレビによっては、再生開始直後や一時停止直後に一瞬、画像が乱れることがあります。
- ●テレビの取扱説明書もお読みください。
- ●音声出力はステレオ(2ch)です。

テレビで見る (つづき)

HDTV Link (HDMI)を使う

HDTV Link (HDMI)とは

- ●本機とHDMIミニケーブル(別売)を使って接続したHDTV Link対応機器を自動的 に連動させて、テレビのリモコンで簡単に操作できる機能です。(すべての操作が できるものではありません)
- ●本機は、HDTV Linkの最新バージョンに対応しています。(2009年12月現在) HDTV Link (HDMI)はHDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能です。HDMI CEC対応機器でのみ動作いたします。HDTV Link (HDMI)に対応しているかどうかについては、その製品の取扱説明書をご確認ください。

準備: 「HDTV Link」を「ON」に設定する。(P.25)


- 1 HDMIミニケーブル(別売)で、本機とHDTV Link (HDMI)に対応したテレビをつなぐ(前ページ)
- 🤈 本機の電源を入れる
- 3 撮影/再生切換スイッチを ▶(再生)にする

以降は対応テレビのリモコンで操作します



- ●当社製HDMIミニケーブル(P.8)をお使いいただくことをおすすめします。
- ●HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
- ●本機の「HDTV Link」を「ON」に設定している場合は、本機のボタンを使っての操作は 制限されます。
- ●接続したテレビ側のHDTV Link (HDMI)が働くように設定しておいてください。(設定方法などはテレビの取扱説明書をお読みください)
- ●HDTV Link (HDMI)を使用しない場合は、本機の「HDTV Link」を「OFF」に設定してください。
- ●HDTV Link動作時、本機のHDMI出力解像度(P.25)は自動的に判別されます。

撮影時

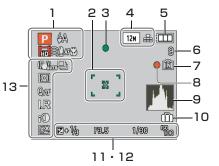


1 撮影モード(P.29) フラッシュ (P.43) 画質設定(P.100) 追尾AF (P.32、92) 風音低減(P.100) マクロ撮影(P.45)

- 2 AFエリア(P.33) スポットAFエリア(P.93) スポット測光(P.94)
- 3 フォーカス(P.30)
- 4 記録画素数(P.88) クオリティ (P.89)
- 5 バッテリー残量(P.14)
- 6 記録可能枚数(P.164)
- 7 保存先(P.14)
- 8 記録動作
- 9 ヒストグラム(P.42)
- 10 トラベル日付(P.84)
- 11 露出補正(P.49) 絞り値・シャッタースピード (P.33、52、53、54) ISO感度(P.90) インテリジェントISO(P.89)

12 0.5m - ∞ EZ₩ T 1X

フォーカス距離(P.47) ズーム(P.35) /ズームマクロ(P.46)

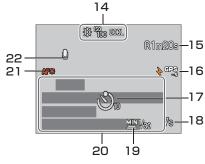


13 手ブレ補正(P.98) /手ブレ警告(P.33) 測光モード(P.94) ブリAF (P.94) 連写(P.96) オートブラケット(P.50) マルチアスペクト(P.51) 超解像(P.37、96) 暗部補正(P.95) 液晶モード(P.21)

液晶パワーセーブ(P.22)

14 ホワイトバランス(P.91) ISO感度(P.90) /最高ISO感度(P.89) カラーエフェクト(P.97)

- 15 残り撮影可能時間(P.68)
- 16 GPS (P.78)
- 17 セルフタイマー (P.48)
- 18 撮影経過時間(P.68)
- 19 下限シャッター速度(P.95)
- 20 トラベル経過日数(P.84) 名前・月齢/年齢(P.61、74) 旅行先(P.85) 地名情報(P.78)
- 現在日時(P.15) 21 AF補助光(P.99)
- 22 音声記録(P.98)

再生時

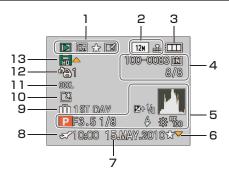

1 再生モード(P.110) プロテクト(P.127) お気に入り表示(P.125) 文字焼き込み済み表示(P.120)

- 2 記録画素数(P.88)クオリティ (P.89)
- 3 バッテリー残量(P.14)
- 4 フォルダー・ファイル番号 (P.23、39、132) 画像番号/トータル枚数(P.39) 動画記録時間・再生経過時間(P.107) 保存先(P.14)
- 5 GPS (P.78) ヒストグラム(P.42) 撮影情報 地名情報*(P.78)
- 6 お気に入り設定(P.125)

- 7 撮影日時 旅行先*(P.85) 名前*(P.61、74) タイトル*(P.118)
- 8 旅行先設定(P.86)
- 9 トラベル経過日数(P.84)
- 10 液晶モード(P.21)
- 11 カラーエフェクト(P.97)
- 12 プリント設定枚数(P.126)
- 13 動画/音声付き写真(P.107) ケーブル切断禁止(P.134)
- **地名情報、タイトル、旅行先、名前(赤ちゃん/ペット)、名前(個人認証)の優先順位で表示されます。

■カードについて

- /3 (C > 0 · C	
メッセージ	ここを確認してください
このメモリーカードは書込み禁止スイッチが「禁止」になっています	• カードの書き込み禁止スイッチを解除する。(P.14)
メモリーカードエラー・ フォーマットしますか? 	本機では認識できないカードです。→パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォーマット(P.26)する。
カードを入れ直してください/別のカードでお試しください	 カードへのアクセスに失敗しました。 →カードを入れ直す。 miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードをアダプターに入れずに本機に入れた。 →必ずアダプターに入れる。 別のカードを入れてお試しください。
メモリーカードエラー カードのパラメータが異常です	カードがSD規格に準拠していません。4 GB以上のメモリーカードは、SDHCメモリーカードおよび SDXCメモリーカードのみ使用できます。
リードエラー /ライトエラー カードを確認してください	 データの読み込みに失敗しました。 カードが確実に入っているか確認する。(P.13) データの書き込みに失敗しました。 電源を切ってからカードを抜き、再び入れてから電源を入れる。 カードが壊れている可能性があります。 別のカードを入れてお試しください。
カードの書込み速度不足のため 記録を終了しました	 動画撮影の際は、SDスピードクラス*が「Class6」以上のカードをお使いください。 *SDスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。 上記のカードを使用しても停止した場合は、データの書き込み速度が低下しているので、バックアップをとりフォーマット(P.26)することをおすすめします。 カードによっては途中で動画撮影が終了する場合があります。
内蔵メモリー残量が不足しています/ メモリーカード残量が不足して います	内蔵メモリーまたはカードの空き容量がありません。カードへの一括コピーの場合、カードの空き容量分の画像がコピーされます。
このカードは使用できません	マルチメディアカードを入れた。→本機では対応していません。対応するカードをご使用ください。

■バッテリーについて

メッセージ	ここを確認してください	
このバッテリーは使えません	ライカ純正バッテリー (BP-DC7)をお使いください。バッテリーの端子部が汚れているため、認識できません。→端子部のごみなどを取り除いてください。	
バッテリー残量が不足していま す。	バッテリー残量が不足しています。→バッテリーを充電してからお使いください。(P.10)	

■その他

メッセージ	ここを確認してください
この場所ではGPS機能は使用で	• 中国および中国と隣接する周辺国の国境付近でGPSが働かない
きません	場合があります。(2010年2月現在)
表示できる画像がありません	• 撮影するか、画像を記録したカードを入れる。
この画像はプロテクトされています	● 「プロテクト」を解除してから消去などを行う。(P.127)
消去できない画像があります/	• DCF規格(P.39)に準拠していない画像は消去できません。
この画像は消去できません	→パソコンなどに必要なデータを保存してから、本機でフォー
	マットして消去する。(P.26)
設定枚数をこえました	• 一度に複数消去できる枚数を超えています。
	• お気に入り設定が999枚を超えています。
	一度に「タイトル入力」、「文字焼き込み」「リサイズ(縮小)」(複
7 0 T/2 (-1) = 0	数設定)できる枚数を超えています。
この画像には設定できません	• DCF規格に準拠していない画像は「プリント設定」、「タイトル
	入力」、「文字焼き込み」できません。
電源を入れ直してください	レンズが正常に動作しませんでした。
/システムエラー	→電源を入れ直す。 (それでも表示されるときは、お買い上げの販売店にご相談ください)
 コピーできない画像がありまし	次の場合はコピーできません。
た/画像をコピーすることがで	→ 同名の画像がコピー先にある。(カードから内蔵メモリーへコー
きませんでした	ピー時のみ)
20,2,020,2	→DCF規格に準拠していないファイル。
	→本機以外で撮影・編集された画像。
内蔵メモリーエラー・	内蔵メモリーをパソコンでフォーマットした場合などに表示されます。
フォーマットしますか?	→本機でフォーマットし直す。データは消去されます。
フォルダーを作成できません	• フォルダー番号を999まで使っています。
	→パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフォー
	マットする。(P.26)「番号リセット」(P.23)を実行すると、
	フォルダー番号が100にリセットされます。
16:9TV用で出力します/	◆ 本機にAVケーブル(付属)が接続されました。
4:3TV用で出力します	→メッセージをすぐに消す場合:[MENU/SET]を押す。
	→画面表示の比率を変える場合: 「TV画面タイプ」の設定を変える。(P.24)
	USB接続ケーブル(付属)が本機のみに接続されました。
	→ケーブルのもう一方を機器に接続すると消えます。

Q&A 故障かな?と思ったら

まず以下の方法をお試しください。それでも解決できない場合は、セットアップメニューの「設定リセット」を行うと症状が改善する場合があります。 (ただし、設定は「時計設定」など一部を除き、お買い上げ時の状態に戻ります)

	こんなときは…	ここを確認してください	
	電源を入れても動作しない。	• バッテリーが正しく入っていない。(P.13)または、消耗している。	
電源	電源が入っているのに 液晶モニターが 消灯する。	「スリープモード」が働いている。(P.22)→[シャッター]を半押しして解除してください。バッテリーが消耗している。	
、バッテ	電源を入れても すぐ切れる。	・バッテリーが消耗している。・「スリープモード」が働いている。(P.22)→[シャッター]を半押しして解除してください。	
וֹ	電源が勝手に切れる。	 HDTV Link (HDMI)対応のテレビとHDMIミニケーブル(別売)で接続した場合、テレビのリモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源も連動して切れます。 →HDTV Link (HDMI)を使用しない場合は、本機の「HDTV Link」を「OFF」に設定してください。(P.25) 	
	測位できない	「GPS設定」が「OFF」になっている。(P.79) 屋内やビルの近くなど、撮影する環境によってGPS衛星からの電波を正しく受信できない場合があります。(P.78) →屋外の空のひらけた場所でGPSアンテナを上空に向け、カメラをしばらく静止した状態で使用することをおすすめします。	
GPØ	電源を切っているときに、動作表示ランプが点滅する。	 「GPS設定」が「ON」になっている。 →飛行機の機内や病院などで電源をOFFにするときは、 「GPS設定」を「OFF」または ※ にしてください。 	
	測位に時間がかかる	 初めて使う場合やしばらく使わなかった場合は、数分かかる場合があります。 通常、2分以内に測位できますが、GPS衛星の位置は変化するため、撮影する場所や環境によっては時間がかかる場合があります。 GPS衛星からの電波が受信しにくい環境では、測位に時間がかかります。(P.78) 	
	地名情報と撮影した場所が違う	 電源のN直後またはGPSのアイコンが 83 以外のときは、現在の位置と本機に記憶されている地名情報が大きく異なる場合があります。 地名情報に 20 が表示されているときは、撮影前に他の候補地に変更できます。(P.81) 	
	地名情報が表示されない	• 付近にランドマークなどが存在しない場合や、本機のデータベースに情報が登録されていない場合、「」と表示されます。(P.80) →再生時に「GPS地名編集」で地名などを入力できます。(P.119)	
撮影	撮影できない。	撮影/再生切換スイッチが (撮影)になっていない。内蔵メモリーやカードの残量がない。→不要な画像を消去してください。(P.40)	

	こんなときは…	ここを確認してください		
	カードで撮影できない。	• 他の機器でフォーマットした。		
		→本機でフォーマットしてください。(P.26)		
		• 本機で使えるカードについては、14ページをお読みください。		
	撮影枚数が少ない。	• バッテリーが消耗している。		
		→満充電のバッテリーをお使いください。(お買い上げ時は		
		充電されていません)(P.10) →電源を入れたまま放置するとバッテリーを消耗するため、		
		「スリープモード」を使うなどしてこまめに電源を切って		
		ください。(P.22)		
		• 保存先ごとの撮影可能枚数は164ページをご参照ください。		
	撮影した画像が白っぽい。	• レンズが汚れている。(指紋などの汚れがついている)		
		→電源を入れてレンズ鏡筒を出し、レンズの表面を乾いた		
		柔らかい布で軽くふいてください。		
	 撮影した画像が明るすぎる。	つゆつきが起こっている。(P.7) 暗い場所で撮影している。または、晴天の空や雪など明る		
	撮影した画像が明るすせる。 または暗すぎる。	・ 晴い場所で撮影している。または、晴天の至で当なと明る い被写体が画面の大半を占めている。(液晶モニターと撮影		
	67Cl64E3 C 00	した画像の明るさが異なる場合があります)		
		→露出を補正してください。(P.49)		
		• 「下限シャッター速度」を「1/250」など速い値に設定してい		
提		る。(P.95)		
撮影	[シャッター]を1回押すと、	• [オートブラケット] (P.50)、「マルチアスペクト」 (P.51)、		
影(つづき	2~3枚撮影される。	「連写」(P.96)、またはシーンメニューの「高速連写」(P.62)		
ヹ	 ピントが合わない。	「フラッシュ連写」(P.63)を使う設定にしている。 • 被写体までの距離に応じたモードになっていない。		
ਣ	とフトからわない。	* 依今体までの距離に応じたモートになっていない。 (撮影モードによって撮影可能範囲が異なります)		
		撮影可能範囲から外れている。		
		● 手ブレや被写体ブレしている。(P.89、98)		
	撮影した画像がブレる。	• 暗い場所でシャッタースピードが遅くなり、手ブレ補正が		
	手ブレ補正が効かない。	十分に働いていない。		
		→脇を締め、本機を両手でしっかり持って撮影してくださ		
		「下限シャッター速度」を遅い速度に設定したときは、三脚とセルフタイマー (P.48)をおすすめします。		
	オートブラケット撮影やマルチ	• 記録可能枚数が2枚以下になっている。		
	アスペクト撮影ができない。			
	撮影した画像が粗い。	• ISO感度が高い、または、シャッタースピードが遅い。		
	ノイズが出る。	(お買い上げ時はISO感度が「AUTO」のため、屋内などの撮		
		影ではノイズが出ます)		
		→ 「ISO感度」を低くしてください。(P.90)		
		→「画質調整」の「ノイズリダクション」を+方向に設定して		
		ください。(P.97)		
		→明るい場所で撮影してくたさい。 • シーンモードの「高感度 、「高速連写 にしている。		
		(高感度処理のため画質が少し粗くなります)		

Q&A 故障かな?と思ったら(つづき)

	ス/ セレナ は	ママキ 吹雪 レマノキシナい
	こんなときは… 画像の色合いが青っぽい、赤っぽい。	ここを確認してください • 被写体を照らしている光の影響を受けている。 →光源に合わせて、ホワイトバランスを変えてください。 (P.91)
撮影(つづき)	撮影した画像の明るさや 色合いが実際と違う。	蛍光灯下で撮る場合、蛍光灯の特性によってシャッタース ピードが速くなると明るさや色合いが多少変化する場合が ありますが、異常ではありません。
	撮影時やシャッター半押し時に、液晶モニターに赤っぽい縦すじが出たり、液晶モニターの一部または全体が赤っぽくなることがある。	 CCDの特徴であり、被写体に明るい部分があると出ます。周辺にムラが発生する場合がありますが、異常ではありません。動画では記録されますが、写真には記録されません。 太陽光などの強い光源が画面付近に入らないように撮影することをおすすめします。
	動画撮影が途中で止まる。	 カードの種類により、記録後しばらくアクセス表示が出たり、途中で動画撮影が終了する場合があります。 動画撮影の際は、SDスピードクラス*が「Class6」以上のカードをお使いください。 *SDスピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。 上記のカードを使用しても停止した場合は、データ書き込み速度が低下しているので、バックアップをとりフォーマット(P.26)することをおすすめします。
	AFロックできない。 (動体追尾できない)	• 周囲と異なる色の部分がある場合は、その部分を追尾AF枠に合わせるなど、被写体の特徴的な色の部分をAFロックしてください。(P.93)
	動画撮影中、液晶モニターが暗くなる	• 長時間動画撮影を続けると、液晶モニターが暗くなることがあります。
	明るさが不安定になる。	• [シャッター]を半押ししたときに絞り値を設定するためです。(撮影画像に影響はありません)
液点	室内でちらつく。	• 電源周波数が50 Hzの地域では、ちらつく場合があります。 (蛍光灯の影響を補正するため)
벁	明るすぎる、または暗すぎる。	● 「液晶モード」が働いている。(P.21)
液晶モニター	黒、赤、青、緑の点やノイズが 現れる。液晶モニターを押さえ るとムラが出る。	• 故障ではありません。記録されませんので、安心してお使いください。
	日付や年齢表示が出ない。	• 撮影時は、現在日時、トラベル経過日数(P.84)、 シーンモードの「赤ちゃん」や「ペット」(P.61)の月齢/年齢 は、起動時や設定後、モード切換後などに約5秒間のみ表示 されます。常時表示することはできません。

	フノ +c ・ナル		
	こんなときは…	ここを確認してください	
フラッシュ	発光しない。 	 ● (発光禁止)に設定している。(P.43) ● (オート)のときは条件によって光らないことがあります。 ● シーンモードの「風景」「パノラマアシスト」「夜景」「夕焼け」「高速連写」「星空」「花火」「空撮」、「オートブラケット」、「連写」設定時は発光しません。 ● 動画撮影時は発光しません。 ● 赤目軽減になっている。(P.43)(瞳が赤く写るのをおさえるため2回発光します) ● シーンモードの「フラッシュ連写」にしている。 	
	画像が勝手に回転して小さく 表示される。	 「回転表示」を「ON」にしている。 (縦に構えて撮影した画像を自動回転して表示します。本機を上や下に向けて撮ると、縦に構えたと認識する場合があります) →「回転表示」を「OFF」にしてください。(P.124) 	
再生	再生できない。 撮影した画像がない。	 ・撮影/再生切換スイッチが ▶(再生)になっていない。 ・内蔵メモリーまたはカードに画像がない。(カードが入っている場合はカードの、入っていない場合は内蔵メモリーの画像を再生します) ・再生モードが変更されている。 →「通常再生」に設定してください。(P.110) 	
	フォルダー・ファイル番号が 「一」で表示される。 画像が黒く表示される。	 パソコンで編集、または他機で撮影した。 撮影直後にバッテリーを外した。または、残量が少ないバッテリーで撮影した。 →消去するには:本機でフォーマットしてください。(P.26) 	
	カレンダー再生で、撮影日と違う日付に表示される。	 パソコンで編集、または他機で撮影した。 「時計設定」が正しくない。(P.15) (パソコンの時計と異なる場合、一度パソコンにコピーした 画像を本機に戻してカレンダー再生すると、撮影日と違う 日付で表示されることがあります) 	
	撮影した画像にシャボン玉のような白く丸い点が写り込んでいる。	室内や暗い場所でフラッシュを使い 撮影した場合に、空気中のほこりが フラッシュに反射して白く丸い点とし て写り込む場合がありますが、異常で はありません。撮影ごとに丸い点の位 置や数が変化するのが特徴です。	
	画面に「サムネイル表示」と表示される	他機で撮影された写真ではないですか?その場合、画質が 劣化して表示されることがあります。	
	撮影した画像の赤い部分が黒く 変色している。	 デジタル赤目補正(トA②、 ・② ・	

Q&A 故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなときは… ここを確認してください	
再生(つづき)	動画に本機の動作音が録音される。 本機で撮影した動画や音声付き 写真が他機で再生できない。	動画撮影中に本機が自動でレンズの絞りを調整するため動作音が録音される場合がありますが、異常ではありません。 本機で撮影した動画(Motion JPEG)や音声付き写真は、他社製デジタルカメラでは再生できない場合があります。また、ライカ製のコンパクトデジタルカメラにおいても再生できない場合があります。
	テレビに画像が出ない。 画面が流れたり色が 付かない。	 正しく接続していない。(P.138、139) テレビの入力切換を外部入力にしていない。 テレビがお使いのカードに対応していない。 本機の「ビデオ出力」(NTSC/PAL)を確認する。(P.24)
	テレビ画面と液晶モニターの表示が違う。	テレビの機種によっては、正しい横縦比にならなかったり、 端が切れることがあります。
	テレビで動画再生できない。	• テレビにカードを入れている。 →AVケーブル(付属)またはHDMIミニケーブル(別売)で接 続し、本機で再生してください。(P.138、139)
テレビ	テレビ画面いっぱいに画像が表示されない。	• 「TV画面タイプ」を確認する。(P.24)
こ、パソコン、プリンター	HDTV Link (HDMI)が働かない。	HDMIミニケーブル(P.8)で正しく接続されていますか? (P.139) →HDMIミニケーブルが奥まで確実に入っていることを確認してください。 本機の[HDTV Link]を[ON]に設定していますか? (P.25) →テレビのHDMI端子によっては、入力切換が自動で切り換わらない場合があります。そのときはテレビのリモコンを使って入力切換してください。(入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読みください) →接続した機器側のHDTV Link (HDMI)の設定を確認してください。 →本機の電源を入れ直してください。 →テレビの「HDTV Link制御(HDMI機器制御)」の設定を「しない」に変更し、再度「する」に設定してください。(詳しくはテレビの取扱説明書をお読みください)
	パソコンに画像を転送 できない。	 正しく接続していない。(P.131) パソコンが本機を正常に認識しているか確認してください。 本機の「USBモード」を「PC」にしてください。(P.24)

_		
	こんなときは…	ここを確認してください
	パソコンにカードが認識	• USB接続ケーブル(付属)を抜き、カードを入れた状態で再
	されない。(内蔵メモリーになっ	度接続してください。
	ている)	• モードダイヤルを 👺 以外に合わせてください。
	パソコンにカードが認識されな	→お使いのパソコンがSDXCメモリーカードに対応しているか
_	い。(SDXCメモリーカードを	確認してください。
テレ	使用している)	→接続時にカードのフォーマットを促すメッセージが表示され
ビ		ることがありますが、フォーマットしないでください。
`		→液晶モニターの「通信中」の表示が消えない場合、電源を切っ
パ		てからUSB接続ケーブルを抜いてください。
	プリンターに接続しても	• PictBridge対応機を使用していない。
ン、	プリントができない。	• 本機の「USBモード」を「PictBridge(PTP)」にしてくださ
 		い。(P.24)
Ú	撮影した日付がプリントされな	• 日付プリントを指定して、プリントする。
ン	い。	→お店に依頼するとき:プリント設定し(P.126)、「日付入
ター		りで」と依頼する。
_		→プリンターを使うとき:プリント設定し、日付プリント
つづ		対応プリンターを使う。
13		• 画像に「文字焼き込み」で日付を焼き込んでおく。(P.120)
き	プリントすると、画像の端が切	プリンターにトリミングやふちなし印刷機能がある場合、
	れる。	その設定を解除してプリントしてください。
		(プリンターの説明書をお読みください)
		●「画像横縦比」「16:9」で撮影した。
		→お店に依頼した場合、16:9のサイズに対応しているか
		確認してください。

Q&A 故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなときは…	ここを確認してください
	画面表示の文字が希望の言語と 異なる。	• 「言語設定」を変更してください。(P.26)
	本機を振ると「カタカタ」と音がする。	• レンズが移動する音で、故障ではありません。
	オートレビューの設定が できない。	「オートブラケット」、「マルチアスペクト」、「連写」、 シーンモードの「自分撮り」「高速連写」「フラッシュ連写」、 および「音声記録」が「ON」のときは設定できません。
	暗い場所で[シャッター]を 半押しすると、赤いランプが点 灯する。	• 「AF補助光」を「ON」にしている。(P.99)
	AF補助光が点灯しない。	「AF補助光」を「OFF」にしている。 明るい場所、およびシーンモードの「自分撮り」「風景」「夜景」「夕焼け」「花火」「空撮」では点灯しません。
そ	本機が熱くなる。	• ご使用時、多少熱くなることがありますが、性能・品質に は問題ありません。
	レンズ部から「カチッ」と 音がする。	明るさが変化した場合、レンズ部から音がして、液晶モニターの明るさが変わるときがありますが、これは、絞り値を設定するためです。(撮影に影響はありません)
	時計が合っていない。	 長期間放置した。 →再度時計を設定する。(P.17)(時計設定せずに撮ると「O. O. O.00」の日付になります) 時計設定に時間がかかった。(その分時間がずれます)
	ズームの動きが一瞬止まる	EX光学ズーム時またはiAズーム時、ズームの動きが一瞬止まりますが、異常ではありません。
	ズームが最大倍率にならない	• ズーム倍率が3倍で止まる場合、ズームマクロが設定されて います。(P.46)
	ファイル番号が連続して 記録されない。	• 新しいフォルダーが作成される場合は、ファイル番号がリ セットされます。(P.132)
	ファイル番号がさかのぼって記録される。	電源を切らずにバッテリーを抜き差しした。 (フォルダー・ファイル番号を正しく記録できないと、番号がさかのぼって記録される場合があります)

使用上のお願いとお知らせ

お使いのとき

- ●長時間、連続して使用すると本体が温かくなりますが、異常ではありません。
- ●手ブレを防ぐために、三脚を使い、安定した場所に設置することをおすすめします。 (特に、望遠やシャッタースピードが遅い撮影時、セルフタイマー使用時)
- ●磁気や電磁波、電波、高電圧による画像や音声の乱れを防ぐために、テレビ、電子レンジ、 ゲーム機、スピーカー、大型モーター、電波塔や高圧線の近くでは使用しない。上記 影響で正常に動作しないときは、電源を切ってからバッテリーを抜き、再度取りつける。
- ●付属のコードやケーブルを使用し、延長して使わない。
- ●殺虫剤や揮発性のものを本機にかけない。(変質や塗装はがれの原因になります)

お手入れのとき

お手入れの際は、バッテリーを取り出しておく、または電源プラグをコンセントから抜き、 乾いた柔らかい布でふいてください。

- ●汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。
- ●ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、 塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- レンズバリア部を触らないでください。

しばらく使わないとき

- ●電源を切ってからバッテリーとカードは抜いておく。 (特にバッテリーは、過放電により故障の原因になります)
- ●ゴムやビニール製品に接触させたままにしない。
- ●押し入れなどでは、乾燥剤(シリカゲル)とともに保管する。また、バッテリーは、涼しく(15 \mathbb{C} \sim 25 \mathbb{C})、湿気の少ない(湿度40 % \sim 60 %)、温度変化の少ない場所で保管する。
- 1年に1回は充電し、いったん使用して、残量がなくなってから再保管する。

カードやデータについて

- ●カードやデータの破損を防ぐために
 - 高温や直射日光、電磁波、静電気を避ける。
 - 折り曲げない、落とさない、強い振動を与えない。
 - カード裏の端子部に触れない、汚さない、ぬらさない。
- ●メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い
 - 本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「消去」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全に消去されません。 廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

使用上のお願いとお知らせ(つづき)

液晶モニターについて

- ●液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。
- ●寒冷地などで本機が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

個人情報について

赤ちゃんモード/個人認証機能で名前または誕生日を設定した場合は、カメラ内および 撮影した画像に個人情報が含まれます。

●免責事項

- 個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。 個人情報を含む情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の 掲書については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●修理依頼または譲渡/廃棄されるとき
 - 個人情報保護のため、設定をリセットしてください。(P.24)
 - 内蔵メモリーに画像がある場合は、必要に応じてメモリーカードにコピー(P.129)
 をし、その後内蔵メモリーをフォーマット(P.26)してください。
 - メモリーカードは、本機より取り出してください。
 - 修理をすると、内蔵メモリーおよび設定は、お買い上げ時の状態に戻る場合があります。
 - 故障の状態により上記の操作が困難な場合は、ライカ販売店もしくはライカのサービス窓口までご相談ください。

メモリーカードを譲渡/廃棄する際は、「●メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い」をお読みください。(前ページ)

重要!本製品に搭載されている地名をご使用になる前に必ずお読みください。

地名データ使用許諾契約書

個人使用限定

本データは、使用許諾を与えられた個人的かつ非商用(非営利)の目的のためにのみ本デジタルカメラとともに使用し、サービスビューロー、タイムシェアリング、又はこれらに類する目的で使用しないことに同意してください。

従って、本データは、後述の制限を守ることを条件とし、個人的使用を目的として、(i) 閲覧及び(ii)保存するために必要に応じてコピーすることができますが、コピーを行う際には、記載されている著作権表示の削除やデータの変更は一切行ってはなりません。

また、本データの再生やコピー、変更、逆 コンパイル、分解、リバースエンジニアリ ングをしないことに同意してください。法 律で認められている場合を除き、その形態 や目的に関係なく、本データを譲渡や配布 することはできません。

マルチディスクの譲渡や売却ができるのは、ライカカメラAGから提供されたままの完全なセットとして譲渡や売却される場合に限られます。セットの一部を譲渡や売却することはできません。

制限事項

ライカカメラAGから具体的に使用許諾を 与えられている場合を除き、かつ前記事項 を制限することなく、以下を行うことはで きません。(a)インストール若しくは接続 された、又は車両と通信する製品、システ ム若しくはアプリケーションで、車両のナ ビゲーション、測位、配車、リアルタイム の経路誘導、フリート管理若しくはこれら に類する機能があるものと本データを併用 すること。 (b) 測位装置、又はモバイルや ワイヤレス接続の電子装置やコンピュータ 装置と併用すること、若しくはこれらの装 置との通信に使用すること。対象装置には 携帯電話、パームトップコンピュータ、ハ ンドヘルドコンピュータ、ポケットベル、 携帯情報端末(PDA)が含まれますが、こ れらに限定されるものではありません。

警告

時間の経過、状況の変化、使用した情報源、 包括的な地理データの収集という性質など は、いずれも不正確な情報の原因になる可 能性があるため、本データには不正確若し くは不完全な情報が含まれている可能性が あります。

使用上のお願いとお知らせ(つづき)

無保証

本データは「現状のまま」お届けするものであり、その使用は自らの責任において行うことに同意してください。

ライカカメラAGとそのライセンサー(及びその先のライセンサー並びに供給者)は、明示的であるか黙示的であるか、法律に由来するものか否かを問わず、本データの内容、品質、正確性、完全性、有効性、信頼性、特定目的への適合性、有用性、用途、本データから得られるべき結果、本データやサーバに中断やエラーのないことなどに関する保証や表明は一切行いません。

免責条項:

ライカカメラAGとそのライセンサー (その先のライセンサー並びに供給者を含む)は、明示的であるか黙示的であるかを問わず、品質、性能、市販性、特定目的への適合性、権利を侵害していないことなどに関する保証を放棄します。

一部の保証除外が認められていない国や 州、地域では、その範囲で上記の免責が適 用されない場合があります。

責任の放棄:

ライカカメラAGとそのライセンサー(そ の先のライセンサー並びに供給者を含む) は、以下についてお客様に対し責任は負わ ないものとします。その原因の本質如何に かかわらず、直接的であるか間接的である かを問わず、情報の使用若しくは所有に由 来して発生する損失、被害若しくは損害を 主張する請求、要求若しくは訴訟、又は本 情報の使用若しくは本情報を使用できない *こと、*誤情報、若しくは本書で定められて いる条件の違反に由来する利益、売上高、 契約若しくは貯蓄の損失、その他直接的、 間接的、付随的、結果的に生じる損害若し くは特別損害。その際、それが契約に関す る訴訟であるか、不法行為訴訟であるか、 保証を根拠とするものであるかを問わず、 又、たとえかかる損害が生じる可能性につ いてライカカメラAG若しくはそのライセ ンサーが報告を受けていたとしても責任を 負わないことに変わりはありません。

一部の免責が認められていない国や州、地域では、その範囲で上記の免責が適用されない場合があります。

輸出規制:

輸出に関する適用法規で義務付けられているすべてのライセンス及び認可を取得、遵守する場合を除き、お届けしたデータ、又はその直接の成果物を一切輸出しないことに同意してください。

完全なる合意:

以上の条件は、本書に記載されている内容に関するライカカメラAG(とそのライセンサー、その先のライセンサー並びに供給者を含む)とお客様との完全なる合意に相当するものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、かかる内容に関してこれまで両者間に存在するすべての合意事項に全面的に取って代わるものです。

測地系について

本機で記録される緯度・経度の条件(測地系)は、WGS84です。

著作権について

本機に搭載されている地図データは、個人 として使用するほかは、著作権法上、権利 者に無断で使用できません。

ナビゲーション機能について

本機はナビゲーション機能を搭載していません。

許諾ソフトウェアの権利者に関する表示



© 2009 NAVTEQ. All rights reserved.



本サービスは株式会社ゼンリンのPOI (位置情報)を使用しています。

"POWERED BY ZENRIN"は株式会社ゼンリンの商標です。
© 2010 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase[®], © Department of Natural Resources Canada, © United States Postal Service[®] 2009, USPS[®], ZIP+4[®]

使用上のお願いとお知らせ (つづき)

Australia	Copyright. Based on data provided under license from PSM/Australia Limited (www.psma.com.au).	
Austria	© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen	
Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Slovenia and/or Ukraine	© EuroGeographics	
France	source: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN France	
Germany	Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen.	
Great Britain	Based upon Crown Copyright material.	
Greece	Copyright Geomatics Ltd.	
Hungary	Copyright © 2003; Top-Map Ltd.	
Italy	La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.	
Norway	Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority	
Portugal	Source: IgeoE - Portugal	
Spain	Información geográfica propiedad del CNIG	
Sweden	Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.	
Switzerland	Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.	

■ランドマークを表示・記録できる国や地域

国面表示	■フンドマーフで衣	(1)、 引激 (この国
ALBANIA アルバニア ARGENTINA アルゼンチン共和国 AUSTRALIA オーストラリア AUSTRIA オーストリア BAHAMAS バハマ国 BAHRAIN バーレーン BELGIUM ベルギー BOSNIA ボスニア・ヘルツェ HERZEGOVINA ゴビナ BRAZIL ブラジル BULGARIA ブルガリア BELARUS ベラルーシ CANADA カナダ USA アメリカ合衆国 CHILE チリ共和国 TAIWAN 台湾 CROATIA クロアチア CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH GUANA インド HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インドネシア共和国 IRELAND アイルランド ITALY	画面表示	国または地域
ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHRAIN BAHRAIN BOSNIA HERZEGOVINA BELGIUM BULGARIA BULGARIA BOSAIA CANADA CANADA CANADA CANADA CROATIA CASCH REPUBLIC DENMARK ESTONIA ESTONIA ESTONIA FRANCE ANDORRA SPAIN CROATIA COLORDA CROATIA CR	JAPAN	
ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS BAHRAIN BAHRAIN BOSNIA HERZEGOVINA BELGIUM BULGARIA BUSA CANADA CANADA CHILE TAIWAN CROATIA CROATIA CROATIA ESTONIA ESTONIA ESTONIA ESTONIA ESTONIA ESTONIA ESTONIA FRANCE ANDORRA SPAIN CREECE FINLAND FRENCH GUIANA GERMANY GREECE FRENCH GUADELOUPE HONG KONG TALL AUSTRAL AUSTRAL	ALBANIA	アルバニア
AUSTRIA オーストリア BAHAMAS バハマ国 BAHRAIN バーレーン BELGIUM ベルギー BOSNIA ボスニア・ヘルツェ HERZEGOVINA ゴピナ BRAZIL ブラジル BULGARIA ブルガリア BELARUS ベラルーシ CANADA カナダ USA アメリカ合衆国 CHILE チリ共和国 TAIWAN 台湾 CROATIA クロアチア CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア	ARGENTINA	アルゼンチン共和国
BAHAMAS バハマ国 BAHRAIN バーレーン BELGIUM ベルギー BOSNIA ボスニア・ヘルツェ HERZEGOVINA ゴビナ BRAZIL ブラジル BULGARIA ブルガリア BELARUS ベラルーシ CANADA カナダ USA アメリカ合衆国 CHILE チリ共和国 TAIWAN 台湾 CROATIA クロアチア CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア	AUSTRALIA	オーストラリア
BAHRAIN バーレーン BELGIUM ベルギー BOSNIA ボスニア・ヘルツェ HERZEGOVINA ゴピナ BRAZIL ブラジル BULGARIA ブルガリア BELARUS ベラルーシ CANADA カナダ USA アメリカ合衆国 CHILE チリ共和国 TAIWAN 合湾 CROATIA クロアチア CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH フランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インドネシア共和国 IRELAND アイルランド ITALY イタリア	AUSTRIA	オーストリア
BELGIUM ベルギー BOSNIA ボスニア・ヘルツェ HERZEGOVINA ゴビナ BRAZIL ブラジル BULGARIA ブルガリア BELARUS ベラルーシ CANADA カナダ USA アメリカ合衆国 CHILE チリ共和国 TAIWAN 台湾 CROATIA クロアチア CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH プランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY	BAHAMAS	バハマ国
BOSNIA HERZEGOVINA HERZEGOVINA BRAZIL BULGARIA BULGARIA BELARUS CANADA DYJDACRE CHILE TAIWAN CROATIA CROATIA CZECH REPUBLIC DENMARK デンマーク ESTONIA TAINAND FRANCE MONACO ANDORRA SPAIN SPAIN FRENCH GUIANA GERMANY GREECE FRENCH GUADELOUPE HONG KONG HUNGARY INDIA REPUBLIK INDONESIA IZAFT FINLAND TAVFRENCH TAINAND TOTALOR TOTA	BAHRAIN	バーレーン
HERZEGOVINA ゴビナ BRAZIL ブラジル BULGARIA ブルガリア BELARUS ベラルーシ CANADA カナダ USA アメリカ合衆国 CHILE チリ共和国 TAIWAN 台湾 CROATIA クロアチア CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH フランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY	BELGIUM	ベルギー
BRAZIL ブラジル BULGARIA ブルガリア BELARUS ベラルーシ CANADA カナダ USA アメリカ合衆国 CHILE チリ共和国 TAIWAN 台湾 CROATIA クロアチア CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH プランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY	BOSNIA	
BULGARIA BELARUS CANADA Dナダ USA CHILE FJ共和国 TAIWAN CROATIA DENMARK FYVマーク ESTONIA FRANCE MONACO ANDORRA SPAIN FRENCH GUIANA GERMANY GREECE FRENCH GUADELOUPE HONG KONG HUNGARY INDIA BELARUS CAJUANA TAFE FINLAND TAVIOLE TA	HERZEGOVINA	
BELARUS ベラルーシ CANADA カナダ USA アメリカ合衆国 CHILE チリ共和国 TAIWAN 台湾 CROATIA クロアチア CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH GUANA グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY	BRAZIL	ブラジル
CANADA カナダ USA アメリカ合衆国 CHILE チリ共和国 TAIWAN 台湾 CROATIA クロアチア CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY	BULGARIA	
USA アメリカ合衆国 CHILE チリ共和国 TAIWAN 台湾 CROATIA クロアチア CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GRECC ギリシャ FRENCH GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY	BELARUS	ベラルーシ
CHILE チリ共和国 TAIWAN 台湾 CROATIA クロアチア CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY	CANADA	
TAIWAN 台湾 CROATIA クロアチア CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH GUAPLE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY	USA	アメリカ合衆国
CROATIA クロアチア CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY	CHILE	チリ共和国
CZECH REPUBLIC チェコ DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア	TAIWAN	
DENMARK デンマーク ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY	CROATIA	クロアチア
ESTONIA エストニア FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH ワランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY	CZECH REPUBLIC	
FINLAND フィンランド FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH フランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア	DENMARK	デンマーク
FRANCE フランス MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH フランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア	ESTONIA	エストニア
MONACO モナコ ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH フランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア	FINLAND	フィンランド
ANDORRA アンドラ SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH フランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア	FRANCE	フランス
SPAIN スペイン FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH フランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア	MONACO	モナコ
FRENCH GUIANA フランス領ギアナ GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH フランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア	ANDORRA	アンドラ
GERMANY ドイツ GREECE ギリシャ FRENCH フランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア	SPAIN	スペイン
GREECE ギリシャ FRENCH フランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア	FRENCH GUIANA	フランス領ギアナ
FRENCH フランス領 GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア	GERMANY	
GUADELOUPE グアドループ HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA インドネシア共和国 IRELAND アイルランド ITALY イタリア	GREECE	
HONG KONG 香港特別行政区 HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア		
HUNGARY ハンガリー INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND アイルランド ITALY イタリア	GUADELOUPE	
INDIA インド REPUBLIK INDONESIA IRELAND ITALY INDIA IRELAND ITALY I	HONG KONG	
REPUBLIK INDONESIA インドネシア共和国 IRELAND アイルランド ITALY イタリア	HUNGARY	
INDONESIA インドネシア共和国 IRELAND アイルランド ITALY イタリア		インド
IRELAND アイルランド ITALY イタリア		インドネシア共和国
ITALY イタリア		アイルランド
		サンマリノ

画面表示	国または地域
VATICAN CITY	
STATE	ヴァチカン
KUWAIT	クウェート
LESOTHO	レソト王国
LATVIA	ラトビア
LITHUANIA	リトアニア
LUXEMBOURG	ルクセンブルク
MACAU	マカオ特別行政区
MALAYSIA	マレーシア
BRUNFI	ブルネイ・
DOUNE	ダルサラーム国
MARTINIQUE	マルティニーク島
MEXICO	メキシコ
MONTENEGRO	モンテネグロ
MOROCCO	モロッコ王国
OMAN	オマーン
NAMIBIA	ナミビア共和国
NETHERLANDS	オランダ
NEW ZEALAND	ニュージーランド
NORWAY	ノルウェー
POLAND	ポーランド
PORTUGAL	ポルトガル
QATAR	カタール レユニオン
REUNION ISLAND	
ROMANIA	ルーマニア
RUSSIA	ロシア
SAUDI ARABIA	サウジアラビア
SERBIA	セルビア
SINGAPORE	シンガポール
SLOVAK REPUBLIC	スロバキア
SLOVENIA	スロベニア
SOUTH AFRICA	南アフリカ共和国
GIBRALTAR	ジブラルタル
SWEDEN	スウェーデン
SWITZERLAND	スイス
LIECHTENSTEIN	リヒテンシュタイン
THAILAND	タイ王国
UAE	アラブ首長国連邦
TURKEY	トルコ
UKRAINE	ウクライナ

使用上のお願いとお知らせ (つづき)

画面表示	国または地域						
MACEDONIA	マケドニア						
ENGLAND	イングランド						
CHANNEL ISLANDS	チャネル諸島						
ISLE OF MAN	マン島						
NORTHERN	北アイルランド						
IRELAND	北アイルフント						
SCOTLAND	スコットランド						
WALES	ウェールズ						
Puerto Rico	プエルトリコ						
US VIRGIN ISLANDS	米領バージン諸島						
VENEZUELA	ベネズエラ・						
VLINLZULLA	ボリバル共和国						

■ランドマーク情報のない国や地域

・地名情報のうち、国名または地域名や市町村名などの情報はあります。

●地台情報のブラン	国名または地域名で
画面表示	国または地域
CONGO,	
DEMOCRATIC	コンゴ民主共和国
REPUBLIC	
RWANDA	ルワンダ共和国
CONGO, REPUBLIC	
OF THE	コンゴ共和国
BURUNDI	ブルンジ共和国
CENTRAL AFRICAN	カカマフリカ
REPUBLIC	中央アフリカ
TUNISIA	チュニジア共和国
EGYPT	エジプト・アラブ
EGIPI	共和国
KENYA	ケニア共和国
GUINEA-BISSAU	ギニアビサウ共和国
TOGO	トーゴ共和国
BURKINA FASO	ブルキナファソ
BENIN	ベナン共和国
MALI	マリ共和国
SENEGAL	セネガル共和国
GHANA	ガーナ共和国
COTE D'IVOIRE	コートジボワール
(IVORY COAST)	共和国
GUINEA	ギニア共和国
SIERRA LEONE	シエラレオネ共和国
LIBERIA	リベリア共和国
CAPE VERDE	カーボベルデ共和国
NIGER	ニジェール共和国
CHAD	チャド共和国
NIGERIA	ナイジェリア
	連邦共和国
CAMEROON	カメルーン共和国
GABON	ガボン共和国
EQUATORIAL	赤道ギニア共和国
GUINEA	
SAO TOME AND	サントメ・
PRINCIPE	プリンシペ民主共和国
SAINT HELENA	セントヘレナ島
MOZAMBIQUE	モザンビーク共和国
ANGOLA	アンゴラ共和国

川村名はとの情報はあり)まり。						
画面表示	国または地域						
MADAGASCAR	マダガスカル共和国						
MAYOTTE	マヨット						
COMOROS	コモロ連合						
MAURITIUS	モーリシャス共和国						
SEYCHELLES	セーシェル共和国						
MALTA	マルタ						
MONGOLIA	モンゴル王国						
ICELAND	アイスランド						
SOUTH KOREA	大韓民国						
\/ICTNIANA	ベトナム						
VIETNAM	社会主義共和国						
LAOS	ラオス						
LAUU	人民民主共和国						
CAMBODIA	カンボジア王国						
KAZAKHSTAN	カザフスタン共和国						
BURMA (MYANMAR)	ミャンマー連邦						
NEPAL	ネパール王国						
BANGLADESH	バングラデシュ						
DANGLADESIT	人民共和国						
BHUTAN	ブータン王国						
SRILANKA	スリランカ						
	民主社会主義共和国						
MALDIVES	モルディブ共和国						
SVALBARD	スヴァールバル諸島・						
	ヤンマイエン島						
FAROE ISLANDS	フェロー諸島						
UZBEKISTAN	ウズベキスタン						
TUDIZATNICTANI	共和国						
TURKMENISTAN	トルクメニスタン						
CYPRUS	キプロス共和国						
EAST TIMOR	東ティモール						
GREENLAND	民主共和国 グリーンランド						
GUAM	グアム						
MARSHALL	マーシャル諸島						
ISLANDS	女一グヤル語島 共和国						
NORFOLK ISLAND	ノーフォーク島						
NEW CALEDONIA	ニューカレドニア						
NAURU	ナウル共和国						
INAUNU							

使用上のお願いとお知らせ (つづき)

画面表示	国または地域
PAPUA NEW GUINEA	パプアニューギニア
FIJI	フィジー諸島共和国
SOLOMON ISLANDS	ソロモン諸島
VANUATU	バヌアツ共和国
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF	ミクロネシア連邦
AMERICAN SAMOA	米領サモア
COOK ISLANDS	クック諸島
FRENCH POLYNESIA	フランス領 ポリネシア
KIRIBATI	キリバス共和国
NIUE	ニウエ
SAMOA	サモアドイツ立国
TONGA	トンガ王国
WALLIS AND	ワリス・
FUTUNA	フテュナ諸島
PHILIPPINES	フィリピン共和国
NORTHERN MARIANA ISLANDS	北マリアナ諸島
PALAU	パラオ共和国
TUVALU	ツバル
TOKELAU	トケラウ諸島
URUGUAY	ウルグアイ 東方共和国
FALKLAND ISLANDS	フォークランド諸島
(ISLAS MALVINAS)	(マルビナス)
BERMUDA	バミューダ島
CUBA	キューバ共和国
JAMAICA	ジャマイカ
HAITI	ハイチ共和国
DOMINICAN REPUBLIC	ドミニカ共和国
TURKS AND CAICOS	タークス・
ISLANDS	カイコス諸島
CAYMAN ISLANDS	ケイマン諸島
COSTA RICA	コスタリカ共和国
GUATEMALA	グアテマラ共和国

画面表示	国または地域
HONDURAS	ホンジュラス共和国
PANAMA	パナマ共和国
NICARAGUA	ニカラグア共和国
EL SALVADOR	エルサルバドル共和国
BELIZE	ベリーズ
PERU	ペルー共和国
PARAGUAY	パラグアイ共和国
BOLIVIA	ボリビア共和国
ECUADOR	エクアドル共和国
SAINT PIERRE AND	サンピエール島・
MIQUELON	ラクロン島
COLOMBIA	コロンビア共和国
NETHERI ANDS	オランダ領
ANTILLES	オフフラig アンティル
BARBADOS	バルバドス
ARUBA	アルバ
GUYANA	ガイアナ協同共和国
SAINT LUCIA	セントルシア
TRINIDAD AND	トリニダード・
TOBAGO	トバゴ共和国
MONTSERRAT	モントセラト
SURINAME	スリナム共和国
ANTIGUA AND	アンティグア・
BARBUDA	バーブーダ
GRENADA	グレナダ
0.12.0.2.1	カントビンセント
SAINT VINCENT AND	ひと トレン セント
THE GRENADINES	グレナディーン諸島
ANGUILLA	アンギラ
DOMINICA	ドミニカ国
SAINT KITTS AND	セントクリストファー・
NEVIS	ネーヴィス
BRITISH VIRGIN ISLANDS	英領ヴァージン諸島
IOL/ (INDO	

■ランドマークの種類

以下の観光地や公共施設などが、ランドマークとして表示されます。

海外で約500,000件、国内で約30,000件のランドマークが登録されていますが、 登録されていないランドマークもあります。

動物園	植物園	水族館					
遊園地(テーマパーク)	陸上競技場	野球場					
体育館	ゴルフ場	名所・観光地・景観地					
タワー	城・城跡	神社					
仏閣(寺、観音、不動、薬師)	教会	古墳・碑・塚・史跡・皇室					
空港・飛行場	港	フェリーターミナル・渡船のりば					
レジャー公園	観光公園	駅					
都道府県庁	市役所·区役所	町村役場					
大使館·領事館	美術館	博物館					
各種資料館	劇場						

記録可能枚数・記録可能時間

- ●数値は目安です。撮影の条件、カードの種類、被写体により変化します。
- ●液晶モニターに表示される記録可能枚数・時間は、規則正しく減少しない場合があります。

内蔵メモリー・カードの記録可能枚数について(写真)

- ●「画像横縦比」(P.89)、「記録画素数」(P.88)、「クオリティ」(P.89)によって 枚数が変わります。
- ●記録可能枚数が99999枚を超える場合は、「+99999」と表示されます。

画像	横縦比	4:3									3:2									16:9												
記録[画素数	12 4000>		8 M 3264×		5 M 2560×		3 M 2048×			√ EZ ×480		11.5 4176				4.5 N 2656							5 M ×2432				√ EZ <1568				
クオ	リティ	T T	.t.	Ť	_±_	¥	_±_	¥.	.t.	¥	.1			ż	*	.±		.ż.	· ·		·	1	Ť			. ž.			· ·	.t.		. ż.
内蔵メ	ドモリー	2	3	3	5	4	7	8	17	65	100		2	3	3	5	6	11	9	19	70	100	2	3	3	5	6	12	12	25	83	115
	256 MB	47	70	65	98	80	140	150	290	1080	1690		47	71	64	99	110	195	170	320	1170	1690	50	75	63	100	115	210	220	420	1380	1900
	512 MB	94	135	130	195	155	280	300	580	2150	3350		95	140	125	195	220	390	330	640	2320	3350	100	150	125	200	230	420	440	830	2740	3770
	1 GB	190	280	260	390	320	560	600	1160	4310	6710		190	280	250	390	450	790	670	1280	4640	6710	200	300	250	400	470	850	880	1670	5490	7550
	2 GB	380	560	520	790	650	1130	1220	2360	8770	12290		390	570	520	800	930	1610	1360	2560	8770	12290	400	610	520	820	950	1700	1800	3410	10240	15360
	4 GB	760	1110	1030	1560	1280	2230	2410	4640	17240	24130		760	1130	1030	1580	1820	3170	2680	5020	17240	24130	800	1200	1020	1630	1880	3350	3540	6700	20110	30170
	6 GB	1160	1690	1580	2380	1950	3390	3660	7050	26210	36700		1160	1730	1560	2410	2770	4820	4070	7640	26210	36700	1220	1830	1550	2470	2860	5090	5390	10190	30580	45870
カード	8 GB	1550	2270	2110	3180	2610	4540	4910	9440	35080	49120		1560	2310	2090	3230	3720	6460	5450	10230	35080	49120	1630	2450	2080	3310	3830	6820	7220	13640	40930	61400
	12 GB	2340	3420	3190	4810	3940	6860	7400	14240	52920	74090		2350	3490	3160	4870	5610	9740	8230	15430	52920	74090	2460	3700	3130	5000	5780	10290	10890	20580	61740	92610
	16 GB	3120	4570	4250	6410	5250	9150	9880	19000	70590	98830		3140	4660	4220	6500	7480	13000	10980	20590	70590	98830	3290	4940	4180	6670	7720	13720	14530	27450	82360	123540
	24 GB	4540	6640	6180	9310	7630	13280	14350	27590	102500	143510		4560	6760	6130	9440	10870	18880	15940	29890	102500	143510	4780	7170	6080	9690	11210	19930	21100	39860	119590	179380
	32 GB	6270	9170	8540	12870	10540	18350	19820	38120	141620	198260		6310	9350	8470	13040	15010	26080	22020	41300	141620	198260	6600	9910	8400	13390	15480	27530	29150	55070	165220	247830
	48 GB	9100	13490	12560	18210	15170	26010	28020	52030	182130	182130		9100	13490	12140	19170	21420	36420	30350	60710	182130	182130	9580	14570	12140	19170	22760	40470	40470	72850	182130	364270
	64 GB	12350	18300	17040	24710	20590	35300	38020	70610	247150	247150		12350	18300	16470	26010	29070	49430	41190	82380	247150	247150	13000	19770	16470	26010	30890	54920	54920	98860	247150	494310

内蔵メモリー・カードの記録可能時間について(動画)

●「画質設定」(P.100)により撮影可能時間が変わります。

画質	設定	HD	WVGA	VGA	QVGA
内蔵メ	モリー	_	_	-	24秒
	256 MB	59秒	2分30秒	2分35秒	7分20秒
	512 MB	2分	5分	5分10秒	14分40秒
	1 GB	4分	10分10秒	10分40秒	29分30秒
	2 GB	8分20秒	20分50秒	21分40秒	1時間
	4 GB	16分20秒	41分	42分40秒	1時間58分
	6 GB	25分	1時間2分	1時間5分	3時間
カード	8 GB	33分30秒	1時間23分	1時間27分	4時間1分
	12 GB	50分30秒	2時間6分	2時間11分	6時間4分
	16 GB	1時間7分	2時間48分	2時間55分	8時間5分
	24 GB	1時間38分	4時間4分	4時間14分	11時間45分
	32 GB	2時間15分	5時間38分	5時間51分	16時間14分
	48 GB	3時間19分	8時間17分	8時間37分	23時間52分
	64 GB	4時間30分	11時間14分	11時間41分	32時間23分

●アメリカ合衆国、カナダ、台湾および日本で購入された場合

動画を連続して撮影できるのは、約2GBまでです。(カードに2GBを超える空き容量があっても、撮影可能時間は約2GBで計算して表示されます。)

●上記以外の地域で購入された場合

動画を連続して撮影できるのは、15分までです。また、2GBを超えて連続撮影することもできません。(例: [HD]の場合、8分20秒) 画面には、連続撮影可能時間が表示されます。

左表の時間表記は合計時間です。

ライカ・アカデミー

自然観察用具から再生機器まで、高性能な精度の高い製品を提供しているライカは、長年、特別サービスとしてライカ・アカデミーを開催してきました。 ライカ・アカデミーは実践に即したセミナーおよび講習会で、初心者はもちろん、上級者の方まで、写真撮影や投影、そして引き伸ばし写真の世界をもっと身近に体験することができます。 コースは、ライカのソルムス工場内や近郊にあるグート・アルテンベルク(Gut Altenberg)にある近代設備の整ったセミナー室で行なわれます。 講師陣は、熟練の専門家たち。 コースの内容は、写真撮影全般に関する事柄から、興味深い専門分野までさまざまです。 多くの実践に役立つヒントや情報、そしてアドバイスをご提供いたします。 詳しい情報および写真撮影ツアーを含む最新のセミナー・プログラムについてのお問い合わせ:

Leica Camera AG Leica Akademie Oskar-Barnack-Str. 11 D-35606 Solms 電話+49 (0) 6442-208-421 ファックス+49 (0) 6442-208-425 la@leica-camera.com

ライカのホームページ

製品、新製品、イベント、ライカについての最新情報は、次のアドレスのホームページに 掲載されています。

http://www.leica-camera.co.jp

ライカインフォメーションサービス

お客様からのライカ製品の使用技術上の質問には、ライカインフォメーションサービスが書面、電話、ファックス、eメールで回答いたします。 次の連絡先にお問い合わせください。

Leica Camera AG Informations-Service Postfach 1180 D-35599 Solms 電話+49(0)6442-208-111 ファックス+49(0)6442-208-339 info@leica-camera.com

ライカカスタマーサービス

お手持ちのライカ製品のメンテナンスが必要な場合もしくは破損した場合、ライカカスタマーサービスまたは各国のライカ代理店の修理サービスが対応いたします(所在地一覧表は保証書をご覧ください)。

Leica Camera AG Customer Service Solmser Gewerbepark 8 D-35606 Solms 電話 +49 (0) 6442-208-189 ファックス +49 (0) 6442-208-339 customer.service@leica-camera.com

HDMI



- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて 使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。
- LEICA/ライカは、ライカマイクロシステム IR GmbHの登録 商標です。
- ELMAR/エルマーは、ライカカメラAGの登録商標です。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。



Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 / 35606 Solms / Germany Telephone +49(0)6442-208-0 / Telefax +49(0)6442-208-333 www.leica-camera.com